



Voyager Focus UC

Bluetooth-stereoheadset


Användarhandbok

Innehåll

Översikt	3
Headset	3
Headset, LED	4
Laddningsställ*	4
USB-adapter för Bluetooth	5
Anslut och parkoppla	6
Ansluta till en dator	6
Konfiguration av USB-adaptern	6
Parkoppla med mobil enhet	6
Para ihop (USB-adapter) igen	7
Passform och laddning	9
Användning för höger eller vänster öra	9
Ladda headsetet	9
Kontrollera batteristatus för headsetet	9
Läsa in programvara	11
Uppdatera din Poly-enhet	11
Grunderna	12
Ringa/besvara/avsluta samtal	13
Sekretess på/av	13
OpenMic	13
Volym	13
Spela upp eller pausa musik	13
Spola	13
Använda sensorer	13
ANC	14
Interagera med Microsofts telefonprogram	14
Fler funktioner	15
DeepSleep-läge	15
Svara samtal från en andra enhet	15
Ändra språk	15
Det här finns i förpackningen	16
Tillbehör	16
Felsökning	17
Support	19

Översikt

Headset

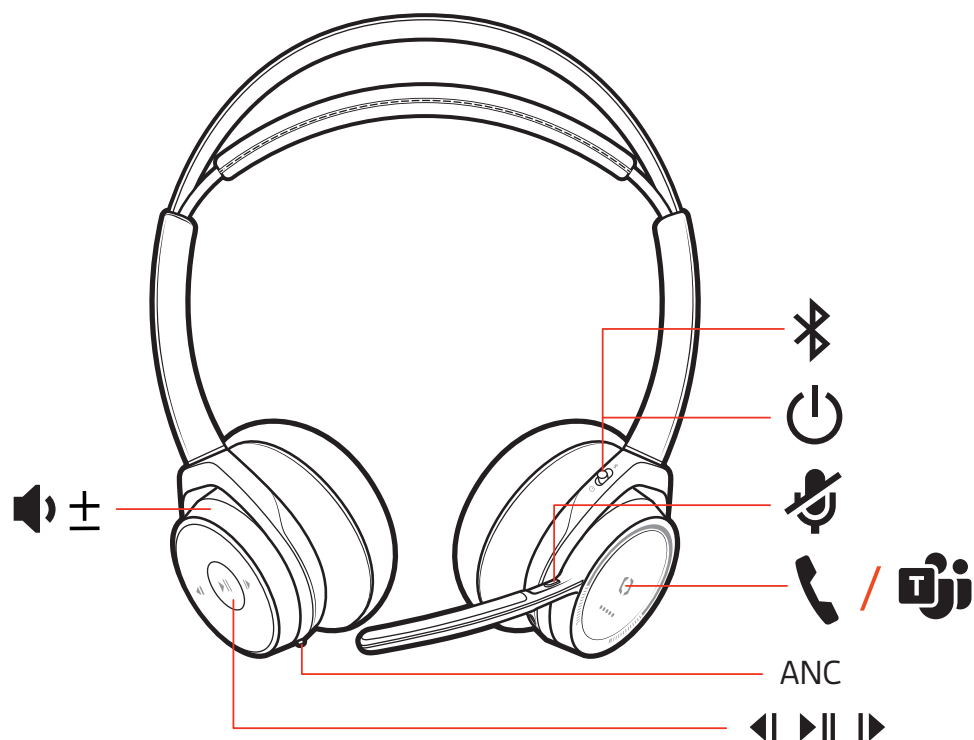

🔊 ± Volym upp/ned

◀ Spola bakåt*

▶ Spela upp/pausa musik*

▶ Spola framåt*

ANC Aktiv bullerdämpning

🔋 Laddningsuttag

🎙️ Aktivt samtal = sekretess på/av
Inaktivt = OpenMic-funktionen (du kan höra omgivningen)

🔦 Indikatorlampor på headsetet för ihopparning, batterinivå och onlineindikator

📞 / 🗣️ Samtalsknapp ([])/tryck för att interagera med Microsoft Teams (program krävs)

🔌 Strömknapp

📶 Knapp för Bluetooth-ihopparning

OBSERVERA *Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar inte med webbaserade program.

Headset, LED


1 Anslutningsstatus

Headset, LED	Vad de betyder
Blinkar rött och blått	Para ihop
Blinkar rött tre gånger	Inkommande samtal
Blinkar rött	Samtal pågår

2 Batteristatus: lysdioderna visas när headsetet laddas. Om du vill visa dem när det är inaktivt trycker du på samtals-, ljudavstängnings- eller parkopplingsknappen.

Headset, LED	Vad de betyder
4-5 blåa blinkningar	Hög batterinivå
2-3 blåa blinkningar	Medelbatterinivå
Blinkar rött en gång	Låg batterinivå
Blinkar rött tre gånger	Kritiskt låg batterinivå – ladda headsetet


Laddningsställ*

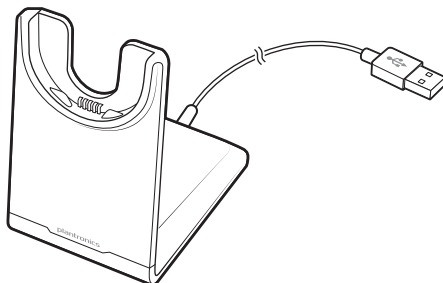

OBSERVERA *Innehållet kan variera beroende på produkt.

OBSERVERA Både laddningsstället och Micro-USB-kabeln kan kopplas antingen till datorn eller till en vägladdare. Laddningsstället behöver bara kopplas till datorn när du vill genomföra en firmwareuppdatering.

USB-adapter för Bluetooth

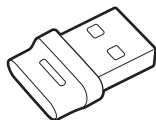

När Bluetooth-USB-adaptern med HiFi-ljud levereras är den parkopplad med din Poly-enhet. Om du vill ansluta adaptern till HiFi-datorljud ansluter du den till datorn.

OBSERVERA Anslutningen för och utformningen av USB-adaptern kan se olika ut men funktionen är densamma.

Standard-LED-lampor

USB-indikatorlampor	Vad de betyder
Blinkar rött och blått	Para ihop
Lyser blått	Headset anslutet
Blinkar blått	Samtal pågår
Fast rött sken	Mikrofon avstängd
Blinkar lila	Strömma media från datorn

LED-lampor när Microsoft Teams* upptäcks

USB-indikatorlampor	Vad de betyder
Blinkar rött och blått	Para ihop
Fast lila	Du är ansluten till Microsoft Teams
Blinkar blått	Samtal pågår
Fast rött sken	Mikrofon avstängd
Pulserande lila	Microsoft Teams-aviseringar


OBSERVERA * Datorprogrammet Microsoft Teams krävs.

Anslut och parkoppla

Ansluta till en dator

Bluetooth USB-adaptorn ger den bästa anslutningen, bäst funktionalitet för telefonprogram och bäst akustisk ljudkvalitet i headsetet. Adaptorn levereras parkopplad i förväg med headsetet.

- 1 Slå på hörlurarna och anslut USB Bluetooth-adaptorn till den bärbara eller stationära datorn.

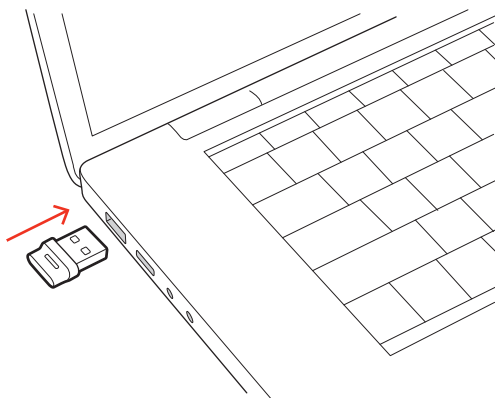

- 2 USB-adaptorns LED-lampa blinkar och börjar sedan lysa med ett fast sken, vilket anger att headsetet är anslutet till USB-adaptorn. Om du har på dig headsetet hör du "PC connected" (dator ansluten), vilket indikerar att anslutningen har upprättats. När det finns ett pågående samtal blinkar LED-lampan på USB-adaptorn med blått sken. När det inte finns något pågående samtal lyser LED-lampan med ett fast sken.
- 3 Läs in Skrivbordsappen Poly Lens genom att gå till poly.com/lens. Du kan använda det till att anpassa beteendet för headsetet med hjälp av avancerade inställningar och alternativ.

Konfiguration av USB-adaptorn

Din USB Bluetooth-adaptorn för HiFi är förinställd för att kunna ta emot samtal. Om du vill lyssna på musik behöver du konfigurera USB Bluetooth-adaptorn.

Windows

- 1 För att konfigurera USB Bluetooth-adaptorn går du till Start-menyn > Kontrollpanelen > Ljud > fliken Uppspelning. Välj **Poly BT700** eller **Plantronics BT600**, ange den som standardenhet och klicka sedan på OK.
- 2 För att pausa musiken när du ringer eller tar emot samtal går du till Start-menyn > Kontrollpanelen > Ljud > fliken Kommunikation och väljer den inställning du vill ha.

Mac

- 1 För att konfigurera USB Bluetooth-adaptorn går du till Apple-menyn > Systeminställningar > Ljud. Välj **Poly BT700** eller **Plantronics BT600** på flikarna Ljud in och Ljud ut.

Parkoppla med mobil enhet

- 1 För att ställa in ditt headset i parkopplingsläge skjuter du bort strömknappen \odot från avstängt läge och håller ned den tills du hör "pairing" (parkoppling) och headsetets lampor blinkar röd och blå.



2 Välj "Poly VFocus."

När enheterna är parkopplade hörs "pairing successful" (parkoppling slutförd) och headsetets indikatorlampor slutar blinka.


OBSERVERA Ditt headset kan parkopplas med upp till 8 enheter men endast två anslutningar kan behållas samtidigt, detta gäller även USB Bluetooth-adaptorn.

Para ihop (USB-adapter) igen


Vanligtvis är USB-adaptorn redan parkopplad med headsetet. Om adaptorn är frånkopplad eller om du har köpt den separat måste du parkoppla den med Poly-enheten. Vilken metod du använder för att parkoppla USB-adaptorn beror på vilken adapter du använder.

Parkoppla USB-adapter BT700 igen

Om du vill parkoppla USB-adaptorn med en Poly-ljudenhet måste du ha Skrivbordsappen Poly Lens. Hämta: poly.com/lens.



BT700 USB-C

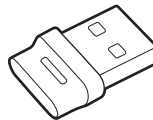


BT700 USB-A

- 1 Koppla USB Bluetooth-adaptorn för HiFi till din bärbara dator och vänta tills datorn känner igen den.
- 2 Ändra din Poly-ljudenhet till parkopplingsläget.
- 3 Starta Skrivbordsappen Poly Lens och gå till Poly BT700.
- 4 Sätt Bluetooth-USB-adaptorn i parkopplingsläget genom att välja Parkoppla ny enhet på huvudsidan eller överspillsmenyn för adaptorn. Indikatorlampan blinkar med rött och blått sken.
Parkopplingen är klar när fraserna "pairing successful" (parkoppling slutförd) och "PC connected" (dator ansluten) hörs och LED-lampan på Bluetooth USB-adaptorn lyser konstant.

OBSERVERA Om du vill parkoppla igen med hjälp av datorprogrammet Plantronics Hub går du till de allmänna inställningarna för Poly BT700 i programmet och väljer Parkoppla.


Parkoppla USB-adaptorn BT600 igen

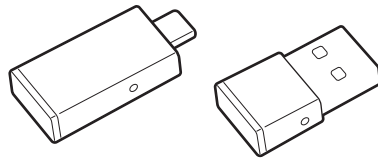

BT600 USB-C

BT600 USB-A

- 1 Koppla USB Bluetooth-adaptorn för HiFi till din bärbara dator och vänta tills datorn känner igen den.
- 2 Ändra din Poly-ljudenhet till parkopplingsläget.
- 3 Ställ in parkopplingsläge för Bluetooth USB-adaptorn genom att trycka på och hålla ned den infällda knappen för parkoppling med en penna eller ett gem tills Bluetooth USB-adaptorn blinkar rött och blått.

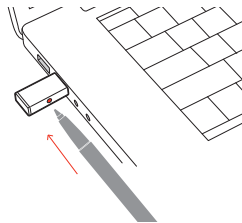


OBSERVERA Hur adaptorn ser ut beror på USB-anslutningen.

Parkopplingen är klar när fraserna "pairing successful" (parkoppling slutförd) och "PC connected" (dator ansluten) hörs och LED-lampan på Bluetooth USB-adaptorn lyser konstant.

Passform och laddning

Användning för höger eller vänster öra

Ställ in mikrofonen för höger eller vänster öra genom att rotera mikrofonbommen uppåt och över till den andra sidan. Mikrofonbommen bör vara riktad mot ena mungipan.

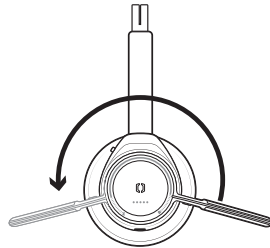


TIPS Headsetet känner av när du byter sida på mikrofonbommen och synkroniserar ljudet och kontrollerna så att de passar den sida du valt.

Ladda headsetet


VIKTIGT Innan du använder headsetet bör du ladda det helt, så att precisionen för meddelanden om samtalstid återställs.

Ladda headsetet med laddningshållaren eller Micro-USB-kabeln. Indikatorlamporna för headsetet blinkar under laddningen. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda headsetet helt. LED-lamporna slocknar när laddningen är klar.

OBSERVERA Både laddningshållaren och Micro-USB-kabeln kan kopplas antingen till datorn eller till en väggaddare. Koppla till datorn behöver du bara göra när du vill genomföra en firmwareuppdatering.

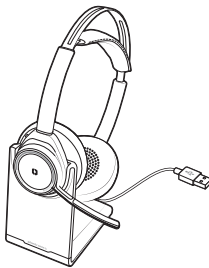

Laddningshållare

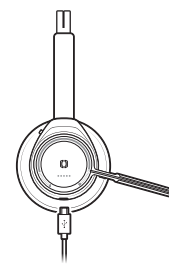


Micro-USB-kabel

Headset, LED	Batteristatus
blinkar blått 4-5 gånger	Hög batterinivå
blinkar blått 2-3 gånger	Medelbatterinivå
blinkar rött 1 gång	Låg batterinivå
blinkar rött	Kritiskt låg batterinivå – ladda headsetet

Kontrollera batteristatus för headsetet

Det finns flera sätt att kontrollera headsetets batteristatus.

- 1 Sätt på dig headsetet och tryck på samtalsknappen  för att lyssna på röstkommandona (endast för smarttelefon).
- 2 När du inte använder headsetet trycker du valfri knapp, men inte knappen för samtalskontroll och tittar på headsetets indikatorlampor.

- 3 Sätt headsetet i laddningsstället och titta på headsetets indikatorlampor.

Läsa in programvara

Anpassa enhetens beteende med hjälp av avancerade inställningar och alternativ med Appen Poly Lens. För vissa telefonprogram måste du installera Poly-programvara för att få tillgång till styrningsfunktioner för enhetssamtal (svara/avsluta samtal och stänga av mikrofonen). Hämta: poly.com/lens.


OBSERVERA Enhetsinställningar och uppdateringar är även tillgängliga i appen Plantronics Hub.

Uppdatera din Poly-enhet

Du bör uppdatera den fasta programvaran och programvaran regelbundet för att förbättra prestanda och lägga till nya funktioner för din Poly-enhet.

- 1 Hämta Skrivbordsappen Poly Lens på poly.com/software.
- 2 Om du vill uppdatera headsetet dockar du det i laddningsstället och ansluter det direkt till datorn.
- 3 Öppna Skrivbordsappen Poly Lens på datorn, välj namnet på enheten och klicka sedan på knappen Uppdatera, om det finns en.
Vid uppdatering:
 - Använd inte Poly-enheten förrän uppdateringen är slutförd.
 - Koppla ifrån Poly-enheten från andra enheter, som telefoner, surfplattor och datorer.
 - Starta inte en andra uppdatering på en andra enhet.
 - Strömma inte media.
 - Undvik att ringa och svara på samtal.

Grunderna

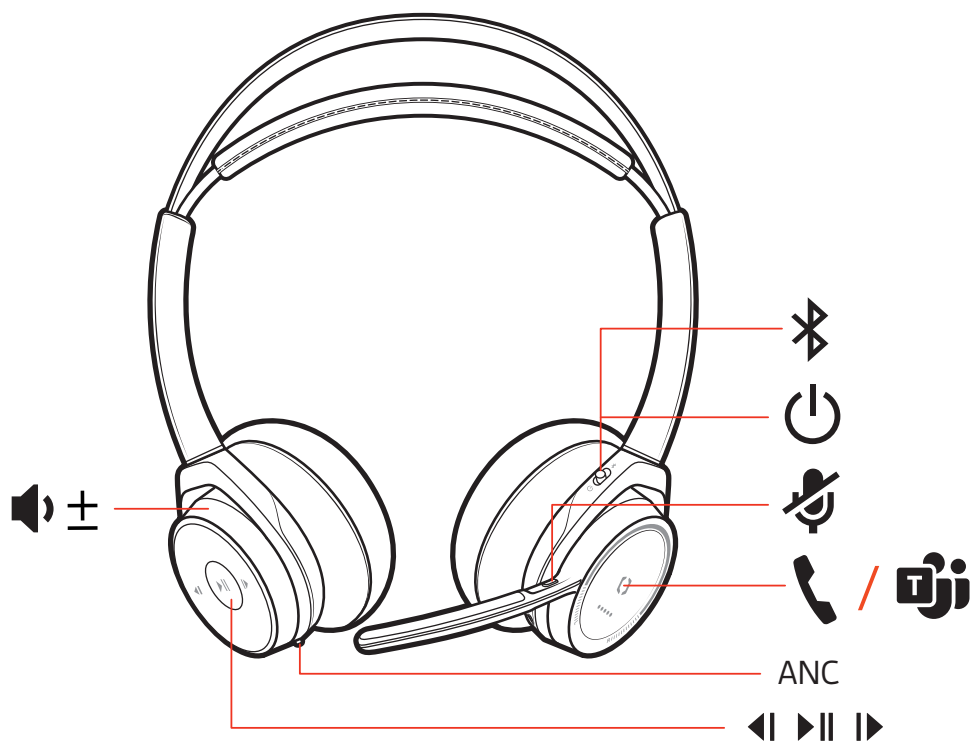

🔊 ± Volym upp/ned

◀ Spola bakåt*

⏸ Spela upp/pausa musik*

▶ Spola framåt*

ANC Aktiv bullerdämpning

🔋 Laddningsuttag

🎙 Aktivt samtal = sekretess på/av
Inaktiv = OpenMic-funktionen (du kan höra omgivningen)

💡 Indikatorlampor på headsetet för ihopparning, batterinivå och onlineindikator

☎ Samtalsknapp ([])

🔌 Strömknapp

📶 Knapp för Bluetooth-ihopparning

OBSERVERA *Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar inte med webbaserade program.

Ringa/besvara/avsluta samtal

Besvara eller avsluta ett samtal

Tryck på samtalsknappen .

Ring upp det senaste numret (smarttelefon)

Om du vill ringa det senast uppringda numret trycker du två gånger på samtalsknappen .

Röstassistent

Siri, Google Assistant™ och Cortana: om du vill aktivera standardröstassistenten för telefonen håller du ned samtalsknappen i två sekunder. Vänta på telefonmeddelandet som aktiverar röstuppringning, sökning och andra röststyrningsfunktioner för smarttelefonen.

Sekretess på/av


När du är i ett aktivt samtal väljer du att:

- Trycka på den röda sekretessknappen
- Ta av/sätta på headsetet medan du är i ett aktivt samtal (kräver aktiva smarta sensorer)

OpenMic


När du inte är i ett samtal kan du trycka på den röda sekretessknappen för att aktivera OpenMic och höra din omgivning. Kontrollera hur mycket du vill höra av bakgrundsljud genom att justera volymkontrollen.

Volym

Rotera volymkontrollen  framåt (+) eller bakåt (-) för att ändra volymen.



Spela upp eller pausa musik

Välj:

- Ta på/ta av headsetet (kräver smarta sensorer som är aktiva)
- Tryck på knappen för play/paus 

OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar inte med webbaserade program.

Spola

Tryck på framåtknappen  eller bakåtknappen  för att välja spår.

OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar inte med webbaserade program.

Använda sensorer

Smarta sensorer reagerar när du sätter på eller tar av dig hörlurarna.



Med aktiva sensorer	När du sätter på dig headsetet kan du:	När du tar av dig headsetet kan du:
Ring	besvara samtalet	Aktivera sekretess
Musik/media	fortsätta spela musik/media (om den spelade innan du tog av headsetet)*	pausa musik/media (om den spelar)*
Ljud av	avaktivera sekretess om du är i ett samtal	aktivera sekretess om du är i ett samtal

OBSERVERA *Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar inte med webbaserade program.

Återställa sensorer



Du kan behöva återställa sensorerna om de inte fungerar som väntat.

Det finns två sätt att återställa sensorerna för headsetet. Välj:

- Håll headsetet påslaget och ladda det med laddningshållaren i 10 sekunder
- Håll ned sekretessknappen  och knappen för uppspelning/paus  i mer än 4 sekunder tills indikatorlamporna blinkar lila två gånger. Undvik att nudda hörlurarnas vaddering och låt den inte vidröra någon yta

Inaktivera sensorer

Du kan inaktivera de smarta sensorerna på ditt headset på två sätt:

- Hantera sensorer i Appen Poly Lens
- Håll ned både sekretessknappen  och samtalsknappen  i mer än 4 sekunder tills indikatorlampan blinkar lila och sedan rött. Upprepa processen för att återaktivera; indikatorlampan blinkar då lila och sedan blått



OBSERVERA *Det går inte att inaktivera sensorer medan ljud strömmas.*

ANC

Aktiv bullerdämpning (ANC) minskar buller från omgivningen och förbättrar kvaliteten på ljud och musik.

ANC är förinställd på headsetet. För att stänga av ANC skjuter du reglaget bort från "ANC".


Interagera med Microsofts telefonprogram

- För Microsoft Teams trycker du på samtalsknappen  på headsetet för att interagera (datorprogrammet Teams krävs).
- För Skype för företag håller du in samtalsknappen  på headsetet i två sekunder för att interagera (datorprogrammet Skype for Business krävs).

Fler funktioner

DeepSleep-läge


Om du lämnar hörlurarna påslagna och utanför räckvidden för den ihopparade telefonen eller USB-adaptorn i mer än 7 dagar aktiveras DeepSleep-läget för headsetet, vilket innebär att du sparar batteriladdning.

När headsetet är inom räckvidden för telefonen eller USB-adaptorn igen trycker du på samtalsknappen  för att lämna DeepSleep-läget.

Svara samtal från en andra enhet

Det är enkelt att besvara samtal från två enheter (inklusive telefonprogram).

När du redan är i samtal hörs en ringsignal för det inkommande samtalet från den andra ihopparade enheten.

För att besvara ett andra samtal från den andra enheten trycker du först på samtalsknappen  för att avsluta det aktuella samtalet och sedan på samtalsknappen igen för att besvara det nya samtalet. Om du väljer att inte svara överförs det andra samtalet till röstbrevlådan.

Ändra språk

Du kan ändra språk på röstmeddelandena för headsetet (till exempel "mute on" (mikrofon avstängd)).


- 1 Läs in Appen Poly Lens på datorn. Hämta: poly.com/lens.
- 2 Docka headsetet i laddningsstället och anslut det direkt till datorn.
- 3 Koppla bort headsetet från eventuella andra enheter.
- 4 Öppna Appen Poly Lens och visa språkalternativ för röstmeddelanden genom att gå till Inställningar > Språk på enheten.

Det här finns i förpackningen


Innehållet kan variera beroende på produkt.



Bluetooth-headset

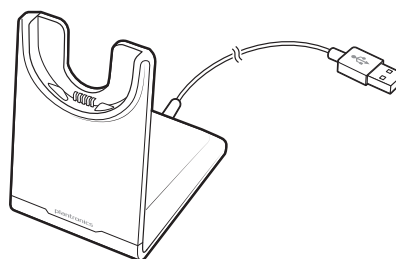


Laddningsställ (tillval)



Bluetooth-USB-adapter
(USB-A eller USB-C, olika
utformning)




Bärväska

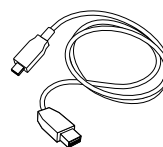

Micro-USB-kabel

Tillbehör

Säljs separat på poly.com/accessories.



Vägladdare

Felsökning

Hur parkopplar jag headsetet med en mobil enhet?	Se Parkoppla med mobil enhet.
Hur parkopplar jag headsetet med en dator?	Anslut USB-Bluetooth-adaptorn till datorn. Adaptorn är parkopplad med headsetet och kan anslutas till datorljudet. Se Ansluta till en dator.
Varför ska jag använda USB-Bluetooth-adaptorn istället för datorns Bluetooth?	USB-Bluetooth-adaptorn ger den bästa anslutningen, bäst funktionalitet för telefonprogram och bäst akustisk ljudkvalitet i headsetet. Se Ansluta till en dator och Konfigurera USB-adaptorn.
Hur parkopplar jag USB-Bluetooth-adaptorn med en annan Poly-ljudenhet?	Vilken parkopplingsmetoden som används beror på om du använder BT600- eller BT700-adaptorn. Se Parkoppla USB-adaptorn igen.
Kan jag ansluta headsetet till en mobiltelefon och en dator samtidigt?	Ja, headsetet kan anslutas till en mobiltelefon och en dator. Headsetet kommer ihåg upp till 8 enheter, men kan endast anslutas till upp till 2 enheter i taget. Det inkluderar USB-Bluetooth-adaptorn.
Headsetets ljud fungerar inte som förväntat när det är anslutet till min dator. <ul style="list-style-type: none">• Under ett pågående samtal kan ingen höra mig• Under ett samtal kan jag inte höra någon• Ingen musik hörs i headsetet• När jag spelar musik och ett samtal kommer in är musiken för hög eller pausas inte	Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none">• Om du vill konfigurera headsetets ljud på datorn ska du läsa Konfigurera USB-adaptorn.• Se till att endast ett telefonprogram öppnas åt gången.• För bästa prestanda bör du se till att headsetets fasta programvara är uppdaterad. Se Uppdatera din Poly-enhet.
Headsetets samtalskontroll fungerar inte som förväntat vid telefonprogramsamtal.	Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none">• För bästa prestanda bör du se till att headsetets fasta programvara är uppdaterad. Se Uppdatera din Poly-enhet.• Se till att endast ett telefonprogram öppnas åt gången.• Se till att du har Skrivbordsappen Poly Lens installerat om det krävs för att få kontrollfunktioner för headset (svara/avsluta och avstängd mikrofon). Se Läsa in programvara.• Välj telefonprogrammet i Skrivbordsappen Poly Lens.
Jag upplever störningar och ljudbortfall under samtal.	Headsetet är konfigurerat för optimal prestanda vid konferensamtal. Stereotelefoni är på som standard. Om du vill öka Bluetooth-kapaciteten ändrar du inställningen från stereo- till monotelefoni genom att hålla in ljudavstängningsknappen i fyra sekunder när du inte pratar i telefon tills du hör "Wideband stereo off" (bredbandsstereo är avstängt). Du kan även ändra inställningen i programmet Poly Lens eller Plantronics Hub för Windows/macOS genom att gå till Inställningar > Trådlöst > Utökad räckviddsläge.

Musiken på datorn hörs inte i headsetet.	Om du vill konfigurera din USB-adapter för att spela musik läser du Konfigurera USB-adaptern.
Jag hör datorljud i headsetet. Hur växlar jag tillbaka ljudet till datorns inbyggda högtalare?	Om du vill växla tillbaka ljudet till datorns interna högtalare från headsetet och adaptern går du till datorns ljudinställningar och ändrar utdataenheten, eller koppla helt enkelt ur Bluetooth-adaptern.
Om tar av mig headsetet medan jag lyssnar på direktuppspelat ljud på min Mac, så börjar iTunes spela när jag tar på mig headsetet igen.	Det här är ett känt problem. Stäng av inställningen spela/pausa i sensorfliken i programmet Plantronics Hub eller Poly Lens för Windows/macOS.
När jag spelar musik och ett samtal kommer in är musiken för hög eller pausas inte.	Om du vill konfigurera din USB-adapter för att spela musik läser du Konfigurera USB-adaptern.
Headsetets samtalstid stämmer inte.	Ladda headsetet helt för att återställa precisionen för meddelanden om samtalstid.
Jag hör ett eko när inget samtal är aktivt.	Kontrollera om OpenMic är aktiverat genom att trycka på den röda ljudavstängningsknappen på bommen när du inte är i samtal. Vår unika OpenMic-funktion gör att du kan kontrollera nivån på hur mycket omgivande ljud du hör.

Support

VILL DU HA MER HJÄLP?

poly.com/support

Tillverkare:

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Tillverkad av Plantronics, Inc.

Modell-ID: B825/B825 USB-C

205084-26 10.21