


# BackBeat FIT serie 2100

Guida dell'utente

# Sommario

Panoramica dell'auricolare	3
Sicurezza	3
Associazione	4
Procedura di associazione	4
Modalità di associazione	4
Regolazione e ricarica	5
Regolazione	5
Ricarica	5
Ricarica rapida	5
Operazioni preliminari	6
Accensione o spegnimento	6
Regolare il volume	6
Riproduzione o pausa dell'audio	6
Selezione delle tracce	6
Utilizzo di Siri e Google Now	6
Esecuzione/ricezione/termine di chiamate	6
Ulteriori caratteristiche:	7
Installare l'app	7
Modalità DeepSleep	7
Supporto	8

# Panoramica dell'auricolare

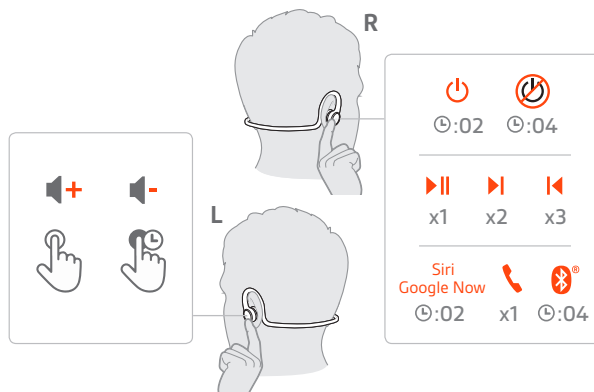

## Auricolare destro

	Attivato	Fare clic e tenere premuto 2 secondi
	Spento	Fare clic e tenere premuto 4 secondi
	Riproduzione/Pausa*	Fare clic una volta (1x)
	Brano successivo*	Fare clic 2 volte (2x)
	Brano precedente*	Fare clic 3 volte (3x)
Siri, Google Now		Fare clic e tenere premuto 2 secondi
	Chiamata	Fare clic una volta (1x)
	Associazione Bluetooth®	Con l'auricolare spento, fare clic e tenere premuto per quattro secondi

## Auricolare sinistro

	Comandi di aumento del volume	Tocca (sensore touch)
	Comandi di diminuzione del volume	Toccare e tenere premuto (sensore touch)

**NOTA** \*La funzionalità varia in base all'applicazione. Potrebbe non funzionare con le app basate sul Web.


## Sicurezza


Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

# Associazione

## Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.


- 1 Per accendere l'auricolare, fare clic e tenere premuto il pulsante sull'auricolare destro fino a udire l'avviso vocale di associazione e finché la spia a LED  non lampeggia in rosso e bianco.

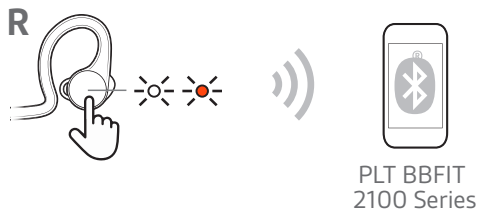

- 2 Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
  - **iPhone** > Impostazioni > Bluetooth > On\*
  - **Android** > Impostazioni > Bluetooth > On > Ricerca\*

**NOTA** \*I menu possono variare a seconda del dispositivo.

- 3 Selezionare "PLT serie BBFIT 2100".  
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (associazione riuscita) e l'indicatore luminoso  smette di lampeggiare.

**NOTA** Per abilitare la funzione di annuncio del chiamante, consentire l'accesso ai contatti se viene richiesto dal telefono.


## Modalità di associazione

Con l'auricolare spento, tenere premuto il pulsante destro fino a quando non viene emesso l'avviso vocale di associazione.


**NOTA** È possibile collegare fino a 2 dispositivi all'auricolare.

# Regolazione e ricarica


- Regolazione** 1 Per prestazioni audio ottimali e un comfort perfetto e sicuro, far passare gli auricolari dietro la testa.

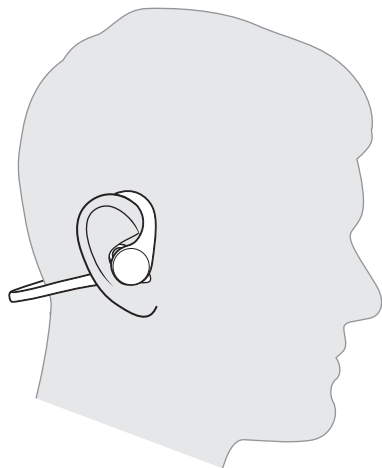

- 2 Ruotare il cuscinetto di più o meno 20° per raggiungere un comfort e un'esperienza audio ottimali.

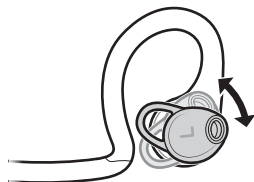


- Ricarica** Per la ricarica completa, sono necessari 2 minuti. Il LED dell'auricolare si spegnerà a ricarica completata.

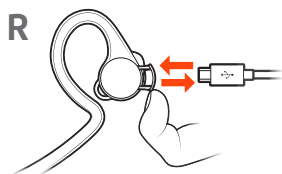

- Ricarica rapida** Una ricarica di 15 minuti dell'auricolare consente di ascoltare musica per un massimo di un'ora.

# Operazioni preliminari

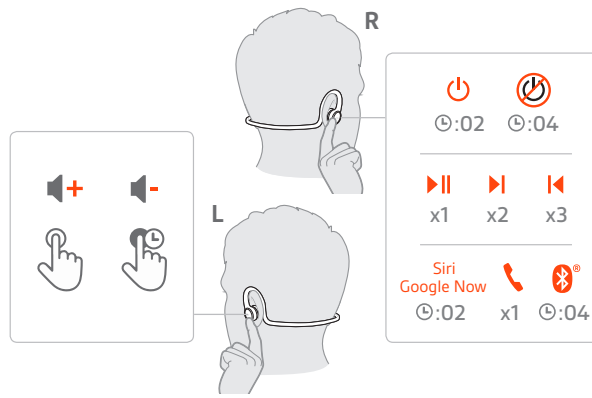

## Accensione o spegnimento

Fare clic e tenere premuto il pulsante sull'auricolare destro fino all'avviso vocale di accensione o spegnimento.

## Regolare il volume

L'auricolare sinistro è dotato di un pulsante per il sensore touch. È sufficiente un tocco leggero.

- 1 **Per aumentare il volume**, toccare l'auricolare sinistro.
- 2 **Per ridurre il volume**, toccare e tenere premuto l'auricolare sinistro.

## Riproduzione o pausa dell'audio

Fare clic sul pulsante dell'auricolare destro.

**NOTA** La funzionalità varia in base all'applicazione.

## Selezione delle tracce

Fare doppio clic sul pulsante dell'auricolare destro per passare al brano successivo o tre volte per riprodurre il brano precedente.

**NOTA** La funzionalità varia in base all'applicazione. Potrebbe non funzionare con le app basate sul Web.

## Utilizzo di Siri e Google Now

Gli auricolari supportano le tecnologie Virtual Personal Assistant (VPA) come Siri e Google Now.

Fare clic e tenere premuto il pulsante destro di auricolari per due secondi per utilizzare la funzionalità VPA del dispositivo.

## Esecuzione/ricezione/termine di chiamate

### Risposta e termine di una chiamata

Fare clic sul pulsante dell'auricolare destro.

### Risposta a una seconda chiamata

Innanzitutto, fare clic sull'auricolare destro per terminare la chiamata in corso, quindi fare clic nuovamente per rispondere alla nuova chiamata.

### Risposta alle chiamate da un secondo dispositivo

Rispondere alle chiamate da due dispositivi è facile.

Mentre è in corso una chiamata, il secondo dispositivo associato emette una notifica sonora per la chiamata in arrivo.

Per rispondere a una seconda chiamata dall'altro dispositivo, fare clic sul pulsante dell'auricolare destro per terminare la chiamata in corso, quindi toccare nuovamente lo stesso pulsante per rispondere alla nuova chiamata. Se si sceglie di non rispondere alla seconda chiamata, questa viene trasferita alla segreteria.

# Ulteriori caratteristiche:

## Installare l'app

Per ottenere il massimo dagli auricolari, scaricare la nostra app gratuita, BackBeat per iOS/Android™.

L'app consente di:

- Eseguire lo streaming di una playlist, utilizzare un cronometro, personalizzare le impostazioni di volume e altro ancora
- Gestire il collegamento degli auricolari ad altri dispositivi
- Modifica della lingua della cuffia/auricolare
- Attivare o disattivare le impostazioni
- Find MyHeadset
- Visualizzare la guida dell'utente

L'app prevede una procedura guidata per la prima associazione, qualora gli auricolari non siano già associati al dispositivo.

Per prestazioni ottimali, installare l'app BackBeat su tutti i dispositivi associati agli auricolari.



## Modalità DeepSleep

Se si lascia la cuffia accesa ma fuori dalla portata del dispositivo associato, si risparmierà energia attivando la modalità DeepSleep dopo 90 minuti e lo spegnimento dopo 7 giorni.

Per uscire dalla modalità DeepSleep, scegliere:

- **Dopo 90 minuti**, fare clic sul pulsante dell'auricolare destro. Se è in arrivo una chiamata, fare clic nuovamente sul pulsante dell'auricolare destro per rispondere.
- **Dopo 7 giorni**, eseguire un ripristino tramite spegnimento e successiva riaccensione.

# Supporto

## ULTERIORI INFORMAZIONI

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Apple e Siri sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti in attesa di approvazione.

212895-16 (08.18)