


Seria BackBeat FIT 3100

Ghid de utilizare

Cuprins

Prezentare generală comenzi	3
Alimentare, asociere și încărcare	4
Pornirea stației	4
Prima împerechere	4
Mod împerechere	4
Încărcare	4
Instalați aplicația	6
Opțiuni elementare	7
Pornirea/oprirea căștilor intra-auriculare	7
Ajustarea volumului	7
Redarea sau întreruperea sunetului	7
Selectarea piesei	7
Efectuarea/preluarea/încheierea apelurilor	8
Utilizarea Siri, Google Now	8
Mod Repaus profund	8
Comenzi de comutare pentru o experiență audio mai bună	8
Asistență	9

Prezentare generală comenzi

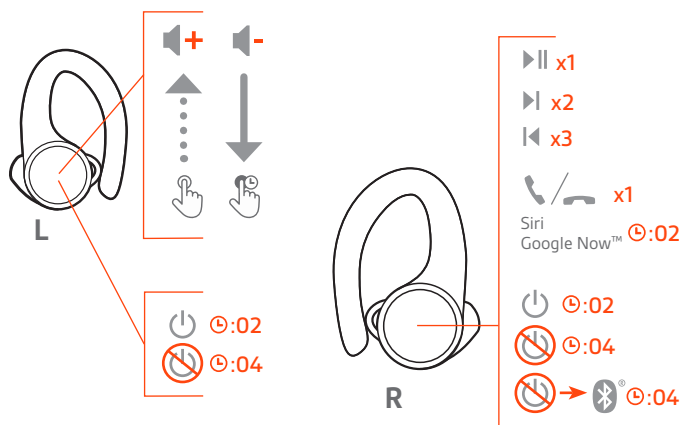

Dreapta Casca intra-auriculară principală (se împerechează cu telefonul)

▶|| Redare/pauză * Clic 1 dată

▶| Următoarea piesă * Clic de 2 ori

◀| Piesa anterioară * Clic de 3 ori

☎ Apel preluat/terminat Clic 1 dată

Siri/
Google
Now Apăsați și mențineți apăsat 2 secunde

⏻ Activare Clic și țineți apăsat 2 secunde

ⓧ Dezactivare Clic și țineți apăsat 4 secunde

📶 Asociere Cu casca intra-auriculară oprită, clic și mențineți apăsat 4 secunde

Reconectare la casca intra-auriculară stângă Atingeți fiecare cască intra-auriculară de 3 ori

Stânga Casca intra-auriculară secundară (se conectează la casca intra-auriculară dreapta)

🔊+ Mărire volum Atingeți pentru a mări nivelurile (senzor prin atingere)

🔊- Micșorare volum Atingeți și mențineți apăsat

⏻ Activare Clic și țineți apăsat 2 secunde

ⓧ Dezactivare Clic și țineți apăsat 4 secunde

Reconectați casca intra-auriculară dreaptă Atingeți fiecare cască intra-auriculară de 3 ori.


NOTĂ *Funcționalitatea variază depinzând de aplicație. Este posibil să nu funcționeze cu aplicații bazate pe web.

Alimentare, asociere și încărcare

Pornirea stației

Stația dvs. de încărcare este livrată din fabrică în mod DeepSleep, pentru a economisi baterie. Porniți stația de încărcare pentru a alimenta căștile intra-auriculare pentru prima utilizare.


Apăsați și mențineți apăsat butonul stației de încărcare timp de două secunde pentru a o porni. LED-urile stației de încărcare se aprind.

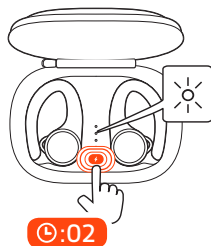

Prima împerechere

Prima dată când veți scoate căștile intra-auriculare din stația de încărcare, începe procesul de împerechere.


- 1 Scoateți căștile intra-auriculare din stație. LED-ul localizat pe casca intra-auriculară dreapta luminează intermitent roșu și albastru pentru a indica modul de împerechere.

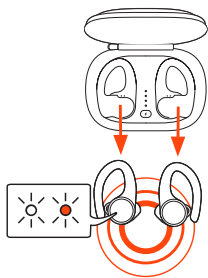

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
 - **iPhone Settings (Setări) > Bluetooth > On (Pornit)***
 - **Android™ Setări > Bluetooth: On (Pornit) > Scan for devices (Scanare dispozitive)*****NOTĂ** *Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.
- 3 Selectați „PLT BBFIT31XX Series”.
Odată ce împerecherea se realizează cu succes, veți auzi „pairing successful” (împerechere reușită) iar LED-ul căștii intra-auriculare va înceta să lumineze intermitent.


Mod împerechere

Cu căștile oprite, apăsați și mențineți apăsat pe casca intra-auriculară dreapta până când auziți „pairing” (în curs de împerechere).

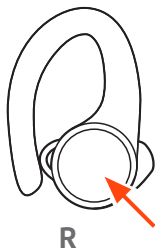

Încărcare

Pentru a vă încărca căștile intra-auriculare, puneți-le în stația de încărcare. Încărcați stația conectând-o la un computer sau la un dispozitiv de încărcare USB. Pentru cea mai rapidă încărcare, conectați-le la o priză de perete.

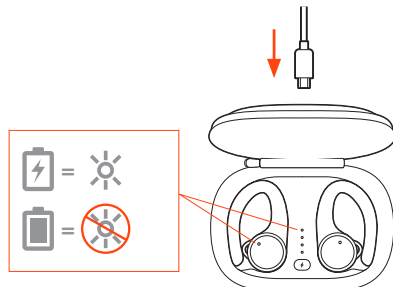

NOTĂ Dacă stația de încărcare nu are opțiune de încărcare, mai întâi încărcați stația separat și apoi încărcați căștile intra-auriculare

LED-urile de pe căștile intra-auriculare/ stație

Căștile intra-auriculare se încarcă	Pornit
Stație în curs de încărcare	Luminează intermitent
Căștile intra-auriculare încărcate complet	Stins
Stația încărcată complet	Stins

Instalați aplicația


Utilizați căștile intra-auriculare la capacitate maximă prin descărcarea aplicației noastre gratuite BackBeat pentru iOS/Android.

Prin intermediul acestei aplicații puteți:

- Difuzați o listă de redare, utilizați un cronometru, personalizați setările de volum și altele pe căștile dvs. intra-auriculare (Comenzile mele prin atingere)
- Modifica limba căștilor intra-auriculare
- Activa/dezactiva setări
- Schimba comenzile căștilor intra-auriculare de la cea din dreapta la cea din stânga
- Find MyHeadset
- Vizualizați ghidul de utilizare




Opțiuni elementare

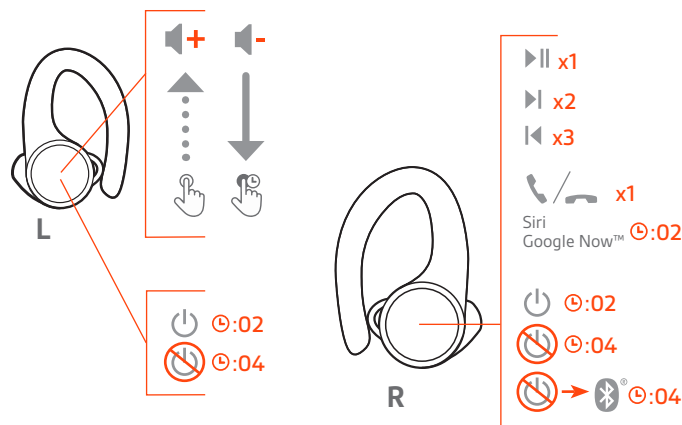

Pornirea/oprirea căștilor intra-auriculare

Puteți activa și dezactiva automat sau manual căștile intra-auriculare.

- **Automat** Scoaterea căștilor intra-auriculare din stație le pornește automat. În mod invers, punerea lor înapoi în stație le oprește automat și declanșează încărcarea lor.

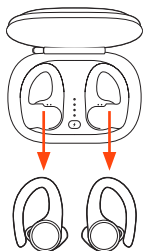

- **Manual** Clic și mențineți apăsat butonul căștii intra-auriculare timp de 2 secunde pentru a o porni. Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat timp de patru secunde.
NOTĂ Oprirea căștii intra-auriculare dreapta duce la oprirea căștii stânga. Pentru a porni, porniți individuale căștile intra-auriculare.

Transfer de alimentare

Dacă se întrerupe alimentarea căștii intra-auriculare dreapta, toate funcțiile și sunetele sunt transferate în casca intra-auriculară stânga.

Ajustarea volumului

Casca intra-auriculară stânga are un buton cu senzor tactil. Este necesară doar o atingere ușoară.

- 1 Pentru a **mări volumul**, atingeți casca intra-auriculară stânga.
- 2 Pentru a **micșora volumul**, atingeți și mențineți atinsă casca intra-auriculară stânga.

Redarea sau întreruperea sunetului

Apăsați pe casca intra-auriculară dreapta.

NOTĂ Această funcționalitate variază în funcție de aplicație.

Selectarea piesei

Apăsați de două ori pe casca intra-auriculară dreapta pentru salt la următoarea melodie sau apăsați de trei ori pentru a reda melodia anterioară.

NOTĂ Această funcționalitate variază în funcție de aplicație. Este posibil să nu funcționeze cu aplicații bazate pe web.

Efectuarea/preluarea/
încheierea apelurilor

Preluarea sau terminarea unui apel

Apăsați pe casca intra-auriculară dreapta.

Preluarea unui al doilea apel

Mai întâi, apăsați casca intra-auriculară dreapta pentru a încheia apelul curent, apoi apăsați din nou pentru a răspunde la noul apel.

Utilizarea Siri, Google
Now

Căștile dvs. intra-auriculare acceptă asistenți personali virtuali (Virtual Personal Assistants - VPA) precum Siri și Google Now.

Apăsați și mențineți apăsată casca intra-auriculară dreapta timp de două secunde pentru a utiliza VPA-ul dispozitivului dvs.

Mod Repaus profund

Dacă vă lăsați căștile intra-auriculare pornite, dar în afara zonei de acoperire a dispozitivului dvs. asociate, acestea vor economisi energie intrând în modul Repaus profund, după 120 de minute, și în modul oprire, după 7 zile.

Pentru a părăsi modul DeepSleep, alegeți:

- **După 120 minute**, activați fiecare cască intra-auriculară.
- **După 7 zile**, resetați prin oprire și pornire.

Comenzi de comutare
pentru o experiență audio
mai bună

Pentru cele mai bune performanțe Bluetooth, țineți telefonul/dispozitivul audio pe aceeași parte cu casca intra-auriculară.

Casa intra-auriculară dreaptă este implicit casca principală. Aceasta se asociază cu telefonul/dispozitivul audio și casca intra-auriculară stângă se conectează automat la cea dreaptă.

Dacă preferați să țineți telefonul/dispozitivul audio pe partea stângă a corpului, utilizați funcția Comutare cască principală în aplicația BackBeat pentru a face casca intra-auriculară stângă principală. Aceasta mută conexiunea Bluetooth, dar și comenzile principale pe casca stângă și modificați volumul și Comenzile mele prin atingere la casca intra-auriculară dreaptă.

Asistență

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. BackBeat și Plantronics sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA și alte țări și Plantronics Hub este o marcă comercială a Plantronics, Inc. Bluetooth este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics, Inc. are loc sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente în așteptare.

213298-24 (08.19)