


BackBeatFIT 6100

Guía del usuario

Índice

Descripción general de los auriculares	3
Instalación de la aplicación	4
Ajuste	5
Emparejar	6
Primer emparejamiento	6
Emparejamiento de un segundo dispositivo	6
Aspectos básicos	7
Cargar el auricular	7
Conteste o finalice una llamada	7
Volumen	7
Silencio	7
Reproducir o pausar música	7
Avanzar	8
Retroceder	8
Usar VPA (asistente personal virtual)	8
OpenMic	8
Asistencia	10

Descripción general de los auriculares

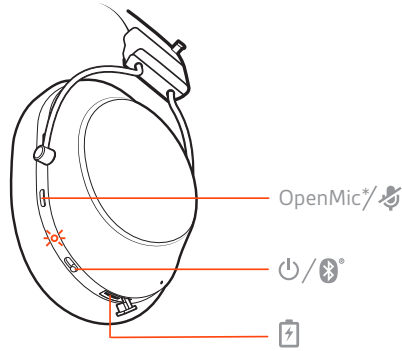

🔇 Silencio

🔌 Puerto de carga

💡 LED del audífono

🔌 Botón de encendido

* *OpenMic te permite escuchar el sonido de tu entorno sin quitarte los auriculares. Consulta "OpenMic".*

Instalación de la aplicación

Descargue nuestra aplicación gratuita BackBeat para iOS/Android™ y aproveche al máximo sus auriculares.

Con esta aplicación, puede:

- Seleccionar idioma
- Activar/desactivar las funciones
- Find MyHeadset
- Ver la guía del usuario


Para obtener el máximo de beneficio, instale la aplicación BackBeat en cada dispositivo emparejado a los auriculares.



Ajuste

El BackBeat FIT 6100 tiene un sistema de diadema ajustable.

Desengancha el cable de diadema de la posición de descanso superior y apriétalo tirando y asegurando el cable en la posición hacia abajo.

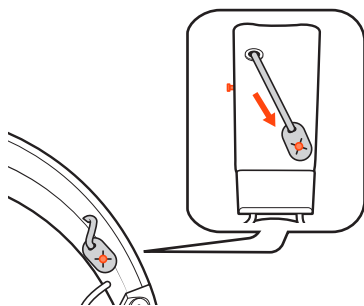

Emparejar

Primer emparejamiento

- 1 Deslice el interruptor de alimentación. Escucharás "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y blanco.



- 2 Active la función **Bluetooth®** de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
 - **iPhone Configuración > Bluetooth > Encendido***
 - **Android Settings (ajustes) > Bluetooth:On (encendido) > Scan for devices* (buscar dispositivos)**

NOTA * Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "PLT BBFIT6100".
Si el teléfono pide una contraseña, ingrese cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.
Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful" (emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.

Emparejamiento de un segundo dispositivo

- 1 Deslice y mantenga presionado el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee en color rojo y blanco.



- 2 Active la función **Bluetooth®** de su dispositivo y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
 - **iPhone Settings (Configuración) > Bluetooth (Bluetooth) > On (Encendido)***
 - **Android Settings (ajustes) > Bluetooth:On (encendido) > Scan for devices* (buscar dispositivos)**

NOTA * Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "PLT BBFIT6100".
Si el teléfono pide una contraseña, ingrese cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.
Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful" (emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.


Aspectos básicos

Cargar el auricular

Utiliza un cable micro USB para cargar el auricular; mientras este se carga, el indicador LED tendrá el color blanco fijo. Una carga completa tarda hasta 2,5 horas, el LED se apagará cuando se complete la carga. Una carga completa brinda 24 horas de tiempo de conversación y audio al 50 % del volumen.



Conteste o finalice una llamada

Toca el botón de llamada ubicado en el centro del auricular derecho para responder o finalizar una llamada.

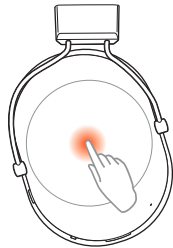


Volumen

Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en la parte exterior del auricular derecho para subir o bajar el volumen.

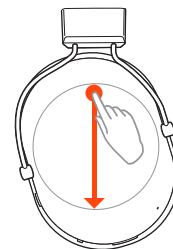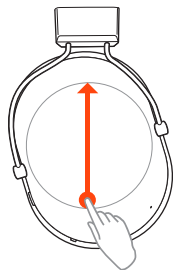


Silencio

Para silenciar el audio mientras te encuentras en una llamada, pulsa el botón de silencio que se encuentra en el costado del auricular derecho.

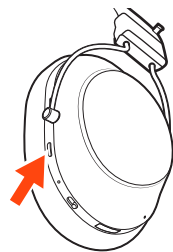


Reproducir o pausar música

Toca en el centro del auricular derecho para pausar o reproducir el audio.

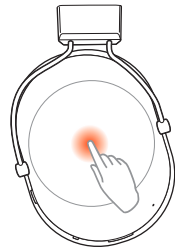


Avanzar

Desliza hacia delante en la parte exterior del auricular derecho para avanzar el audio.

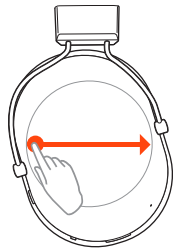


Retroceder

Desliza hacia atrás en la parte exterior del auricular derecho para retroceder el audio.

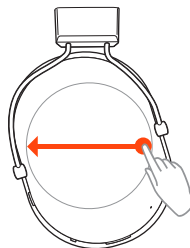


Usar VPA (asistente personal virtual)

Para activar el asistente personal virtual, mantén presionado el botón central del auricular derecho durante 2 segundos.

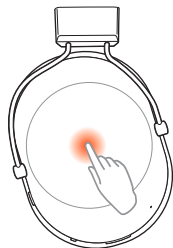

OpenMic

Cuando no te encuentres en una llamada activa, toca el botón de silencio para escuchar el entorno. Desliza la parte exterior del auricular derecho para ajustar la cantidad de sonido circundante que oyes.

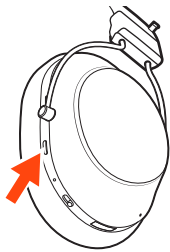

Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics, Inc. se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

215185-09 06.19Model BF6100S