



Blackwire 7225

有绳 USB 耳机


用户指南

内容

设置	3
耳机概述	3
加载软件	3
日常使用	4
配戴调整	4
拨打电话	4
应答或结束通话	4
接听第二个来电	4
重拨	4
通话保持	4
静音	4
静音提示	4
音量	4
更多功能	4
支持服务	5

设置

耳机概述

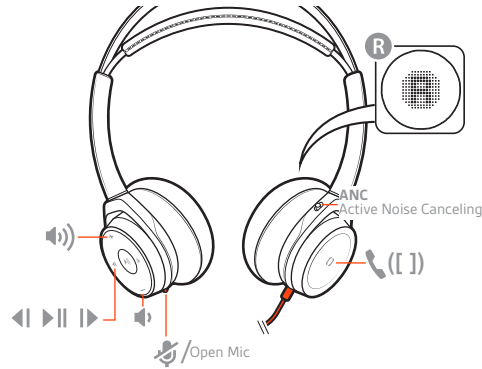

	调大音量
	调小音量
	前一首
	播放/暂停音频
	下一首
	通话按钮 ([])
	静音/取消静音
OpenMic	在耳机处于空闲状态（未处于通话状态）时，轻触静音按钮可启用 OpenMic，以便聆听周围的声音。要撤消激活静音，请再次轻触静音按钮。
ANC	主动降噪：关闭和打开 ANC。

加载软件

借助 Poly Lens Desktop 应用程序中的高级设置和选项自定义设备行为。某些网络电话需安装 Poly 博诣软件，才能启用设备通话控制功能（接听/结束通话和静音）。下载地址：poly.com/lens。

注 Plantronics Hub 桌面版应用程序中也可进行设备设置。

更新您的 Poly 博诣设备

让您的固件和软件保持最新版本，以改善 Poly 博诣设备的性能并为其增添新功能。

使用 Poly Lens 桌面应用程序 通过计算机更新设备。下载地址：poly.com/lens。

更新期间：

- 请勿在更新完成之前使用 Poly 博诣设备。
- 请勿通过第二部设备开始另一更新。
- 请勿传输流媒体。
- 请勿接听或拨打电话。

日常使用

配戴调整

重要 耳机麦克风位于耳罩前端。

为获得最佳通话音频，请确保左侧和右侧耳罩位于耳朵正确位置。



拨打电话

使用您的网络电话应用程序拨打电话。

应答或结束通话

轻触通话按钮，或使用您的网络电话。

接听第二个来电

- 1 在通话期间，按住耳机“通话”按钮 2 秒钟可以接听第二个来电。这将使第一个呼叫暂停。
- 2 要在通话之间来回切换，请按住耳机“通话”按钮 2 秒钟。

重拨

如果未进行有效通话，按两下通话按钮可以重拨最后呼叫的号码。

通话保持

按住通话按钮 2 秒钟即可暂停通话。

静音

正在进行通话时，轻触“静音”按钮。

静音提示

如果静音提醒打开，在您说话时会重复出现提示，以便提醒您静音已激活。在 Poly Lens 桌面应用程序中对设置进行自定义。

音量

接听音量

轻触增大音量 (+) 或减小音量 (-) 按钮。

调整耳机麦克风音量（网络电话）

拨打测试网络电话，并相应调整网络电话音量和 PC 音量。

更多功能

有源降噪 (ANC)

有源降噪 (ANC) 有助于减少外部噪声，同时提升音乐和声音的品质。滑动开关以激活或禁用 ANC。

OpenMic

未进行通话时，轻触红色的静音按钮，可启用 OpenMic，以便聆听周围的声音。调节音量可控制所听到的周边噪音的大小。

支持服务

需要更多帮助?

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. 保留所有权利。Poly 博诣、螺旋桨设计和 Poly 博诣徽标是 Plantronics, Inc. 的商标。其他所有商标均为其相应所有者的财产。由 Plantronics, Inc. 制造

214055-29 06.21