

Serie Explorer 80


Guía del usuario

Índice


Contenido de la caja	3
Información general sobre el auricular	4
Uso seguro	4
Emparejar	5
Emparejamiento	5
Modo de emparejamiento	5
Aspectos básicos	6
Conteste o finalice una llamada	6
Ajuste del volumen	6
Silencio	6
Volver a marcar	6
Control por voz	6
Cambie el idioma	6
Modo de emparejamiento	6
Carga y ajuste	7
Carga	7
Ajuste	7
Características del audífono	8
Música y más	8
Desciframiento de luces	8
Indicaciones de voz	8
Modo DeepSleep	8
Instalación de la aplicación	8
Especificaciones	9
Asistencia	10

Contenido de la caja


Auricular

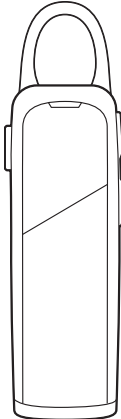


Cable de carga USB

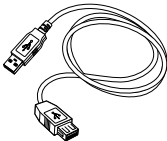

Gancho de sujeción opcional

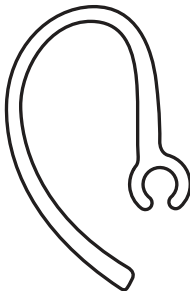

Información general sobre el auricular

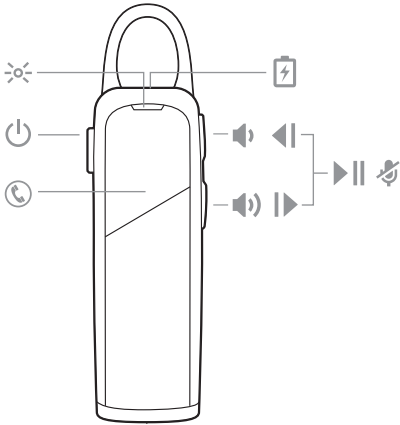


	LED del auricular (luz indicadora)
	Botón de encendido
	Botón de llamada
	Puerto de carga
	Control - de volumen
	Control + de volumen
	Atrás
	Avanzar
	Reproducción/pausa
	Silencio

Uso seguro

Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.


Emparejar

Emparejamiento

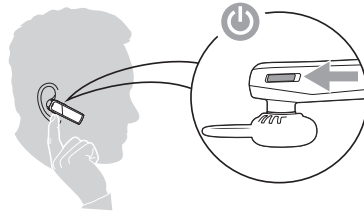


- 1 Colóquese el auricular, y luego enciéndalo.
- 2 Al hacerlo por primera vez, se le pedirá que seleccione el idioma desde un conjunto de tres opciones.*
NOTA *La selección del idioma no está disponible en Europa, Rusia y África.
- 3 Cuando termine, escuchará "emparejamiento"; vaya al menú de configuración del teléfono para conectarlo a los auriculares.
- 4 Active la función Bluetooth® de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
 - **iPhoneSettings (ajustes) > Bluetooth > On* (encendido)**
 - **AndroidSettings (ajustes) > Bluetooth: On (encendido) > Scan for devices* (buscar dispositivos)****NOTA** * Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.
- 5 Seleccione "PLT E80 Series".


Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.

Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful" (emparejamiento correcto) y la luz indicadora  de los auriculares dejará de parpadear.

Modo de emparejamiento

Colóquese el auricular, y luego enciéndalo. Mantenga presionado el botón de llamada  hasta que escuche "pairing" (emparejamiento). Puede emparejar hasta dos dispositivos con el auricular.

Aspectos básicos

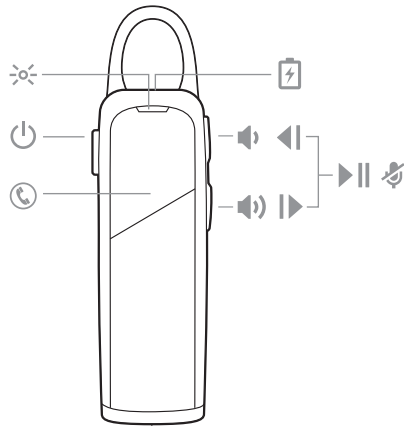

Conteste o finalice una llamada

Toque el botón de llamada ☎.

Ajuste del volumen Toque el botón para aumentar 🔊 o disminuir 🔊 el volumen 🔊.

Silencio

Durante una conversación, presione los botones para aumentar 🔊 y disminuir 🔊 el volumen durante 2 segundos hasta que escuche "mute on" (silencio activado) o "mute off" (silencio desactivado).

Volver a marcar

Toque dos veces el botón de llamada ☎ para marcar el último número llamado.

Control por voz

Siri, Google Now™, Cortana Presione el botón de llamada ☎ durante 2 segundos y espere la indicación del teléfono para activar la marcación por voz, y otros controles por voz del smartphone.

Cambie el idioma


Puede volver a seleccionar el idioma del auricular en cualquier momento al poner el auricular en modo de emparejamiento.*

NOTA *La selección del idioma no está disponible en Europa, Rusia y África.


Modo de emparejamiento

Colóquese el auricular, y luego enciéndalo. Mantenga presionado el botón de llamada ☎ hasta que escuche "pairing" (emparejamiento). Puede emparejar hasta dos dispositivos con el auricular.





Carga y ajuste

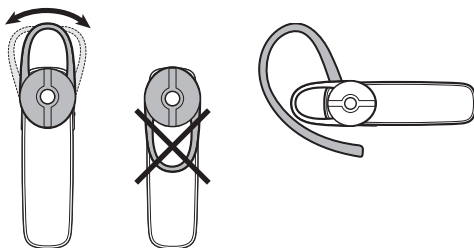Carga La carga del auricular demora dos horas en completarse; la luz indicadora  se apaga al completarse la carga.

Ajuste La almohadilla de ajuste universal tiene un lazo delgado que se dobla para plegarse suavemente al contorno de cualquier oreja. Para completar el ajuste, puede girar la almohadilla en el auricular o añadir el clip opcional al gancho de sujeción.



Características del audífono

Música y más	<p>Escuche música, podcasts, navegación y otras secuencias de audio en los auriculares.</p> <p>Inicie o pause la reproducción de audio Presione ambos botones de volumen al mismo tiempo.</p> <p>Saltar a la canción siguiente Presione el botón para subir el volumen  durante 2 segundos.</p> <p>Reproducir la canción previa Presione el botón para bajar el volumen  por más de 2 segundos para volver a reproducir la canción actual. Presione el botón dos veces (cada presión de 2 segundos) para volver a la canción anterior.</p>
Desciframiento de luces	<p>Su auricular cuenta con una luz indicadora  que parpadea al detectarse un cambio de estado o al presionar un botón.</p> <p>Estos son ejemplos de lo que verá:</p> <ul style="list-style-type: none">• Luz de color rojo sin parpadear hasta completarse la carga y luego de color azul• Luz roja y azul parpadeante durante el emparejamiento• Doble parpadeo en rojo cuando la batería está baja• Doble parpadeo en azul al recibir llamadas
Indicaciones de voz	<p>Los auriculares le informan sobre los cambios de estado. Por ejemplo:</p> <p>"Power on" (encendido)</p> <p>"Pairing successful" (emparejamiento exitoso)</p> <p>"Phone 1 connected" (teléfono 1 conectado)</p> <p>"Talk time (x) hours" (tiempo de conversación (x) horas)</p> <p>"Mute on" (silencio activado)</p> <p>"Answering call" (contestando llamada)</p> <p>"Recharge headset" (recargar auricular)</p>
Modo DeepSleep	<p>Si deja el auricular encendido, pero fuera del alcance del teléfono al cual está emparejado durante más de 90 minutos, el auricular cambiará al modo DeepSleep® para ahorrar la carga de la batería.</p> <p>Cuando vuelva a estar dentro del alcance del teléfono, presione cualquier botón para salir del modo DeepSleep. Si el teléfono también suena, vuelva a tocar el botón de llamada  para contestar.</p>
Instalación de la aplicación	<p>Saque el máximo provecho a los auriculares mediante la instalación de la aplicación móvil Plantronics Hub para iOS y Android. Explore todas las funciones de los auriculares, vea las instrucciones, y comuníquese fácilmente con el servicio de asistencia de Plantronics desde su smartphone.</p>

plantronics.com/apps



Especificaciones

Tiempo de conversación	Hasta 11 horas
Tiempo de espera	Hasta 16 días
Distancia de acción (Alcance)	Hasta 10 metros (33 pies) del teléfono o de la mesa, Clase II
Peso del auricular	8.2 gramos
Conector de carga	Microconector USB para carga
Tipo de pila	Polímero de iones de litio no reemplazable, recargable
Tiempo de carga (Máximo)	2 horas para una carga completa
Modo DeepSleep	Proporciona hasta 180 días
Requisitos de alimentación	5 VCC – 150 mA
Versión de Bluetooth	Bluetooth v 3.0
Funciones de Bluetooth	Función de manos libres (HFP) v1.6, función de auricular (HSP) v1.2, emparejamiento simple y seguro (SSP)
Protección contra la humedad	No
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 °F - 102 °F)
Temperatura de almacenamiento	0 - 40 °C (32 °F - 102 °F)
Temperatura de carga	0 - 40 °C (32 °F - 104°F)

Asistencia

ES 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Alemania: 0800 9323 400 Austria: 0800 242 500 Suiza: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Holanda

© 2016 Plantronics, Inc. DeepSleep y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. Explorer, Find MyHeadset, Plantronics Hub y PLT son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Plantronics se hace bajo licencia. Apple, el logo de Apple, iPhone y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes: US 9,264,792; D717,771; patentes en trámite.

206921-09 (04.16)