

Marque 2


M165

Guía del usuario

Índice

Contenido de la caja	3
Información general sobre el auricular	4
Emparejamiento	5
Primer emparejamiento	5
Emparejar otro teléfono	5
Luces indicadoras	6
Ajustar	7
Ajuste	7
Aspectos básicos	8
Haga/acepte/finalice llamadas	8
Silencio	8
Ajuste del volumen	8
Transmisión de audio	8
Más características	9
Ahorro de energía	9
Desciframiento de luces	9
Susurro audible	9
Deshabilitar comandos de voz	9
Especificaciones técnicas	10


Contenido de la caja

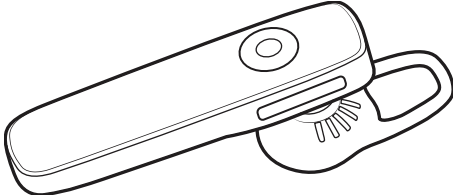

Auricular



Cargador de CA

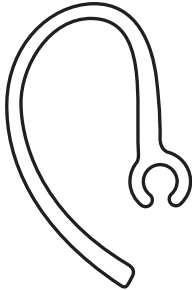



Gancho de sujeción





Tapones

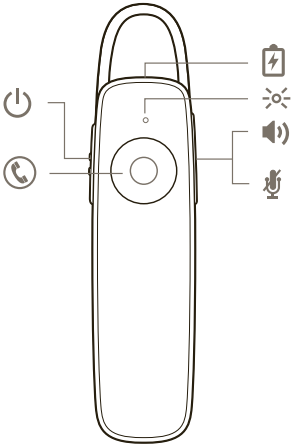
Información general sobre el auricular




-
-  Botón de encendido

 -  Botón de llamada

 -  Puerto de carga

 -  LED del auricular (luz indicadora)


 -  Botón de volumen/silencio
-


Emparejamiento

Primer emparejamiento

La primera vez que enciende el auricular, este comienza el proceso de emparejamiento.


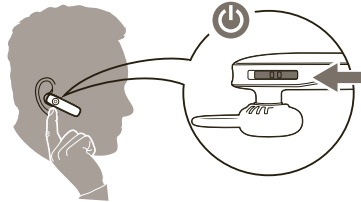


- 1 Colóquese el auricular y enciéndalo.



- **En el caso de teléfonos inteligentes iPhone y Android™** Siga las instrucciones de emparejamiento guiadas por voz.
 - **En el caso de otros teléfonos** Utilice el menú del teléfono para:
- 2 Mientras las luces LED del auricular parpadean en rojo y blanco, active la función de Bluetooth® en su teléfono y ajústela para buscar nuevos dispositivos.
 - 3 Seleccione "PLT_M165."
 - 4 Si el teléfono lo requiere, ingrese cuatro ceros (0000) como contraseña o acepte la conexión. Una vez que se hayan emparejado correctamente, la luz indicadora  deja de parpadear en rojo y blanco.


Emparejar otro teléfono

La tecnología multipunto le permite emparejar un segundo teléfono y recibir llamadas desde ambos teléfonos.

- 1 Encienda el auricular.
- 2 Mantenga presionado el botón de llamada  hasta que la luz indicadora  parpadee en rojo y blanco o escuche "pairing" (Emparejamiento).
- 3 Mientras la luz indicadora se encuentre  parpadeando en rojo y blanco, active la función de Bluetooth de su teléfono y realice los ajustes para buscar nuevos dispositivos.
- 4 Seleccione "PLT_M165."
- 5 Si el teléfono lo requiere, ingrese cuatro ceros (0000) como contraseña o acepte la conexión. Una vez que se hayan emparejado correctamente, la luz indicadora  deja de parpadear en rojo y blanco.

Luces indicadoras

Su nuevo auricular cuenta con la suficiente energía como para realizar el proceso de emparejamiento y unas cuantas llamadas. Toma dos horas en completarse la carga del auricular; la luz indicadora se apaga al completarse la carga.

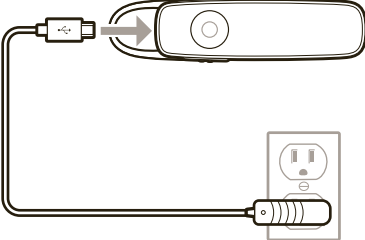


Ajustar


Ajuste

La almohadita de ajuste universal tiene un bucle delgado que se dobla para plegarse suavemente al contorno de la oreja.


- 1 Gire la almohadita del auricular o añada el clip opcional al gancho de sujeción para completar el ajuste.

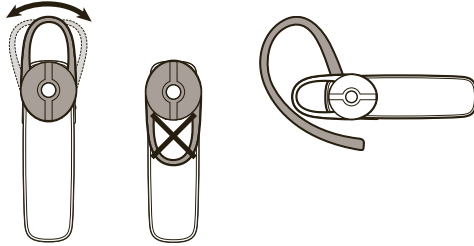

- 2 Reemplace la almohadita de gel por uno de los tamaños alternativos, en caso de sentir soltura o tirantez en la oreja.

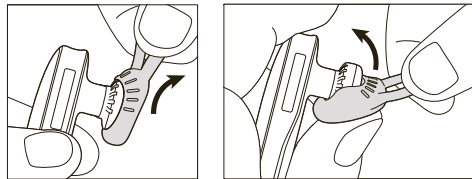

Aspectos básicos

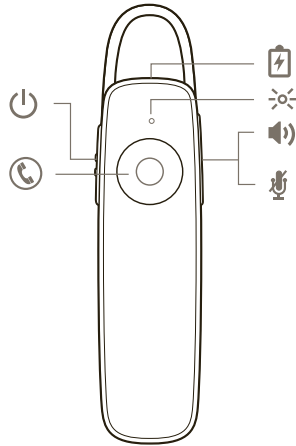

Haga/acepte/termine llamadas

Contestar el teléfono

Seleccione:

- Toque el botón de llamada ☎

Responder una segunda llamada

Primero, toque el botón de llamada ☎ para finalizar la llamada en curso, luego, vuelva a tocar el botón de llamada ☎ para responder una nueva llamada.

Colgar

Toque el botón de llamada ☎ para finalizar la llamada en curso.

Rechazar una llamada

Seleccione:

- Diga "ignore" (Ignorar) luego de que se anuncia la, o bien,
- Presione el botón de control de llamada ☎ durante 2 segundos

Volver a realizar la última llamada

Para volver a realizar la última llamada, toque dos veces el botón de llamada ☎.

Marque usando su voz (función del teléfono)

Presione el botón de llamada ☎ durante 2 segundos, espere la indicación del teléfono, y luego indíquele al teléfono que marque el nombre de un contacto almacenado.

Silenció

Puede silenciar el micrófono durante una conversación.

Durante una llamada, toque el botón de volumen/silenció 🗣️/🔇 hasta escuchar "mute on" (Silenció activado) o "mute off" (Silenció desactivado). Mientras el micrófono se encuentra en silencio, se repite una alerta cada 15 minutos.

Ajuste del volumen

Toque el botón de volumen/silenció 🗣️/🔇 para alternar entre los niveles preajustados.



Transmisión de audio

La transmisión de audio se controla con el teléfono, pero al recibir una llamada, el audio se pausa automáticamente para permitirle contestar o ignorar la llamada. Una vez que la llamada se ignora o contesta, la transmisión de audio continúa.


Más características

Ahorro de energía

Si deja el audífono encendido pero fuera del alcance del teléfono al cual está emparejado durante más de 90 minutos, el audífono cambiará al modo DeepSleep™ para ahorrar la carga de la batería.

Cuando vuelva a estar dentro del alcance del teléfono, toque el botón de llamada  para salir del modo DeepSleep. Si el teléfono también suena, vuelva a tocar el botón de llamada  para contestar.

Desciframiento de luces

Su auricular cuenta con una luz indicadora  que parpadea al detectarse un cambio de estado o al presionar un botón.

Estos son ejemplos de lo que verá:

- Luz de color rojo sin parpadeo hasta completarse la carga y luego se apaga
- Luz roja y blanca parpadeante durante el emparejamiento
- Luz roja de triple parpadeo cuando queda batería para menos de 10 minutos de tiempo de conversación
- Luz blanca de triple parpadeo al recibir llamadas

Susurro audible

Los auriculares le informan sobre los cambios de estado, en inglés. Por ejemplo:

"Power on" (Encendido)

"Pairing successful" (Emparejado exitoso)

"Talk time (x) hours" (Tiempo de conversación (x) horas)



"Mute on" (Silencio activado)

"Lost connection" (Conexión perdida)

"Recharge headset" (Recargar auricular)

Deshabilitar comandos de voz

Este auricular únicamente habla y comprende instrucciones en inglés. Si prefiere utilizar el botón de llamada para contestar o rechazar llamadas, puede desactivar los comandos de voz "answer" (Contestar) o "ignore" (Ignorar)

Mientras el auricular se encuentra encendido, presione simultáneamente los botones de llamada  y de volumen  hasta que la luz blanca parpadee dos veces. Repita estos pasos para volver a activar los comandos de voz.

Especificaciones técnicas

Tiempo de conversación	Hasta 7 horas*
Tiempo de espera	Hasta 11 días*
Peso del auricular	7 gramos
Tecnología DeepSleep	<ul style="list-style-type: none">• Se activa cuando el auricular que ha sido emparejado se encuentra fuera de alcance durante más de 90 minutos• Proporciona hasta 180 días* de disponibilidad de la batería
Tecnología multipunto	Utiliza un auricular para contestar llamadas desde cualquiera de los dos teléfonos con función Bluetooth
Conector de carga	Carga por microconector USB
Tipo de pila	Polímero de ión litio recargable no reemplazable
Tiempo de carga (máximo)	90 minutos para una carga completa
Medidor de batería de auricular	Función en pantalla para iPhone, activada por Find MyHeadset™
Versión de Bluetooth	v3.0
Perfiles de Bluetooth	Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de manos libres de banda ancha (HFP) 1.6 y perfil de auricular (HSP) 1.2
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

NOTA * El desempeño depende de la batería y puede variar de un dispositivo a otro.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

www.plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Holanda

© 2012 Plantronics, Inc. Todos los Derechos Reservados. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics se hace con licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes estadounidenses 5,712,453; otras patentes, en trámite
89142-09 (10.12)