

plantronics®

MER INFORMATION

**M25™ och M55™
Bluetooth®-headset**

TA EN ORDENTLIG TITT

A SAMTALSKNAPP

- Ta emot/avsluta ett samtal

M25:

Besvara ett samtal eller avsluta det (1 tryckning)

Avvisa samtal (1 sek tryckning)

M55:

Besvara ett samtal (1 snabb tryckning eller säg "Answer")


Ignorera ett samtal (1 sekunds tryckning eller säg "Ignore")

Avsluta ett samtal (1 tryckning)

- Återuppringning (2 tryckningar)
- Aktivera telefonens röstuppringningsfunktion (2 sek tryckning tills en ton hörs)
- Återupprätta bruten Bluetooth®-anslutning (1 tryckning om headsetet inte återansluts automatiskt)
- Aktivera ihopparningsläge efter den första installationen (tryck tills lampan blinkar rött/vitt)
- Avsluta läget DeepSleep™ (1 tryckning)

B STRÖMBRYTARE

- På (skjut tills grönt visas)
- Av (skjut tills grönt döljs)

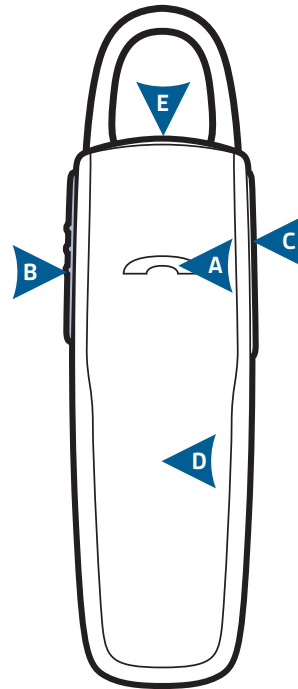

Ditt headset kan se annorlunda ut än headsetet i bilden, men det fungerar ändå på det sätt som beskrivs.

C VOLYMKNAPP

- Volymförinställningar (1 tryckning per nivåändring)

D INDIKATORLAMPA (LYSDIOD)


- Laddar (fast rött sken tills laddningen är klar)
- Svagt batteri (blinkar rött 3 gånger vid påslagning)
- I hoppningsläge (upprepade röda/vita blinkningar)

E MIKRO-USB-LADDNINGSSUTTAG

- Med växelströmladdare:
 - 1 timme innan telefonen används för första gången
 - 2 timmar (för fullständig laddning)
- Använd inte headsetet vid laddning

Var försiktig! Läs broschyren med säkerhetsinformation som innehåller viktig information om säkerhet, laddning, batteri och föreskrifter innan du börjar använda det nya headsetet.

ANSLUTA TILL TELEFONEN

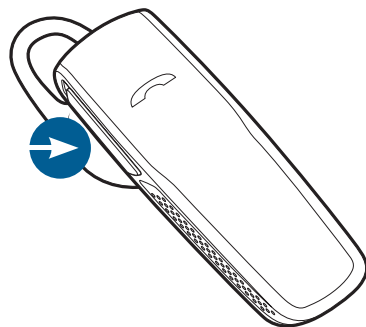

Vid **ihoppningen** får headsetet kontakt med telefonen. Innan du använder headsetet för första gången måste du para ihop det med en telefon med Bluetooth-funktioner.

Med **"Multipoint"** kan du använda det här headsetet med två telefoner så att du kan besvara ett samtal från valfri telefon.

1. KLAR

Första gången, direkt från förpackningen:

Skjut strömbrytaren för att slå på headsetet. Lampan blinkar rött/vitt, vilket anger ihoppningsläge.

Para ihop en ny eller en andra telefon:

Slå på headsetet. Tryck på samtalsknappen tills lampan blinkar rött/vitt för ihoppningsläge.



2. INSTÄLLNING


Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och använd sedan menyerna i telefonen till att lägga till, söka efter eller upptäcka nya Bluetooth-enheter.

Olika telefoner har olika menyer med inställningar, t.ex.:

iPhone: Settings (inställningar) > General (allmänt) > Bluetooth > On (på) (en sökning efter enheter påbörjas)

BlackBerry®-smartphone: Settings/options (inställningar/alternativ) > Bluetooth: On (på) > Search for devices (sök efter enheter)

Android™: Settings (inställningar) > Wireless & networks (trådlöst och nätverk) > Bluetooth: On (på) > Scan for devices (sök efter enheter).

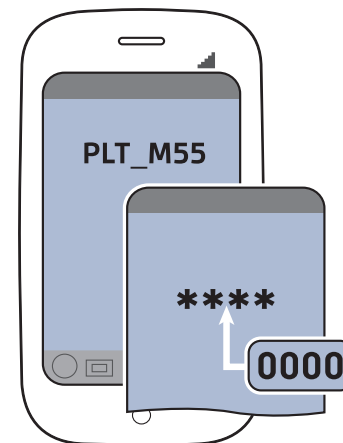

3. ANSLUT

Välj "PLT_M25-M29" eller "PLT_M55" i listan med Bluetooth-enheter som visas i telefonen.

Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du fyra nollor (0000). Det kan hända att **** visas på skärmen.

I vissa telefoner uppmanas du även att bekräfta headsetanslutning efter ihoppning.

Headsetlampan slutar blinka rött/vitt när headsetet har parats ihop/anslutits.

Du kan nu ringa ett samtal via telefonens knappsats eller röstuppringningsfunktion.



ANPASSA PASSFORMEN

Placera bygeln till gelöronsäckan bakom örat så sitter headsetet bekvämt och stabilt.

Prova headsetet. Öronsäckan är positionerad så att den ska passa de flesta men du kan rotera den så att den sitter perfekt i vänster eller höger öra.

Gelöronsäckan klickar fast i de avsedda spåren på högtalaren så att öronsäckan alltid sitter ordentligt på plats under användning.

Se till att din röst fångas upp på bästa sätt genom att se till att headsetet är riktat mot mungipan.

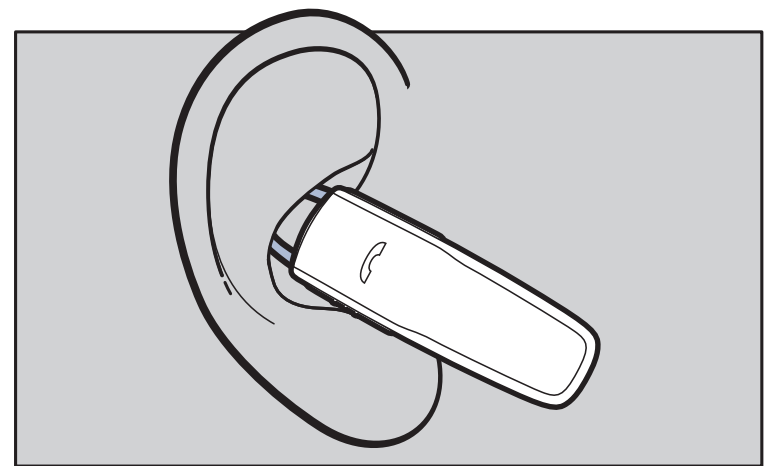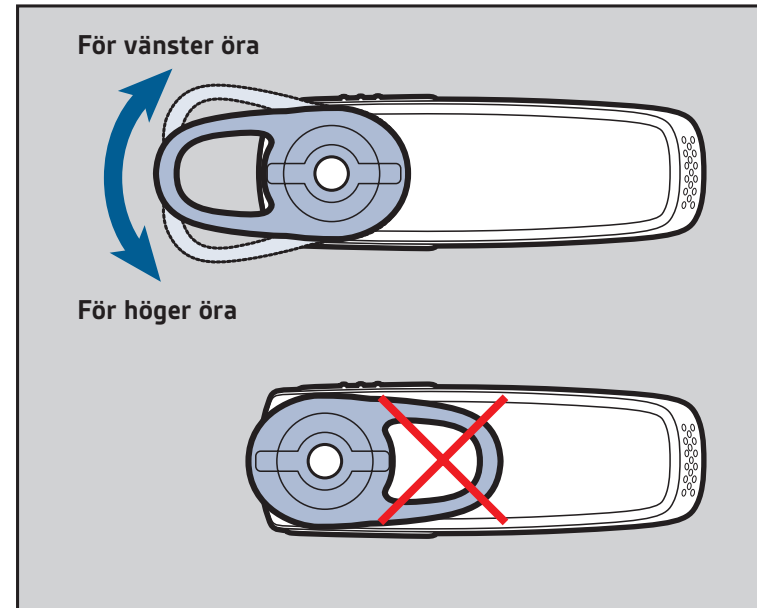

TIPS!

Håll dig i närheten av telefonen

Bluetooth har en räckvidd på upp till 10 meter mellan telefonen och headsetet. Bortom den räckvidden blir ljudkvaliteten sämre och du riskerar att anslutningen bryts.

Prova DeepSleep™

Om du lämnar headsetet påslaget men utanför räckvidden för din ihopparade telefon i mer än 90 minuter placeras ditt headset i DeepSleep-läge för att spara ström.

Strömsparläget gör att headsetet är laddat i upp till 5 månader, så att det alltid är klart för dig att använda när du behöver det.

När headsetet är inom räckvidden igen trycker du bara på samtalsknappen för att lämna DeepSleep-läget. Om telefonen ringer trycker du bara på samtalsknappen igen för att besvarar samtalet.

Ta reda på hur du ansluter på nytt

Headsetet försöker återupprätta en anslutning som brutits. Om det inte lyckas trycker du på samtalsknappen en gång eller återupprättar anslutningen via Bluetooth-enhetsmenyn i telefonen.

Om ditt headset är utanför räckvidden i mer än 90 minuter aktiveras DeepSleep-läget.

Stänga av röstkommandon (endast M55)

När du ombeds av headsetet behöver du bara säga "answer" eller "ignore" för det inkommande samtalet – du behöver inte trycka på några knappar.

Om du inte vill använda röstkommandon kan du avaktivera den funktionen och istället använda samtalsknappen.

Avaktivera: när headsetet är påslaget trycker du på samtalsknappen och volymknappen samtidigt tills lysdioden blinkar vitt två gånger.

Återaktivera funktionen: upprepa stegen tills lysdioden blinkar vitt två gånger igen.

*Röstkommandon är endast tillgängligt på engelska.

Kontrollera headsetbatteriet med en iPhone

En ikon som visar headsetets batterinivå visas automatiskt på skärmen bredvid telefonens batterinivåikon.

Lyssna på musik och mer

Om din telefon även har Bluetooth-funktionen "A2DP" för stereomusik hörs din musik, podsändningar, favoritkanaler för internetradio och annan strömmande ljud i headsetet.

TIPS!

Använd Multipoint ett samtal i taget

Med multipoint och två telefoner ihopparade är det enkelt att besvara samtal från valfri telefon.

När du redan är i samtal hörs en ringsignalsavvisering för det inkommande samtalet på den andra ihopparade telefonen.

Om du vill svara på ett andra samtal på den andra telefonen måste du avsluta det pågående samtalet (trycka på samtalsknappen) så att nya samtal besvaras automatiskt.

Om du väljer att inte svara överförs det andra samtalet till röstbrevlådan.

Lyssna på röstmeddelanden (endast på engelska)

Headsetet meddelar automatiskt olika statusmeddelanden:

- **Power On or Off** (På eller av)
- **Talk-time remaining** (Samtalstid (i timmar))
- **Battery Low** (Låg batterinivå)
- **Recharge Headset** (Ladda headsetet)
- **Phone 1 connected** (Telefon 1 ansluten)
- **Phone 2 connected** (Telefon 2 ansluten)
- **Lost connection** (Bruten anslutning)
- **No phone is connected** (Ingen telefon är ansluten)
- **Pairing** (Para ihop)
- **Pairing successful** (Ihopparring slutförd)
- **Pairing incomplete, restart headset** (Ihopparring ej slutförd. Starta om headsetet)
- **Volume Maximum** (Maximal volym)
- **Redial** (Återuppringning)
- **Answer or ignore?** (Svara eller ignorera?)

SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------|---|
| Samtalstid | Upp till 11 timmar |
| Passningstid | Upp till 16 dagar |
| DeepSleep-läge | Upp till 150 dagar |
| Räckvidd | Upp till 10 meter, klass II |
| Headsetets vikt | 8 gram |
| Laddningskontakt | Mikro-USB-laddning |
| Batterityp | Laddningsbart, inte utbytbart, litiumjonpolymer |
| Laddningstid (maximal) | 2 timmar för fullständig laddning |
| Strömförsörjning | 5V DC – 180mA |
| Bluetooth-version | Bluetooth v3.0 |
| Bluetooth-profiler | A2DP, handsfreeprofil (HFP) 1.6 och headsetprofil (HSP) 1.2 Profile 1.2 |
| Användningstemperatur | 0–40 °C |
| Förvaringstemperatur | 0–40 °C |
| Laddningstemperatur | 0–40 °C |

VILL DU HA MER HJÄLP?

en

Plantronics Ltd
Royal Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
+44 (0)1793 842443*

cs

Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Köln, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
+44 (0)1793 842443*

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

hu

További információk:
+44 (0)1793 842443*

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
+44 (0)1793 842443*

ru

Дополнительная
информация:
8-800-200-79-92
+44 (0)1793 842443*

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

*Support på engelska

plantronics.com/support

VILL DU HA MER HJÄLP?

Säkerhetsrelaterad information:

läs den separata broschyren Säkerhetsinformation

Information om 2 års begränsad garanti:

plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support

© 2012 Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Plantronics användning av dessa varumärken sker under licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
Patent i USA: 5,712,453 och sökta patent. 87608-25 (04-12)



EEE Yönetmeliğine Uygundur