

plantronics®

**LISTO PARA
HABLAR EN
MINUTOS**

M55™


OBSERVE

A ▶ BOTÓN DE LLAMADA

- Reciba una llamada o finalice (oprime 1 vez)
- Vuelva a marcar (oprime 2 veces)
- Inicie el marcado por voz del teléfono (oprime durante 2 segundos hasta que se escuche un tono)
- Vuelva a establecer una conexión de Bluetooth® perdida (oprime 1 vez si el auricular no se vuelve a conectar automáticamente)
- Active el modo de apareamiento luego de definir la configuración inicial (oprime hasta que titile la luz INDICADORA roja/blanca)
- Salga del modo DeepSleep™ (oprime 1 vez)

B ▶ ENCENDIDO

- Activado (deslice hacia atrás)
- Desactivado (deslice hacia adelante)

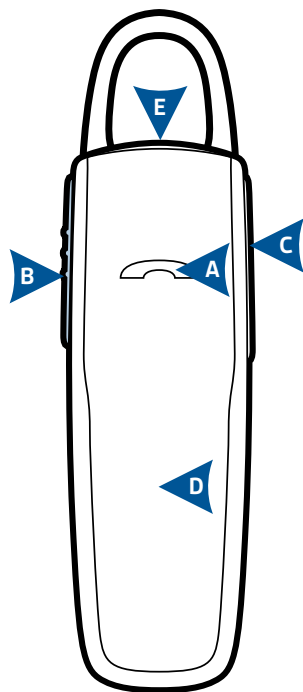

C ▶ BOTÓN DE VOLUMEN

- Configuraciones predeterminadas de volumen (oprime 1 vez por cambio de nivel)

D ▶ LUZ INDICADORA (LED)



- Cargando (rojo continuo hasta completar la carga)
- Batería muy baja (3 titiles rojos al encender)
- Modo de apareamiento (repetidos titiles rojos y blancos)

E ▶ PUERTO DE CARGA MICRO USB

- Use con un cargador de pared de CA:
1 hora antes del primer uso
2 horas (carga completa)
- No use el auricular mientras lo esté cargando

Su auricular puede ser ligeramente diferentes a los mostrados aquí, pero funcionan de la misma manera descrita en este documento.

CONÉCTESE

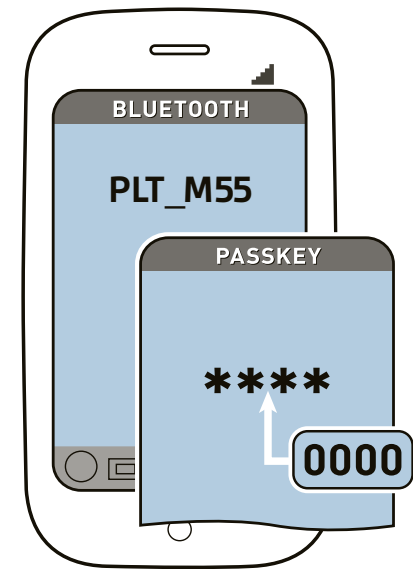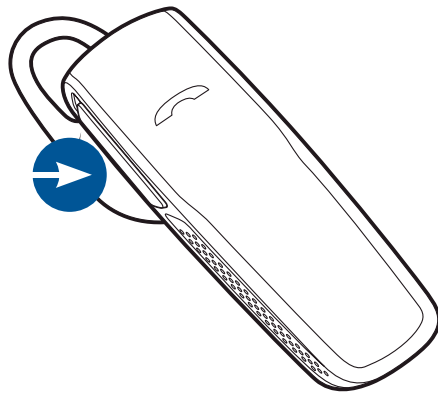

El **"Apareamiento"** es el proceso de presentarle el audífono al teléfono. Antes de utilizar el audífono por primera vez, debe aparearlo con un teléfono habilitado para Bluetooth®.

La función **"Multipunto"** le permite aparearse este auricular con dos teléfonos permitiendo recibir llamadas de cualquiera de ellos.

1. PREPARAR

Primera vez, al sacarlo de la caja:

Prenda el auricular. La luz INDICADORA titilará en rojo y blanco para indicar el modo de apareamiento.

Para aparearse un teléfono nuevo o un segundo teléfono:

Encienda el auricular. Oprima el botón de llamada hasta que la luz INDICADORA titile en rojo y blanco.

2. CONFIGURAR

Active la función Bluetooth en el teléfono, luego use los menús del teléfono para "agregar", "buscar" o "detectar" nuevos dispositivos con Bluetooth.

Por ejemplo:

iPhone: Configuración > General > Bluetooth: Activado (inicia la búsqueda de dispositivos)

BlackBerry®: Configuración/ opciones > Bluetooth: Activado > Buscar dispositivos

Android™: Configuración > Inalámbrico y redes > Bluetooth: Activado > Detectar dispositivos

3. CONECTAR

Seleccione "PLT_M55" de la lista de dispositivos Bluetooth que aparece en su teléfono.

Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000). Usted puede ver **** en la pantalla.

Algunos teléfonos también piden confirmar la conexión del auricular después de aparearse.

La luz INDICADORA del auricular dejará de titilar en rojo y blanco una vez que esté correctamente apareado o conectado.

Ahora puede hacer una llamada utilizando el teclado del teléfono o la función de marcado por voz.



COLÓQUESELO

La curva de los tapones de gel se acomoda a la curva externa de la oreja para un ajuste estable.

Colóquese el auricular. El tapón está posicionado para adaptarse a la mayoría de las personas, pero puede girarlo para que se ajuste mejor a su oreja izquierda o derecha.

El tapón de gel y la bocina se ajustan en las ranuras correspondientes de modo que el tapón no se salga de su sitio durante el uso.

Para la mejor recepción de voz, compruebe siempre que el auricular apunte hacia la dirección de su boca.

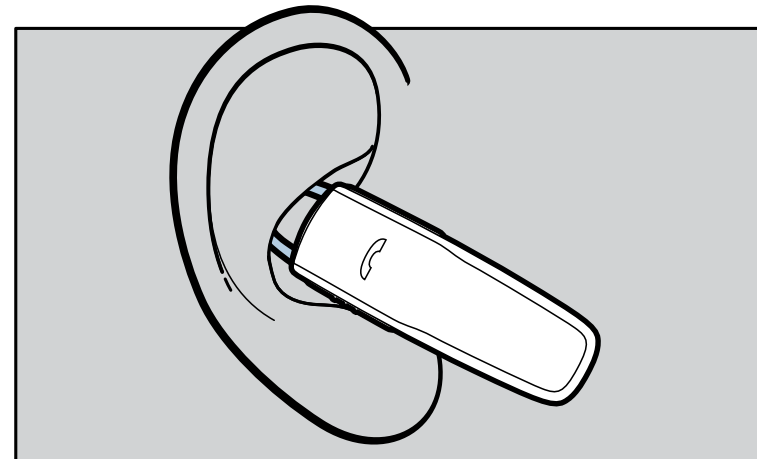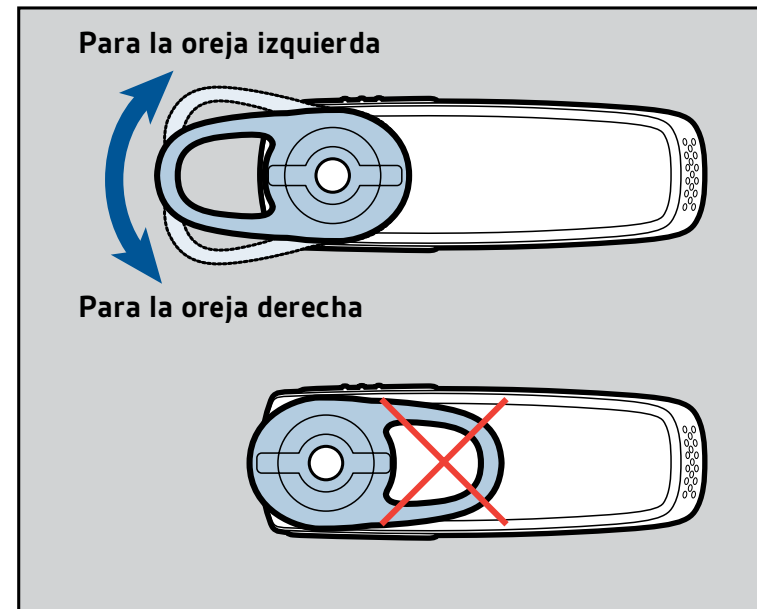

RECUERDE ESTAS SUGERENCIAS

Quédese cerca de su teléfono

El Bluetooth tiene un “alcance” de hasta 10 metros entre el teléfono y el auricular antes de que se degrade el audio y se pierda la conexión.

Pruebe el modo DeepSleep

Si deja el auricular encendido pero fuera del alcance del teléfono al cual está apareado durante más de 90 minutos, el auricular cambiará al modo DeepSleep para ahorrar energía. Este modo de ahorro de energía mantendrá el auricular cargado durante 5 meses como máximo para que pueda usarlo cuando lo necesite.

Cuando vuelva a estar dentro del alcance del teléfono, toque el botón de llamada para salir del modo DeepSleep. Si el teléfono también suena, vuelva a tocar el botón de llamada para responder.

Saber cómo reconectarse

El auricular intenta volver a establecer una conexión perdida. Si no puede hacerlo, oprima una vez el botón de llamada o vuelva a establecer la conexión manualmente mediante el menú del dispositivo Bluetooth del teléfono.

Si el auricular permanece fuera del alcance durante más de 90 minutos, se activará el modo DeepSleep.

Desactivar los comandos de voz

Si prefiere no utilizar la función de voz-respuesta, puede inhabilitarlo y sólo utilizar el botón de llamada.

Con el auricular encendido, presione simultáneamente el botón de llamada y botón de volumen hasta que el INDICADOR titile blanco dos veces. Para volver a activar la función, sólo repita los pasos y verá el INDICADOR titilar blanco dos veces.

Use un iPhone para comprobar la batería del auricular

Automáticamente aparecerá un ícono con el nivel de la batería del auricular en la pantalla, junto al ícono del nivel de la batería del teléfono.

Escuche música y más

Si su teléfono también tiene la función de música estéreo “A2DP” con Bluetooth, entonces podrá escuchar música, podcasts, su estación de radio favorita en Internet y otras transmisiones de audio a través de este auricular.

Use Multipunto: una llamada a la vez

Una vez que haya apareado los dos teléfonos, es fácil contestar llamadas desde cualquiera de ellos.

Si está hablando por teléfono, escuchará un tono que le notificará sobre una llamada entrante del segundo teléfono apareado.

Para contestar la segunda llamada proveniente del otro teléfono, debe finalizar la llamada en curso (toque el botón de llamada) y así responderá automáticamente la nueva llamada. Si decide no contestar la segunda llamada, ésta se desviará al buzón de voz.

ESPECIFICACIONES

Tiempo de Conversación	Hasta 11 horas
Tiempo en espera	Hasta 16 días
Modo DeepSleep	Hasta 150 días
Rango de Funcionamiento (Distancia)	Hasta 33 pies (10 metros), Clase II
Peso del Auricular	11 gramos
Conector de Carga	Cargador Micro USB
Tipo de Batería	Recargable no-Reemplazable Litio ion polymer
Tiempo de Carga (Máxima)	2 horas para carga total
Requisitos de Alimentación	5V DC – 180mA
Versión de Bluetooth	Bluetooth v3.0
Funciones Bluetooth	A2DP, Manos Libres (HFP) Perfil 1.6 y Auricular (HSP) Perfil 1.2
Temperatura de Funcionamiento	Entre 32°F y 104°F (entre 0 y 40°C)
Temperatura de Almacenamiento	Entre 32°F y 104°F (entre 0 y 40°C)
Temperatura en Carga	Entre 32°F y 104°F (entre 0 y 40°C)

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Lea estas instrucciones para la configuración y utilice los consejos de seguridad. Si requiere más ayuda no regrese a la tienda, llame a nuestro equipo de expertos al 1-866-363-2583.

