


Série BackBeat 100

Manual do Utilizador

Sumário

Descrição geral do auricular	3
Esteja em segurança	3
Emparelhamento	4
Emparelhar	4
Modo de emparelhamento	4
Princípios básicos	5
Ligar ou desligar	5
Ajustar o volume	5
Atender ou terminar uma chamada	5
Corte de som	5
Remarcação	5
Música e muito mais	5
Carregamento e ajuste	6
Carregamento	6
Ajuste	6
Características do auricular	7
Controlo por voz	7
Como retomar	7
Modo de emparelhamento	7
Utilizar dois dispositivos	7
Mensagens de voz	7
Instalar a aplicação	7
Assistência	8

Descrição geral do auricular

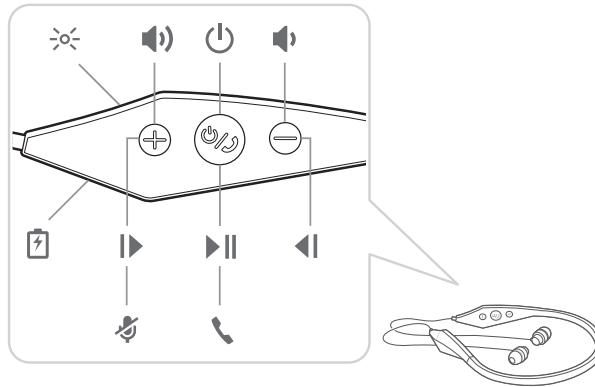

	LED do auricular (luz indicadora)
	Alimentação
	LED do auricular (luz indicadora)
	Corte de som
	Diminuir volume
	Aumentar volume
	Retroceder faixa
	Avançar faixa
	Reproduzir/pausa
	Corte de som


Esteja em segurança


Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Emparelhamento

Emparelhar

O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auriculares pela primeira vez.

- 1 Ligue os auriculares premindo o botão de ☎ chamada até ouvir "pairing" (emparelhamento) e a luz LED  piscar a vermelho e azul.

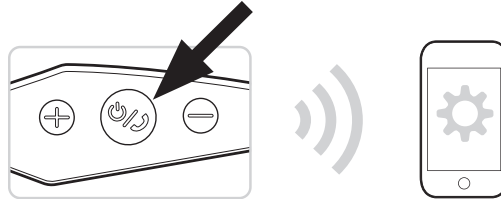


- 2 Ative o Bluetooth® no seu telefone para procurar novos dispositivos.
 - **iPhone** > Definições > Bluetooth > Ligado*
 - **Android** > Definições > Bluetooth > Ligar > Procurar*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

- 3 Selecione "PLT BB100 Series."

Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.


Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e a luz indicadora  deixa de piscar.

Modo de emparelhamento

Com o auricular desligado, mantenha premido o botão de chamada ☎ até ouvir "pairing" (emparelhamento).

NOTA: *Pode ligar até dois dispositivos ao seu auricular.*


Princípios básicos

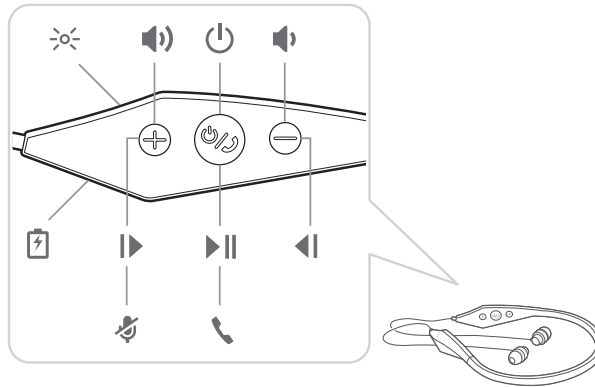


Ligar ou desligar	Prima o botão de chamada ☎ até ouvir "power on" (ligar) ou "power off" (desligar).
Ajustar o volume	Toque no botão de aumento 🔊 ou de diminuição 🔊 do volume.
Atender ou terminar uma chamada	Toque no botão de chamada ☎.
Corte de som	Durante uma conversa, prima o botão de aumento 🔊 ou de diminuição 🔊 de volume durante 2 segundos, até ouvir "mute on" (corte de som ativado) ou "mute off" (corte de som desativado).
Remarcação	Toque duas vezes no botão de Chamada ☎ para ligar para o último número marcado.
Música e muito mais	Ouçá música, podcasts, orientações de navegação e outras transmissões de áudio no auricular. NOTA: A funcionalidade varia consoante a aplicação.
Reproduzir ou interromper áudio	Toque no botão de chamada ☎.
Avançar para a faixa seguinte	Durante o stream de áudio, mantenha premido o botão de aumento do volume até ouvir a faixa seguinte.
Reiniciar a faixa	Durante o stream de áudio, mantenha premido o botão de diminuição de volume até ouvir a faixa reiniciar.
Reproduzir a faixa anterior	Durante o stream de áudio, reinicie a faixa e mantenha premido o botão de diminuição de volume novamente para ir para a faixa anterior. NOTA: A funcionalidade pode variar consoante o dispositivo e aplicação.

Carregamento e ajuste


Carregamento

Demora 90 minutos a carregar completamente o auricular; a luz indicadora  apaga-se quando o carregamento estiver completo.

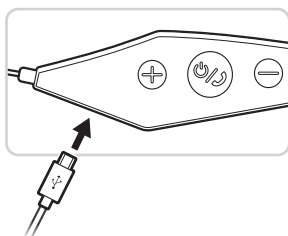


Ajuste

- 1 As almofadas de tamanho médio estão colocadas de origem nos auriculares. Experimente cada almofada (pequenas, médias e grandes) e escolha a que melhor se adapte a cada orelha.

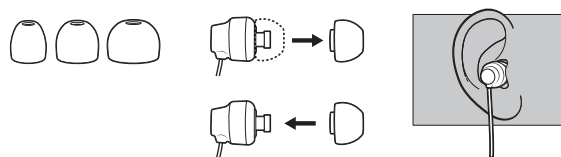

- 2 Passe os auscultadores por trás do pescoço e desfrute.

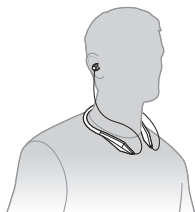

Características do auricular

Controlo por voz	Siri, Google Now™, Cortana Mantenha premido o botão de ☎ chamada durante 2 segundos até ouvir o tom. Aguarde o comando do telefone para ativar a marcação por voz, a pesquisa e outros controlos de voz do smartphone.
Como retomar	Se o seu auricular perder a ligação Bluetooth ao telemóvel, este irá tentar reestabelecer a ligação automaticamente. Se o auricular não conseguir reestabelecer a ligação, clique no botão de chamada ☎ uma vez ou ligue manualmente através do menu de Bluetooth do telefone. Se o auricular permanecer fora do limite de alcance durante mais de 90 minutos, o modo DeepSleep será ativado.
Modo de emparelhamento	Com o auricular desligado, mantenha premido o botão de chamada ☎ até ouvir "pairing" (emparelhamento). NOTA: <i>Pode ligar até dois dispositivos ao seu auricular.</i>
Utilizar dois dispositivos	É fácil atender chamadas de dois dispositivos. Durante uma chamada, ouve uma notificação de toque da chamada que está a receber no segundo dispositivo emparelhado. Para atender a segunda chamada do outro dispositivo, toque no botão de chamada ☎ para terminar a chamada atual e atender automaticamente a nova chamada. Se optar por não atender a segunda chamada, esta vai para o correio de voz.
Mensagens de voz	O auricular informa-o sobre as mudanças de estado. Por exemplo: "Power on" (ligado) "Pairing successful" (emparelhamento com êxito) "Phone 1 connected" (Telemóvel 1 ligado) "Mute on" (corte de som ativado) "Answering call" (atender chamada)
Instalar a aplicação	Tire o máximo partido do seu auricular, instalando a nossa aplicação móvel gratuita, a Plantronics Hub, para iOS/Android. Explore todas as funcionalidades do seu auricular, leia as instruções e contacte facilmente a assistência da Plantronics, tudo a partir do seu smartphone. plantronics.com/software



Assistência

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	D.G. 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Assistência em inglês

Para obter informação acerca da garantia, aceda a plantronics.com/warranty.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat e Plantronics são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registadas nos EUA e noutros países. Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. sendo utilizada pela Plantronics sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patentes pendentes.

207748-22 (09.16)