


# BackBeat FIT 300 系列

用户指南

# 内容

内嵌式控件概述	3
请注意安全	3
配对	4
设备配对	4
配对模式	4
基础知识	5
电源开或关	5
应答或结束通话	6
调整音量	6
音乐及更多内容	7
重新连接	10
耳机静音	10
重拨	10
充电和佩戴调整	11
充电	11
获得最佳音质	11
佩戴耳机	12
耳机功能	13
快速充电	13
配对多台设备	13
使用两个设备	13
语音控制	14
语音提示	14
DeepSleep 模式	15
安装应用程序	15
支持	16

# 内嵌式控件概述

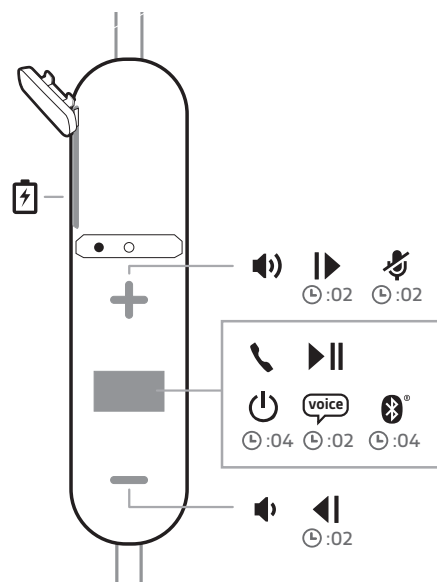

	充电端口
	耳机指示灯 (LED)
<input type="checkbox"/>	中间按钮: 播放/暂停音乐
<input type="checkbox"/>	中间按钮: 激活语音拨号、搜索和其他智能手机控件功能
<input type="checkbox"/>	中间按钮: 接听/结束/拒接来电
<input type="checkbox"/>	中间按钮: 重拨
<input type="checkbox"/>	中间按钮: 开机/关机
<input type="checkbox"/>	中间按钮: 状态检查: 电池电量和连接状态
+	调大音量按钮: 跳至下一首曲目
+	调大音量按钮: 调高音量
-	调小音量按钮: 播放上一首曲目
-	调小音量按钮: 调低音量
+ 或 -	调大或调小音量按钮: 静音/取消静音

请注意安全


使用新耳机前, 请阅读关于安全、充电、电池和管制等重要信息的安全指南。

# 配对

## 设备配对

第一次开启耳机，耳机就会进入配对模式。

- 1 按中间按钮开启耳机，直至听到“pairing”（正在配对）且LED指示灯呈 red and blue 闪烁。

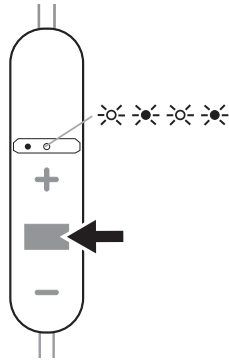

- 2 激活手机上的蓝牙\*并将其设置为搜索新设备。

- iPhone > 设置 > 蓝牙 > 开启\*
- Android > 设置 > 蓝牙 > 开启 > 扫描\*

注 \* 菜单可能因设备不同而不同。


- 3 选择“PLT BBFIT300 SERIES”。  
如有必要，输入密码四个零 (0000) 或接受连接。

配对成功后，您将听到“pairing successful”（配对成功），且指示灯会停止闪烁。

## 配对模式


关闭耳机后，按住中间按钮，直至听到“pairing”（正在配对）。

注 您最多可同时连接 2 台设备至耳机。

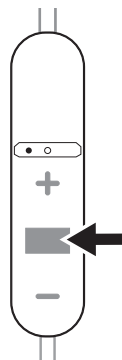


# 基础知识

电源开或关 按住中间按钮 2 秒，直至听到“power on”（开机）或“power off”（关机）。

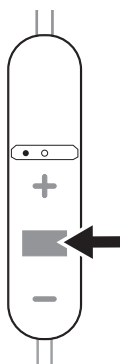


应答或结束通话

轻按中间按钮。

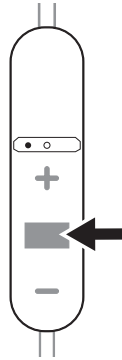

调整音量

轻触调大音量 (+) 或调小音量 (-) 按钮。




## 音乐及更多内容

通过耳机聆听音乐、播客、导航和其他音频流。  
**注** 功能因应用程序而异。


### 播放或暂停音频

轻按中间按钮。

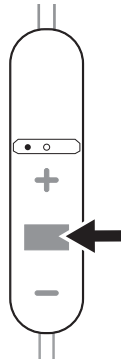


### 跳至下一首曲目

按住调大音量 (+) 按钮 1 秒钟以上。

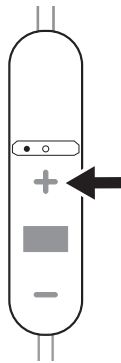


### 重播曲目

暂停音频时，轻触中间按钮，便会听到曲目重新播放。

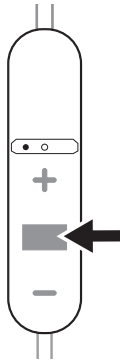

### 播放上一首曲目


按调小音量按钮，直至听到重新播放当前曲目的确认提示音。按两次按钮（每按一次都能听见确认提示音）转到前一首曲目。

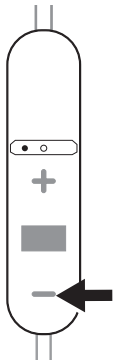

### 使用音乐和通话控件

根据您的习惯，可通过右手或左手使用内嵌式控件。




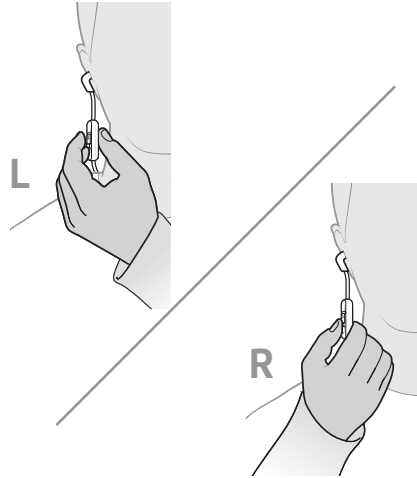

### 重新连接


如果您的耳机失去与手机的蓝牙连接，它将自动尝试重新连接。

如果您的耳机无法重新连接，轻触任意按键一次或通过手机的蓝牙手动连接。如果您的耳机在有效范围外超过 90 分钟，则将激活深度睡眠模式。




### 耳机静音

通话期间，按调大音量按钮或调小音量按钮，直至听到“mute on”（静音开）或“mute off”（静音关）。静音开启后每 15 分钟将重复一次提示。



### 重拨


双击中间按钮，以呼叫您拨打的上一个号码。

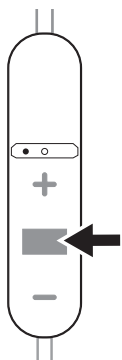

# 充电和佩戴调整

## 充电


遮蔽充电端口的挡盖位于内嵌式控制器左侧。用您的指甲将其打开。为达到最佳性能，使用前请充满电。

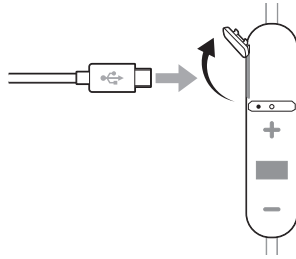


耳机在电量完全耗尽的状态下完全充满需 2 小时。充电时，指示灯为红色，并会在充电完成后熄灭。

## 获得最佳音质

要获得最佳音质，耳腔必须达到优良密封效果，这非常重要。试用三种不同尺寸的耳塞，挑出最适合您的一种。有可能出现一种情况，即您挑出的最适合的左右耳塞尺寸并不相同。右侧耳塞的凹洞略大于左侧耳塞。

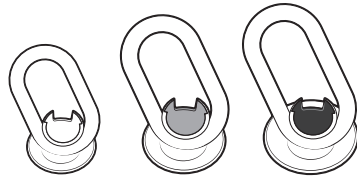


- 1 试戴耳塞 将耳机戴到耳朵上，确保固定环稳妥地环在耳朵上，以获得佩戴稳定性。

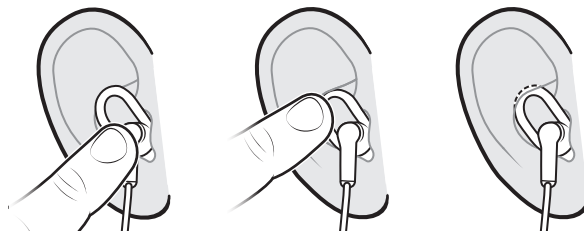


固定环稳妥地环在耳朵上后会带来舒适感。

试戴每个耳塞期间，聆听您最喜爱的歌曲，以便挑选出最适合您佩戴且具有最佳音质的耳塞。

- 2 取出耳塞 如要取出耳塞，请用少许力直接拔出。

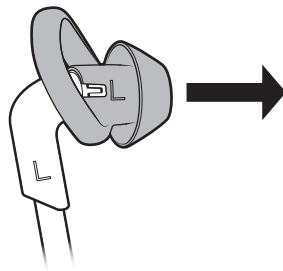


- 3 更换耳塞 向带有 "L" 或 "R" 标记的耳机头部按压耳塞，使橡胶耳塞上的凹洞与耳机头部上凸起的塑料凹洞对齐。

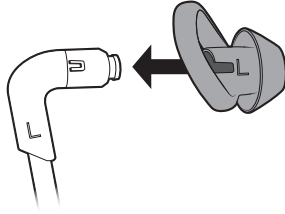


- 4 清洁耳塞 如果耳塞弄脏了，建议您使用酒精棉或蘸有异丙醇的棉签擦拭耳塞。酒精可杀死可能有气味的细菌，并擦去污垢和耳屎。
- 5 如果耳机线脏了，建议您使用涂有肥皂的湿布按需进行清洁。

### 佩戴耳机

- 1 将耳机线悬挂在颈后，并用衣夹将耳机线固定在衬衫后面，以便最大限度地确保耳机佩戴舒适且稳固。

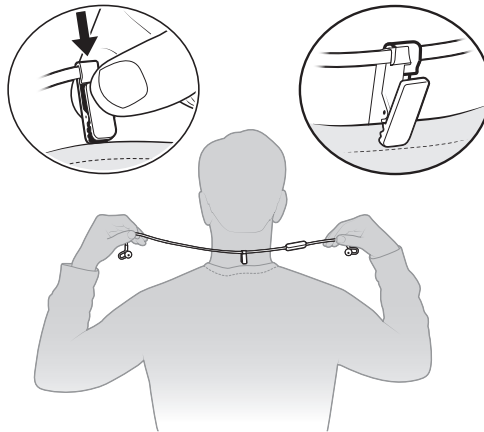

- 2 提高舒适性和稳定性的另一做法是用衣夹将多余的线固定在一个环中，而不是将其固定在衣服上。

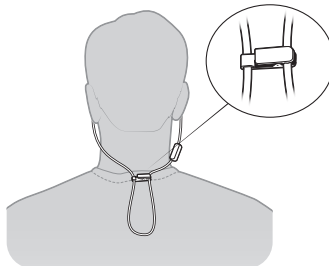


# 耳机功能

## 快速充电

为空电量电池充电 15 分钟，即可收听音乐长达 1 小时。

## 配对多台设备

您的耳机可与两台设备进行配对和连接。如需在首次配对过程后进入配对模式，请先开启耳机并让其处于空闲状态。同时按住调大音量和调小音量按钮，直至听到“pair mode”（配对模式），且 LED 呈红色和蓝色闪烁。




## 使用两个设备

接听两个设备上的来电非常简单。

如果您已经在通话，则可以听到来自第二部已配对的设备上的来电铃声。


要接听另一设备上的第二个来电，轻触中间按钮以结束当前通话并自动接听新的来电。

如果您选择拒绝接听第二个呼叫，则第二个呼叫将转为语音邮件。

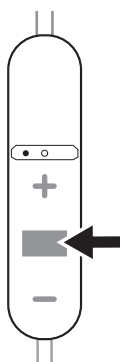

## 语音控制

**Siri, Google Now™, Cortana** 在非通话期间，按住语音按钮 2 秒钟，直至听到提示音。等待手机提示以激活语音拨号、搜索和其他智能手机语音控制功能。

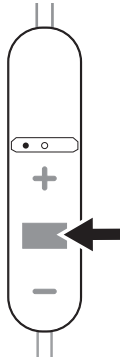

## 语音提示

您的耳机告知您状态更改情况。例如：

“Power on”（电源开）

“Pairing successful”（配对成功）

“Phone 1 connected”（电话 1 已连接）


“No phone is connected”（未连接手机）

“Mute on”（静音开）

## DeepSleep 模式

如果让耳机保持开启但是超出已配对手机的有效范围 120 分钟，耳机将会进入 DeepSleep 模式以节约电量。

一旦回到您的手机的有效范围，轻按中间按钮即可退出 DeepSleep 模式。

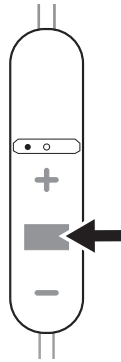

## 安装应用程序

通过安装我们免费的移动应用程序 Plantronics Hub for iOS/Android 以充分利用您的耳机。了解耳机的所有功能，查看说明，以及通过智能手机轻松获取 Plantronics 支持。

[plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)



# 支持

<b>CN</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\*支持英语

有关保修详情，请转至 [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty)。

需要更多帮助？

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**  
345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**  
Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

©2018 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics 和 Simply Smarter Communications 是 Plantronics, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。PLT 是 Plantronics, Inc. 的商标。iPhone 和 iTunes 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。Plantronics, Inc. 对其的任何使用已获得许可。其他所有商标都是其相应所有者的财产。

专利号：EM 002814079；专利申请中。

208877-29 (01.18)