

# Backbeat® FIT

Návod k obsluze

# Obsah

Vítejte	3
Obsah balení*	4
Párování	5
Přehled náhlavní soupravy	6
Buďte opatrní	6
Ovládání	7
Zapnutí a vypnutí	7
Přehrávání a pozastavení hudby	7
Přeskočení na další skladbu	7
Přehrávání předchozí skladby	7
Hlasitost	7
Ztišení	7
Používání hlasových příkazů	7
Přijetí nebo ukončení hovoru	7
Odmítnutí hovoru	7
Režim párování	7
Nabíjení	8
Nasazení	9
Páska na paži / uložení	10
Kontrola úrovně baterie	11
Režim DeepSleep	12
Zůstaňte připojení	13
Aplikace Backbeat FIT Updater	14
Specifikace	15
Podpora	16


# Vítejte

Gratulujeme k zakoupení nového produktu Plantronics. Tento návod k obsluze obsahuje pokyny pro nastavení a používání vaší náhlavní soupravy Plantronics Backbeat® FIT.


Před instalací či používáním výrobku si projděte bezpečnostní pokyny, kde se dozvíte důležité informace o bezpečnosti výrobku.

# Obsah balení\*

Sluchátka

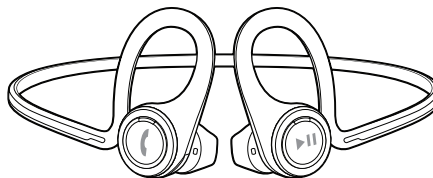

Nabíjecí kabel USB

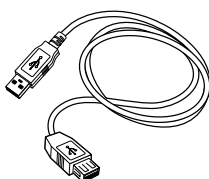


Páska na paži




**POZNÁMKA** \* Obsah se liší v závislosti na produktu.

# Párování

Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.


- 1 Zapněte sluchátka. Kontrolka  na pravém sluchátku ukazuje režim párování blikáním červeně a modře.

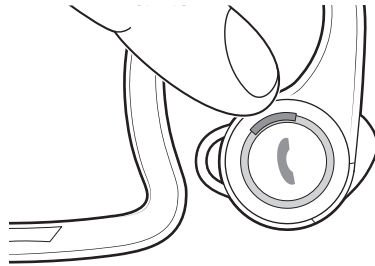

- 2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte jej vyhledat nová zařízení.
  - **iPhone** Nastavení > Obecné > Bluetooth > Zap\*
  - **Android™** Nastavení > Bluetooth: Zapnuto > Vyhledat zařízení\*

\* Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.
- 3 Vyberte položku „PLT\_BBFIT“. Budete-li vyzváni k zadání hesla, zadejte čtyři nuly (0000) a přijměte připojení. Po úspěšném spárování přestanou kontrolky blikat červeně a modře a uslyšíte hlášku „pairing successful“ (párování bylo úspěšné).


# Přehled náhlavní soupravy

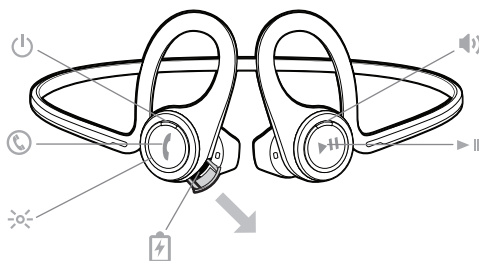

---

 Tlačítko napájení


---

 Kontrolka náhlavní soupravy


---

 Tlačítko hovorů

---

 Nabíjecí konektor

---

 Tlačítko hlasitosti: zvýšení či snížení hlasitosti

---


 Tlačítko audia: přehrávání a pozastavení hudby, o skladbu vpřed nebo zpět

---


Buďte opatrní

Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“ obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.


# Ovládání

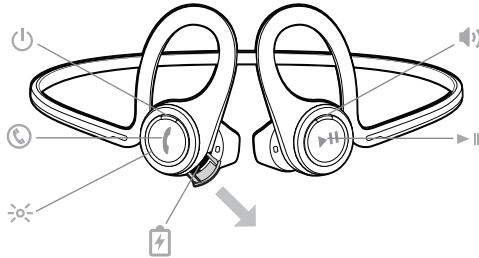


Zapnutí a vypnutí


Tiskněte tlačítko napájení , dokud neuslyšíte „power on“ (zapnuto) nebo „power off“ (vypnuto).

Přehrávání a pozastavení hudby

Stiskněte tlačítko audia .

Přeskočení na další skladbu      Dvakrát stiskněte tlačítko audia .

Přehrání předchozí skladby


Tiskněte tlačítko audia , dokud neuslyšíte potvrzovací tón pro opětovné spuštění aktuální skladby. Stisknutím tlačítka dvakrát (vždy stisknuté do zaznění potvrzovacího tónu) se vrátíte k předchozí skladbě.

Hlasitost


Hlasitost zvýšíte stisknutím tlačítka hlasitosti . Hlasitost snížíte podržením stisknutého tlačítka hlasitosti .

\* U telefonů se systémem Android musí být nastavena střední až vysoká úroveň, jinak bude znít audio příliš slabě.

Ztišení

Během hovoru stiskněte tlačítko audia . Uslyšíte oznámení „mute on“ (ztišení zapnuto) nebo „mute off“ (ztišení vypnuto). Pokud je zapnuto ztišení, opakuje se upozornění každých 5 minut.


Používání hlasových příkazů

Chcete-li aktivovat hlasové ovládání svého smartphonu, podržte stisknuté tlačítko hovorů , dokud neuslyšíte potvrzovací tón.


Přijetí nebo ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko hovorů .

Odmítnutí hovoru


Podržte stisknuté tlačítko hovorů  po dobu 2 sekund.

Režim párování


Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka a poté podržte stisknuté tlačítko napájení , dokud neuslyšíte oznámení „pairing“ (párování).

# Nabíjení

Nová sluchátka mají dostatek energie pro spárování a chvíli poslechu. Krytka nabíjecího konektoru se nachází na pravém sluchátku. Lze ji otevřít nehtem.

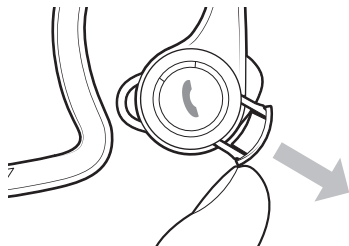


Úplné nabití sluchátek trvá až 2 hodiny. Při nabíjení svítí kontrolka červeně. Po dokončení nabíjení se rozsvítí modře.

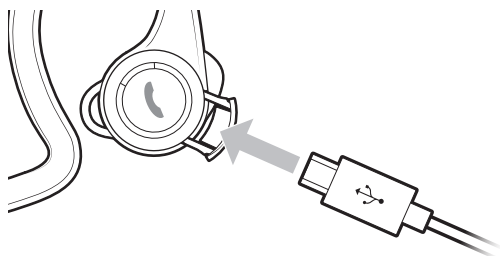




# Nasazení

- 1 Pro nejlepší audiovýkon a příjemné usazení sluchátek je zavěste za hlavu.

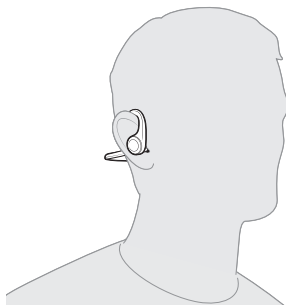


- 2 Otočte ušní koncovku v rozsahu 20°, tak docílíte optimálního usazení a nejlepšího prožitku audia.

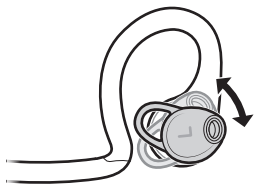


# Páska na paži / uložení

Váček na uložení sluchátek. Otočením naruby získáte pásku na paži pro umístění telefonu při cvičení. Uvnitř se nachází menší kapsa pro menší telefony a hudební přehrávače.

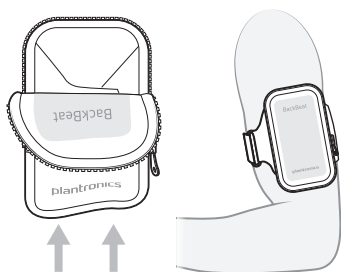

# Kontrola úrovně baterie

Kontrolu úrovně nabití baterie provedete stisknutím tlačítka napájení  u zapnutých sluchátek. Sluchátka oznámí stav baterie.

„Battery full“ (Baterie plně nabitá) = plně nabitá

„Battery level high“ (Nabitá baterie) = středně až zcela nabitá baterie



„Battery level medium“ (Středně nabitá baterie) = středně

„Battery level low“ (Slabá baterie) = zbývá méně než 1 hodina

„Recharge headset“ (Nabijte náhlavní soupravu) = zbývá méně než 15 minut

# Režim DeepSleep

Pokud necháte sluchátka zapnutá mimo dosah spárovaného telefonu déle než 10 minut, náhlavní souprava bude šetřit baterii přechodem do režimu DeepSleep®.

Když bude telefon opět v dosahu, ukončíte režim DeepSleep stisknutím tlačítka napájení . Pokud váš telefon zároveň vyzvání, opětovným stisknutím tlačítka hovorů  daný hovor přijmete.

# Zůstaňte připojení

Připojení Bluetooth má dosah přibližně 10 metrů mezi telefonem a sluchátky. Při vyšší vzdálenosti dochází ke ztrátě kvality zvuku a připojení.

Sluchátka se pokoušejí navázat ztracené připojení Bluetooth. Pokud se to nezdaří, stiskněte libovolné tlačítko nebo se znovu ručně připojte pomocí nabídky Bluetooth telefonu.

# Aplikace Backbeat FIT Updater

Aktualizujte firmware zařízení Backbeat FIT pomocí připojení Bluetooth a mobilní aplikace Backbeat FIT Updater. Aplikace Updater je dostupná pro systém iOS i Android a je ke stažení z webu Apple App Store či GooglePlay.

- 1 Ověřte, že jsou sluchátka spárována s telefonem a připojena.
- 2 Klepněte na tlačítko „Update Firmware“ (Aktualizovat firmware) na úvodní obrazovce aplikace.
- 3 Během aktualizace ponechte sluchátka a telefon ve vzájemném dosahu.
- 4 Budete vyzváni k připojení sluchátek k napájení, tím bude aktualizace zahájena. Aktualizace se spustí automaticky po provedení tohoto kroku. Když probíhá aktualizace produktu Backbeat FIT, kontrolka bliká fialově.

V případě vydání nového firmwaru budete automaticky upozorněni. Používáním aktuální verze firmwaru produktu Backbeat FIT zajistíte nejlepší výkon vaší náhlavní soupravy.

# Specifikace

<b>Doba hovoru/poslechu</b>	Až 8 hodiny poslechu / 6 hodin hovoru*
<b>Pohotovostní režim</b>	Až 14 dní*
<b>Režim DeepSleep</b>	Poskytuje až 180 dní*
<b>Provozní vzdálenost (dosah)</b>	Až 10 metrů (33 stop) od telefonu či tabletu Až 10 metrů (33 stop) od telefonu či tabletu
<b>Hmotnost sluchátek</b>	24 g
<b>Audio</b>	Kodek HQ custom SBC, 13mm neodymové reproduktory, frekvenční odezva 50–20 000 Hz, celkové harmonické zkreslení < 3 %, citlivost 105 dBspl/mW při 1 kHz
<b>Redukce šumu</b>	Digitální zpracování signálu (DSP): <ul style="list-style-type: none"><li>• Plně duplexní zrušení ozvěny</li><li>• Snižování šumu v reálném čase</li><li>• Srozumitelnost hlasu</li></ul>
<b>Ochrana před vlhkostí</b>	Nanovrstva P2i na ochranu před potem a vlhkostí
<b>Konektor pro nabíjení</b>	Nabíjecí mikroport USB
<b>Typ baterie</b>	Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion polymer
<b>Doba nabíjení (maximální)</b>	2 hodiny (požadavky na napájení 5 Vss., 180 mA)
<b>Bluetooth 3.0</b>	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree Profile (HFP) v1.6 a Headset Profile (HSP) v1.1
<b>Provozní a skladovací teplota</b>	0–40 °C (32–104 °F)
<b>Servis a podpora</b>	<a href="http://www.plantronics.com/support">www.plantronics.com/support</a>

**POZNÁMKA** \* Výkon se může lišit podle baterie, využití a zařízení.

# Podpora

---

<b>EN</b> Tel.: 0800 410014	<b>FI</b> Tel.: 0800 117095	<b>NO</b> Tel.: 80011336
<b>AR</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> Tel.: 0800 945770	<b>PL</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> Tel.: 1800 551 896	<b>PT</b> Tel.: 0800 84 45 17
<b>DA</b> Tel.: 80 88 46 10	<b>HE</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	<b>HU</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> Tel.: 8-800-200-79-92 Tel.: +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> Tel.: 800 950934	<b>SV</b> Tel.: 0200 21 46 81
<b>ES</b> Tel.: 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*

---

\* Podpora v angličtině

**Informace o bezpečnosti:** viz samostatná brožura „Pro vaše bezpečí“

**Podrobnosti 2leté omezené záruky:** [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty)

---

## POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nizozemsko

© 2014 Plantronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití této známky společnosti Plantronics, Inc. podléhá licenčním podmínkám. Všechny ostatní obchodní značky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Patenty: US 5 712 453, patenty v patentovém řízení

202221-02 (07.14)