

Backbeat® Go 2

사용 설명서

목차


시작	3
구성품	4
헤드셋 개요	5
페어링	6
최초 페어링	6
다른 장치와 페어링	6
다중 연결	6
충전	8
배터리 충전 상태 확인	8
착용	9
기본 사항	10
이어버드 전원 켜기/끄기	10
오디오	10
볼륨 조절	10
음소거	10
전화 걸기/받기/종료	10
자세한 기능	11
수면 모드	11
뛰어난 연결성	11
음성 알림	11
출하시 설정으로 복구하기	11
사양	12

시작


Plantronics 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 설명서에는 Backbeat Go 2 이어버드의 설정 및 사용 방법이 안내되어 있습니다.

제품을 설치 또는 사용하기 전에 빠른 시작 설명서의 안전 지침을 읽고 중요한 제품 안전 정보를 참고하십시오.


구성품

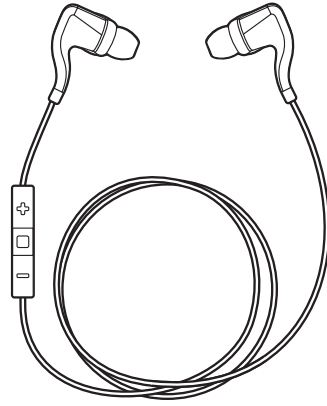

마이크 장착 이어버드(중간 크기 이어팁 기본 장착)

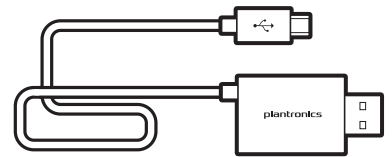



콤보 케이블 충전기





이어팁(소, 대)

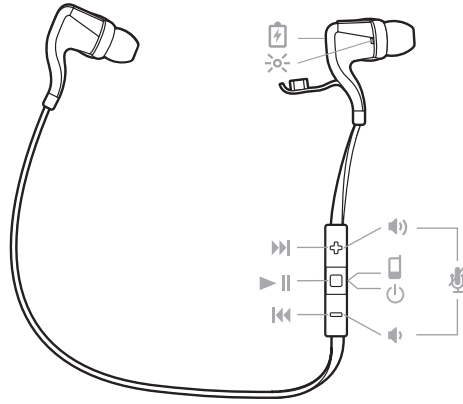
헤드셋 개요





 충전 포트

 헤드셋 표시등(LED)

 볼륨 높이기 버튼: 볼륨 높이기, 다음 트랙으로 건너뛰기

 오디오/통화 버튼: 이어버드 전원 켜기/끄기, 전화 받기/끊기/수신 거부, 음악 재생/일시 정지

 볼륨 낮추기 버튼: 볼륨 낮추기, 이전 트랙 재생


 음소거/음소거 해제

페어링

최초 페어링

이어버드의 전원을 처음 켜면 페어링 프로세스가 시작됩니다.

- 1 이어버드의 전원을 켭니다. 오른쪽 이어버드에 위치한 표시등이 빨간색 및 파란색으로 교대로 깜빡이면 페어링 모드 상태입니다.

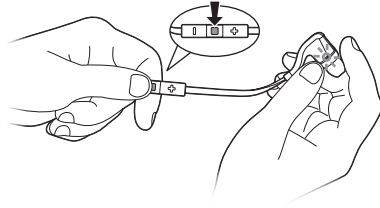

- iPhone 및 Android™ 스마트폰은 음성으로 안내되는 페어링 지침을 따르십시오.
 - 기타 휴대폰은 해당 휴대폰의 메뉴를 사용하여
- 2 휴대폰의 Bluetooth®를 활성화하여 새로운 장치를 찾으려 설정합니다.
 - iPhone* 설정 > Bluetooth > 켜
 - Android™ 스마트폰* 환경설정 > 무선 및 네트워크 > 블루투스: 켜짐 > 장치 검색


참고 * 메뉴는 사용하는 장치에 따라 달라질 수 있습니다.


- 3 "PLT_BBTGO2"를 선택합니다.
필요한 경우 암호 코드를 요청하면 0을 네 번 입력하고(0000), 연결을 요청할 경우 연결을 수락합니다.

성공적으로 페어링되면, "Pairing successful(페어링 성공)"이라는 음성이 들리고 이어버드 표시등이 깜박임을 멈춥니다.

다른 장치와 페어링

휴대폰에 이어버드를 페어링한 후 다른 휴대폰 또는 태블릿 등의 장치에 페어링해야 할 수도 있을 것입니다. 최대 8개 장치에 페어링하고 이를 기억할 수 있으며, 핸드프리 및 A2DP(Advanced Audio Distribution) 프로파일을 지원합니다.

- 1 이어버드를 페어링 모드에 놓고 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 이어버드의 전원을 끈 상태로 오디오/통화 버튼을 을 "Pairing(페어링)" 음성이 들릴 때까지 누르거나
 - 이어버드의 전원을 켜 상태에서 통화 중이 아닐 때 볼륨 높이기(+) 및 볼륨 낮추기(-) 버튼을 "Pairing(페어링)" 음성이 들릴 때 까지 누릅니다.

오른쪽 이어버드의 표시등 이 빨간색 및 파란색으로 교대로 깜빡이면 페어링 모드 상태가 된 것입니다.

- 2 휴대폰의 Bluetooth를 활성화하여 새로운 장치를 찾으려 설정합니다.
- 3 "PLT_BBTGO2"를 선택합니다.
필요한 경우 암호 코드를 요청하면 0을 네 번 입력하고(0000), 연결을 요청할 경우 연결을 수락합니다.

성공적으로 페어링되면, "Pairing successful(페어링 성공)"이라는 음성이 들리고 헤드셋 표시등이 깜박임을 멈춥니다.

다중 연결

이어버드를 두 대 이상의 장치에 페어링한 경우 다중 연결을 통해 휴대폰/음악 재생 장치의 Bluetooth 장치 목록에 있는 장치 간 연결을 전환할 수 있습니다(이어버드는 한 번에 하나의 장치와 연결할 수 있습니다).


예를 들어, 연결된 태블릿에서 음악 감상을 마치고 페어링되어 있는 다른 휴대폰/음악 재생 장치로 전환하려면 다음 지시를 따르십시오.

- 1 휴대폰의 Bluetooth 설정 메뉴에서 페어링된 장치 목록으로 이동합니다.
- 2 "PLT_BBTGO2"를 선택합니다.


그러면 이어버드가 새로운 연결을 수락합니다. 각 장치의 연결을 기억하여 범위 내에 있는 경우 언제든지 연결할 준비가 되어 있기 때문에 매번 장치를 삭제하거나 다시 페어링할 필요가 없습니다.

충전

새 이어버드는 페어링과 몇 번의 통화를 할 수 있는 충분한 전력이 있습니다. 충전 포트에 액세스하려면 오른쪽 이어버드 상단의 홈에 손톱을 넣고 아래로 당겨 내립니다.

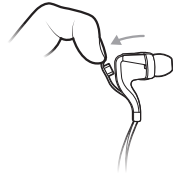

이어버드를 완전히 충전하는 데에는 최대 2.5 시간이 소요됩니다. 충전 중에는 표시등이 빨간색이며 충전이 완료되면 파란색으로 바뀝니다.

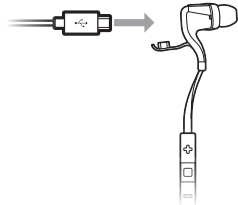

배터리 충전 상태 확인

볼륨 버튼 중 한 쪽을 눌러 배터리 충전 상태를 확인할 수 있습니다. 이어버드를 통해 배터리 상태를 알려주고, 표시등이 깜빡이며 배터리 충전 상태를 나타냅니다.

"Battery level high(배터리가 충분합니다)" = 배터리가 완전히 충전된 상태

"Battery level low(배터리가 부족합니다)" = 사용 가능 시간 1 시간 미만

"Recharge headset(헤드셋을 충전하십시오)" = 사용 가능 시간 15 분 미만

파란색으로 깜빡임 = 배터리가 완전히 충전된 상태

빨간색으로 2 회 깜빡임 = 배터리 부족, 사용 가능 시간 1 시간 미만

빨간색으로 3 번 깜빡임 = 사용 가능 시간 15 분 미만


착용

알맞은 크기의 이어팁을 선택하면 이어버드가 제공하는 우수한 음질을 완벽하게 즐길 수 있습니다.


- 1 **음향 밀폐** 최초 개봉 시, 이어버드에는 중간 크기의 이어팁이 설치되어 있습니다. 각 이어팁(소, 중, 대)을 착용하여 사운드 확인을 한 후 최적의 사운드 환경을 제공하는 이어팁을 선택하는 것이 좋습니다. 꼭 맞는 착용감은 풍부한 저음 반응을 보장합니다.




- 2 **편안함과 안정감** 지지대는 세 개의 위치로 회전 가능합니다. 지지대를 돌려서 최적의 착용감과 안정감이 드는 각도로 조정합니다.

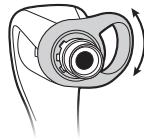

- 3 이어버드를 목 뒤에 걸쳐 사용합니다.

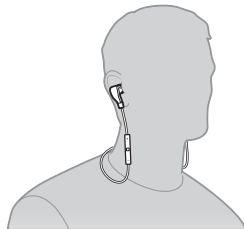

기본 사항

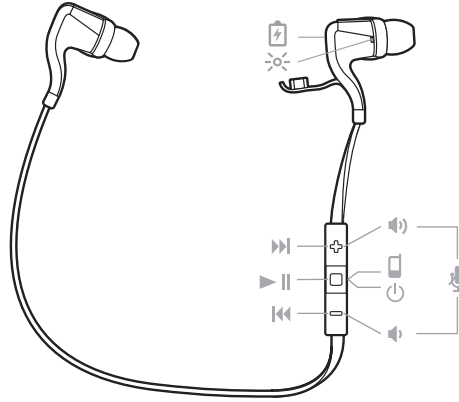

이어버드 전원 켜기/끄기

“Power on(전원 켜짐)”이 들릴 때까지 오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 누릅니다. 전원을 끄려면 “Power off(전원 꺼짐)”이 들릴 때까지 오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 4초간 누릅니다.

오디오

오디오 재생 또는 일시 정지
오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 누릅니다.

다음 트랙으로 건너뛰기
1초 이상 볼륨 높이기(+) 버튼을 누릅니다.

이전 트랙 재생
현재 트랙을 다시 시작하려면 볼륨 낮추기(-) 버튼을 1초 이상 누릅니다. 이전 트랙으로 이동하려면 버튼을 (각각 1초 이상씩) 두 번 누릅니다.

볼륨 조절

볼륨 높이기(+) 또는 낮추기(-) 버튼을 누릅니다.

음소거

통화 중 볼륨 (+) 버튼과 (-) 버튼을 동시에 누르면 “Mute on(음소거가 켜졌습니다)” 또는 “(Mute off)음소거가 꺼졌습니다”가 들립니다. 음소거가 켜진 상태에서는 5분마다 알림이 반복됩니다.

전화 걸기/받기/종료

오디오를 청취하는 동안 수신 통화 알림을 듣게 됩니다. 전화를 받을 시, 저장된 오디오(다운로드한 음악, 비디오 또는 팟캐스트)는 일시 정지됩니다. 라이브 스트리밍 오디오는 통화 중 일시 정지되지 않고 음소거됩니다. 통화를 끊으면 재생 또는 스트리밍이 재개됩니다.

통화 응답 또는 종료
오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 누릅니다.

통화 대기 사용
먼저 ▶||/☎ 버튼을 눌러 첫 번째 통화를 대기 상태로 전환하고 두 번째 전화를 받습니다. 통화를 전환하려면 오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 2초간 누릅니다. 두 번째 통화를 종료하고 첫 번째 통화를 다시 받으려면 오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 누릅니다.


전화 수신 거부
오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 2초간 누릅니다.

재다이얼
오디오/통화 버튼 ▶||/☎을 두 번 눌러 최근에 통화한 번호로 다시 전화를 겁니다.

자세한 기능

수면 모드

헤드셋의 전원이 들어온 상태로, 페어링한 휴대폰의 범위에서 20분 이상 벗어나 있으면 헤드셋은 수면 모드™로 돌입해서 배터리 전원을 절약하게 됩니다.

휴대폰이 범위 내에 들어가면 아무 버튼이나 눌러서 수면 모드를 종료합니다. 휴대폰 벨이 울리면 통화 버튼 을 다시 눌러서 전화를 받습니다.

뛰어난 연결성

휴대폰과 이어버드의 적정 작동 "범위"는 최대 10 미터이며, 더 멀어지면 음질이 저하되거나 연결이 끊깁니다.

Bluetooth와의 연결이 끊긴 경우 이어버드는 재연결을 시도합니다. 이어버드가 재연결을 시도하지 않는 경우 오디오/통화 버튼을 한 번 누르거나 휴대폰의 Bluetooth 장치 메뉴를 통해 수동으로 재연결해야 합니다.

음성 알림

헤드셋 지원 언어는 영어입니다.

음성 알림 목록

- "Battery low/medium/high"(배터리가 부족합니다/반쯤 남아있습니다/충분합니다)
- "Connection switched"(연결이 전환되었습니다)
- "Headset connected"(헤드셋이 연결되었습니다)
- "Not connected"(연결되지 않았습니다)
- "Mute on/off"(음소거가 켜졌습니다/꺼졌습니다)
- "Pairing"(페어링)
- "Pairing successful(페어링 성공)"
- "Power on/off"(전원이 켜졌습니다/꺼졌습니다)
- "Recharge headset"(헤드셋을 충전하세요)
- "Redial"(재다이얼)

출하시 설정으로 복구하기

이어버드를 출하시 설정으로 복구하면 페어링된 장치 목록이 삭제됩니다.

- 1 먼저 이어버드를 페어링 모드에 놓고 다음 중 하나를 선택하십시오.
 - 이어버드의 전원을 끈 상태로 오디오/통화 버튼을 "Pairing(페어링)" 음성이 들릴 때 까지 누르거나
 - 이어버드의 전원을 켜 상태에서 통화 중이 아닐 때 볼륨 높이기(+) 및 볼륨 낮추기(-) 버튼을 "Pairing(페어링)" 음성이 들릴 때 까지 누릅니다.

오른쪽 이어버드의 표시등이 빨간색 및 파란색으로 교대로 깜빡이면 페어링 모드 상태가 된 것입니다.
- 2 그런 다음, 이어버드가 페어링 모드일 때 볼륨 높이기(+) 및 볼륨 낮추기(-) 버튼을 LED가 보라색으로 깜빡일 때 까지 누릅니다.
재설정 후 이어버드의 전원이 꺼집니다.

사양

통화/청취 시간	최대 4.5 시간 청취/5 시간 통화*
대기 시간	최대 10 일*
수면 모드 기술	배터리 대기 시간 최대 180 일*까지 제공
작동 거리(범위)	휴대폰 또는 태블릿에서 최대 10m
헤드폰 무게	14g
오디오	HQ 전용 SBC 코덱, 6mm 네오디뮴 스피커, 주파수 응답 20-20,000Hz, 전고조파 왜곡 5% 미만, 감도 104dBspl/mW @ 1kHz
잡음 감소	디지털 신호 처리(DSP): <ul style="list-style-type: none">• 동시 전송 반향 제거• 실시간 잡음 감소• 음성 선명도
습기 차단	땀과 습기 차단을 위한 P2i 나노 코팅
충전 커넥터	마이크로 USB 충전
배터리 유형	충전식, 교체 불가 리튬 이온 폴리머
충전 시간(최대)	2.5 시간(전원 요구 사항 5V DC - 180mA)
Bluetooth 2.1 + EDR	A2DP(Advanced audio Distribution Profile) v1.2, AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) v1.4, HFP(핸즈프리 프로파일) v1.6 및 HSP(헤드셋 프로파일) v1.1
작동 및 보관 온도	0°C - 40°C(32°F - 104°F)

참고 * 성능은 배터리 및 기기 유형에 따라 달라질 수 있습니다.

설명서로는 부족하세요?

plantronics.com/support

plantronics[®]
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Bluetooth 는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Plantronics 에서 라이선스를 허가 받아 사용합니다.
기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

미국 특허 출원 중
200674-17 (07.13)