


Backbeat Go 3









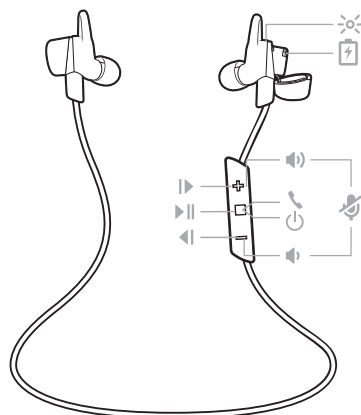

ユーザーガイド

目次

ヘッドセットの概要	3
製品を安全にお使いいただくために	3
ペアリングと装着	4
ペアリング	4
高音質を楽しむ	4
アプリのインストール	6
BackBeat GO 3 Companion アプリの使用	6
充電	7
充電	7
電池残量の確認	7
DeepSleep モード	7
基本操作	8
電源のオン/オフ	8
オーディオの再生/一時停止	8
次の曲にスキップ	8
前の曲の再生	8
音量調節	8
着信への応答と通話の終了	8
ミュート	8
キャッチホンの使用	8
複数のデバイスとのペアリング	8
出荷時の設定に戻します。	8
サポート	10

ヘッドセットの概要



	充電端子
	ヘッドセットインジケータライト (LED)
	音量を上げるボタン：次の曲にスキップする
	中央ボタン：音楽の再生/一時停止
	音量を下げるボタン：前の曲の再生
	音量を上げるボタン：音量を上げる
	中央ボタン：電話に応答/終了/拒否
	中央ボタン：電源オン/オフ
	音量を下げるボタン：音量を下げる
	音量を上げるおよび音量下げるボタン：ミュートオン/ミュートオフ


製品を安全にお使いいただくために

新しいヘッドセットをお使いになる前に、安全性に関するガイドに記載されている使用上の注意事項、充電、電池に関する注意事項、規制情報をご確認ください。

ペアリングと装着

ペアリング 初めてイヤパッドの電源を入れた時に、ペアリング作業が開始されます。

- 1 センターボタンを押し続けて電源を入れたら、ペアリングの音声案内が聞こえ、右側のイヤパッドにある LED が赤と青で点滅します。

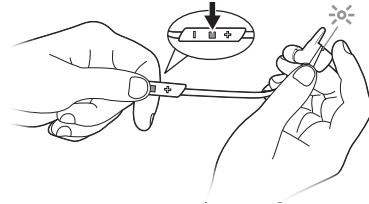

- 2 携帯電話の Bluetooth® を有効にして新しいデバイスの検索を行います。

・ iPhone : [設定] > [Bluetooth] > [オン] *

・ Android : [設定] > Bluetooth > オン] > [デバイスの検索] *

注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。

- 3 [PLT BB GO 3 (BackBeat)] を選択します。
必要に応じて、4桁のゼロ (0000) のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、“pairing successful” (ペアリングが成功しました) というメッセージが流れ、LED の点滅が停止します。


注 初回のペアリングが完了した後に、ペアリングモードに切り替えるには、イヤパッドの電源を切り、センターボタンを押して、そのまま “pair mode” (ペアリングモード) というメッセージが聞こえるまで待ちます。

高音質を楽しむ


高音質を得るには、耳にぴったりと装着することが重要です。3つのサイズのイヤチップを試して、最もフィットするものを見つけてください。片耳ずつ異なるサイズが最もフィットする場合があります。



- 1 イヤチップの取り外し イヤチップを外すには、軽く力を入れてまっすぐに引き抜きます。

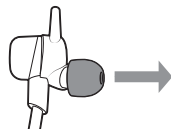

- 2 イヤチップの交換 イヤチップをイヤパッドチップに軽く押し付けます (正しく取り付けるとカチッと音がします)。

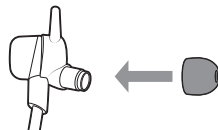

- 3 装着 イヤパッドを耳に装着し、ループ部分が耳にしっかりと押し込まれていることを確認します。



好きな音楽を聴きながら各々のイヤークリップを装着してみて、装着感と音をご自身に最もフィットするイヤークリップを選んでください。

アプリのインストール

弊社の iOS/Android 向け無料アプリの BackBeat GO 3 Companion をインストールして、イヤークリップを最大限に活用してください。plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion、iTunes Store または Google Play からダウンロードできます。

このアプリでできること

- ・イヤークリップのその他のデバイスへの接続の管理
- ・イヤークリップの言語の変更
- ・機能の検索
- ・ユーザーガイドの表示

また、イヤークリップでデバイスに対するペアリングが行われない場合、このアプリのガイドに従って最初のペアリング処理を行うことができます。

最大限に活用するには、イヤークリップとペアリングを行うすべてのデバイスに BackBeat GO 3 Companion アプリをインストールしてください。

BackBeat GO 3 Companion アプリの使 用

接続スイッチャー

接続スイッチャーの画面には、ご使用のイヤークリップとペアリングされているデバイスが即座に表示されます。接続スイッチャーを使用すれば、ペアリングされたデバイスをタップ1回で簡単に切り替えることができます。


イヤークリップの設定

設定では、イヤークリップのファームウェアの更新、イヤークリップの言語の変更、HD 音声の有効化/無効化、ペアリングされたデバイスのリストの管理が行えます。

充電

充電

新品のイヤークリップは、ペアリングを実行し、しばらくの間音楽を聞くことができるだけのバッテリーが充電されています。充電ポートにアクセスするには、右側のイヤークリップの上部にある溝に爪をかけて引き下げます。

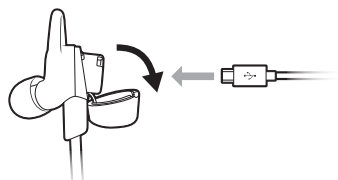

イヤークリップのフル充電にかかる時間は最大 2.5 時間です。LED は充電中赤で点灯し、充電が完了すると青で点灯します。

電池残量の確認


イヤークリップで音楽再生もしくは通話を行っていないときに、音量調整ボタンのどちらかを軽く押すことで電池残量を確認できます。イヤークリップから電池残量の残り時間が通知され、LED が青で点滅します。電池残量が 1 時間未満になると、"battery low" (電池残量が少なくなりました) が通知され、LED が赤で点滅します。

DeepSleep モード

イヤークリップの電源を入れたまま、ペアリングした携帯電話が通信圏外の状態でも 10 分以上経過すると、イヤークリップは節電のため DeepSleep モードに入ります。

携帯電話の通信圏内に戻ってから、センターボタンを軽く押すと、DeepSleep モードは解除されます。着信の際は、センターボタンを再度軽く押すと応答できます。

基本操作

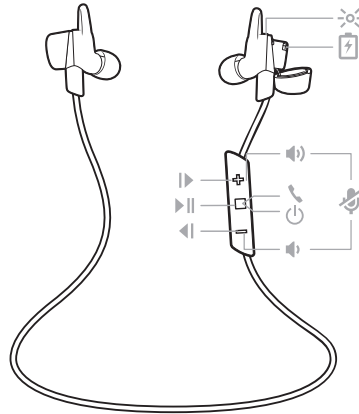

電源のオン/オフ

センターボタンを押したまま、“Power on”（電源オン）というメッセージが流れるまで待ちます。電源を切るには、センターボタンを押したまま、“Power off”（電源オフ）というメッセージが流れるまで約4秒間待ちます。

オーディオの再生/一時停止

センターボタンを軽く押します。

次の曲にスキップ 音量を上げる [+] ボタンを1秒以上押します。

前の曲の再生

音量を下げる [-] ボタンを1秒間以上押すと、今かかっている曲が最初から再生されます。ボタンを2回（いずれも1秒以上）押すと、前の曲に戻ります。

音量調節

音量調節の [+] ボタンまたは [-] ボタンをタップします。

着信への応答と通話の終了

センターボタンを軽く押します。

ミュート

通話中に、音量調節の [+] と [-] ボタンを同時にタップします。「ミュートオン」または「ミュートオフ」というメッセージが流れます。ミュートがオンになっていると、5分おきに通知が流れます。

キャッチホンの使用

まず、センターボタンを軽く押し、最初の通話を保留して、2番目の着信に応答します。通話を切り替えるには、センターボタンを約2秒間押します。2番目の通話を終了し、最初の通話に戻るには、センターボタンを軽く押します。

複数のデバイスとのペアリング

ご使用のイヤープッドは最大8台のデバイスとペアリングできますが、接続を維持できるのは1台のみです。

- 1 初回のペアリングが完了した後でペアリングモードに切り替えるには、イヤープッドの電源を切ります。センターボタンを押して、そのまま”pair mode”（ペアリングモード）というメッセージが聞こえ、右側のイヤープッドにあるLEDが赤と青で点滅するまで待ちます。
- 2 **BackBeat GO 3 Companion** アプリをダウンロードし、デバイスの接続と切り替えを管理するのに使用します。

出荷時の設定に戻します。

イヤープッドを出荷時のデフォルト設定に戻す際、ペアリングしたデバイスのリストはすべて削除されます。

- 1 まず、イヤークリップをペアリングモードに設定します。次のいずれかの手順を実行します。
 - ・イヤークリップの電源を切った状態で、"pairing mode"（ペアリングモード）の音声が流れるまで、オーディオ/コールボタンを押したままにするか、
 - ・イヤークリップの電源が入った状態で、通話中ではないときに、"pairing mode"（ペアリングモード）の音声が流れるまで、音量調節の [+] ボタンと [-] ボタンを押したままにします。右側のイヤークリップにあるインジケータライトが赤と青で点滅し、ペアリングモードがオンになったことを示します。
- 2 次に、イヤークリップがペアリングモードになっている状態で、LED が紫で点滅するまで音量調節の [+] ボタンと [-] ボタンを押したままにします。リセット後、イヤークリップの電源が切れます。

サポート

EN 電話 : 0800 410014	FI 電話 : 0800 117095	NO 電話 : 80011336
AR 電話 : +44 (0)1793 842443*	FR 電話 : 0800 945770	PL 電話 : +44 (0)1793 842443*
CS 電話 : +44 (0)1793 842443*	GA 電話 : 1800 551 896	PT 電話 : 800 84 45 17
DA 電話 : 80 88 46 10	HE 電話 : +44 (0)1793 842443*	RO 電話 : +44 (0)1793 842443*
DE ドイツ : 0800 9323 400 オーストリア : 0800 242 500 スイス : 0800 932 340	HU 電話 : +44 (0)1793 842443*	RU 電話 : 8-800-100-64-14 電話 : +44 (0)1793 842443*
EL 電話 : +44 (0)1793 842443*	IT 電話 : 800 950934	SV 電話 : 0200 21 46 81
ES 電話 : 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR 電話 : +44 (0)1793 842443*

*英語によるサポート

保証の詳細については、以下にアクセスしてください : plantronics.com/warranty

サポートが必要な場合

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

©2016 Plantronics, Inc. BackBeat、DeepSleep、Plantronics、Simply Smarter Communications は米国およびその他の国における Plantronics, Inc. の登録商標であり、PLT は Plantronics, Inc. の商標です。iPhone および iTunes は米国における Apple Inc. の登録商標です。およびその他の国における登録商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有している登録商標であり、Plantronics, Inc. は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

特許 : US 8,504,115、D691,113、CN ZL201330012481.4、EM 002166199、IN 251007、251008、TW D159649、D161452、特許出願中。
207234-16 (06.16)