

BackBeat SENSE


Guía del usuario

Índice

Introducción	3
Información general sobre el auricular	3
Contenido de la caja	4
Emparejar	5
Emparézese	5
Emparejamiento de un segundo dispositivo	5
Emparejar a Mac	5
Carga y ajuste	6
Carga	6
Ajuste	6
Conceptos básicos	7
Reproducir/pausar la música	7
Volumen	7
Selección de pista	7
Activación del asistente por voz	7
Micrófono abierto	7
Haga/accepte/finalice llamadas	7
Silencio	7
Alimentación flexible	7
Más características	8
Uso de los sensores	8
Activar voz en alta definición (HD)	8
Personalizar	8
Asistencia	9

Introducción

Información general sobre el auricular

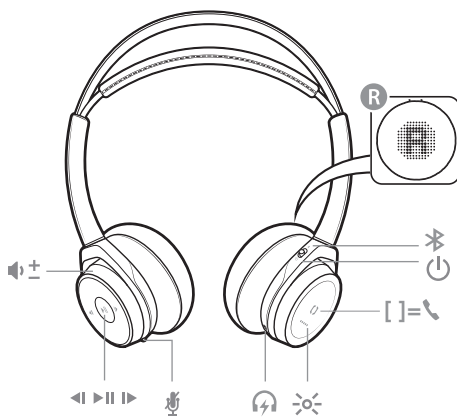


	Subir/bajar volumen
	Avanzar
	Reproducir/pausar la música
	Retroceder
	Silenciar/no silenciar; Micrófono abierto
	Puerto de carga
	Luces LED del auricular
	Botón de llamada
	Interruptor de alimentación
	Botón de emparejamiento de Bluetooth


Contenido de la caja




Auriculares

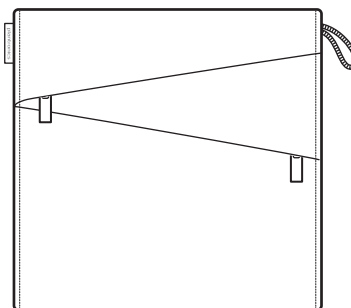

Estuche

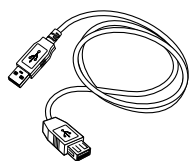

Cable de carga




Cable Apple de 3,5 mm

Emparejar

Emparéjese

La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.

- 1 Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y azul.

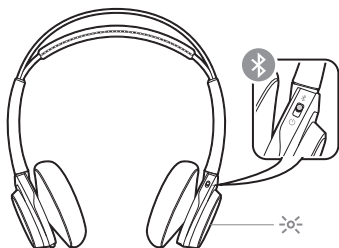

- 2 Active la función **Bluetooth®** de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.

- **iPhone**Ajustes > **Bluetooth** > **Encendido***
- **Android**Ajustes > **Bluetooth:Encendido** > **Buscar dispositivos***

NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "PLT_BBTSENSE."
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.

Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful" (emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.

Emparejamiento de un segundo dispositivo

- 1 Deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee en rojo y azul.
- 2 Active el Bluetooth en el segundo dispositivo y siga los pasos 2 y 3 en "Get Paired." (emparéjese).




Emparejar a Mac

Si su Mac es compatible con Bluetooth, puede emparejar los auriculares.

- 1 Coloque el auricular en modo de emparejamiento (deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono de Bluetooth). Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y azul.
- 2 En su Mac, seleccione **Menú de Apple** > **Preferencias del sistema** > **Bluetooth**.
- 3 Haga clic en Set Up New Device (configurar nuevo dispositivo) o "+", seleccione "PLT_BBTSENSE Estéreo", y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Carga y ajuste

Carga La carga completa de los auriculares demora hasta 2,5 horas. Las luces LED se apagan una vez que se complete la carga.

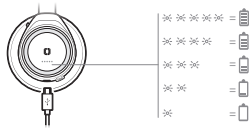


SUGERENCIA Para verificar el estado de carga de los auriculares toque el botón de llamada [] mientras los usa. Los auriculares deben estar en estado inactivo.

Sus auriculares tienen un tiempo de escucha de hasta 18 horas.

Ajuste Ajuste los auriculares de manera que esté cómodo.

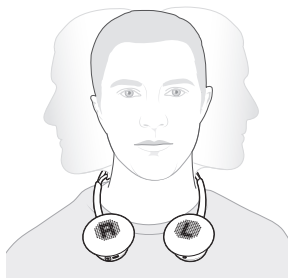




Alargue o reduzca la banda hasta que la sienta cómoda.



Conceptos básicos

Reproducir/pausar la música	Toque el botón ▶ para reproducir/pausar.
Volumen	Mueva la rueda del volumen ◀ ± hacia delante (+) o hacia atrás (–) para controlar el volumen. NOTA <i>Ajuste el volumen del teléfono Android a medio/alto para obtener una calidad óptima del sonido.</i>
Selección de pista	Toque en el botón Adelante ◀ o Atrás ▶ para controlar la selección de pistas.
Activación del asistente por voz	Si su teléfono inteligente tiene un asistente compatible con voz, presione el botón de llamada [] durante dos segundos y espere la indicación del teléfono.
Micrófono abierto	Toque el botón rojo 📞 para escuchar el entorno natural (se pausará la música/el audio).
Haga/acepte/finalice llamadas	Mientras escucha una transmisión de audio, escuchará una alerta de llamada entrante. Al aceptar la llamada, el audio almacenado (música, videos o podcasts descargados) se pondrá en pausa. Si está escuchando una transmisión en vivo, ésta se silenciará, pero no se pausará, durante la llamada. Al finalizar la llamada, se restablecerá la reproducción o la transmisión del audio. Responder una llamada Seleccione: <ul style="list-style-type: none">• Póngase el auricular para contestar la llamada, o• Toque el botón de llamada [] Finalizar una llamada Toque el botón de llamada [] para finalizar la llamada en curso. Rechazar una llamada Mantenga presionado el botón de llamada [] durante 2 segundos. Devolución de la última llamada (teléfono inteligente) Para marcar el último número, toque dos veces el botón de llamada [].
Silenció	Durante una llamada, presione el botón 📞 rojo. Oirá "mute on/off." (silencio enc./apag.). Mientras está apagado, quitarse los auriculares transfiere la llamada al teléfono.
Alimentación flexible	Cuando la batería se agote, use sus auriculares con el cable Apple de 3,5 mm que se proporciona. Use el cable para: <ul style="list-style-type: none">• Ajustar el volumen con los botones* (+) y (–)• Reproducir/pausar la música o contestar/finalizar una llamada con el botón ○ = al presionarlo una vez• Avanzar con el botón ○ = al presionarlo dos veces*• Retroceder con el botón ○ = al presionarlo tres veces*• Activar el asistente activado por voz del teléfono inteligente con el botón ○ = al presionarlo durante 3 segundos NOTA <i>*La función puede variar según el tipo de teléfono.</i>

Más características

Uso de los sensores	<p>Los sensores inteligentes "Smart Sensors" responden cuando se ponen o se quitan los auriculares.</p> <p>Al colocarse el auricular podrá:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reanudar la música• Responder una llamada <p>Al sacarse el auricular podrá:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pausar la música (mientras se reproduce)• Transferir una llamada activa al teléfono• Ajustar el temporizador de DeepSleep <p>SUGERENCIA Para desactivar los sensores, mantenga presionados los botones de silencio  y de llamada  durante más de 6 segundos hasta que la luz LED parpadee de color púrpura y, luego, rojo. Repita para reactivar, la luz LED parpadea de color morado y luego azul.</p> <p>Reinicio de los sensores</p> <p>Podría tener que reiniciar los sensores si estos no están funcionando correctamente.</p> <p>Para restablecer los sensores del auricular, conéctelo directamente al puerto USB de su computadora y colóquelo en una superficie no metálica plana durante más de 10 segundos.</p> <p>Desactivación de sensores</p> <p>Para desactivar los sensores, mantenga presionados los botones de silencio  y de llamada  durante más de 6 segundos hasta que la luz LED parpadee de color púrpura y, luego, rojo. Repita para reactivar, la luz LED parpadea de color morado y luego azul.</p>
Activar voz en alta definición (HD)	<p>Para activar la voz en alta definición (banda ancha), mantenga pulsados el botón rojo y los botones  para reproducir/pausar por más de 6 segundos hasta que las luces LED parpadeen púrpura y, luego, en azul. Repita el proceso para desactivar, la luz LED parpadeará en púrpura y, luego, en rojo.</p> <p>NOTA La voz HD funciona correctamente cuando ambos dispositivos son compatibles con ella.</p>
Personalizar	<p>Puede cambiar el idioma y otros ajustes mediante la descarga de Plantronics Hub para Windows y Mac en plantronics.com/software. También puede descargar las aplicaciones gratuitas para móviles Plantronics Hub para iOS y Android.</p> <p>Plantronics Hub le permite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambiar el idioma (Plantronics Hub para Windows y Mac solamente)• Recibir actualización del firmware (Plantronics Hub para Windows y Mac solamente)• Activar/desactivar la alerta de voz "mute off" (silencio desactivado)• Activar/desactivar los sensores

Asistencia

ES Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel.: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Alemania: 0800 9323 400 Austria: 0800 242 500 Suiza: 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel.: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

**Asistencia en inglés*

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Holanda

© 2015 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics se hace con licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.

205086-09 (09.15)