

BackBeat SENSE


用户指南

内容

概述	3
耳机概述	3
盒中物品	4
配对	5
设备配对	5
配对第二台设备	5
与 Mac 配对	5
充电和佩戴调整	6
充电	6
调节佩戴方式	6
基础知识	7
播放/暂停音乐	7
音量	7
曲目选择	7
启用语音助手	7
开放式麦克风	7
拨打/接听/结束通话	7
静音	7
灵活的电源	7
更多功能	8
使用传感器	8
启用高清语音	8
定制	8
支持	9

概述

耳机概述

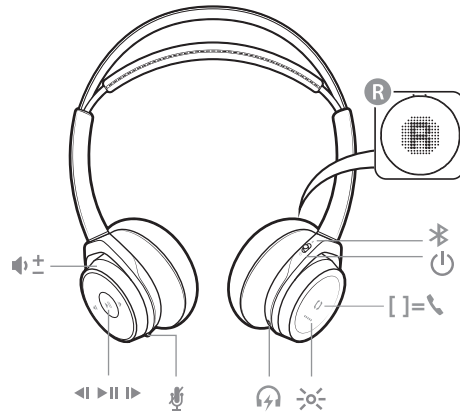


🔊 ±	音量高/低
◀	后一首
▶	播放/暂停音乐
▶	前一首
🎤	静音/取消静音; 打开麦克风
🔌	充电端口
☀️	耳机 LED
[]	通话按钮
🔌	电源开关
📶	蓝牙配对按钮


盒中物品



耳机

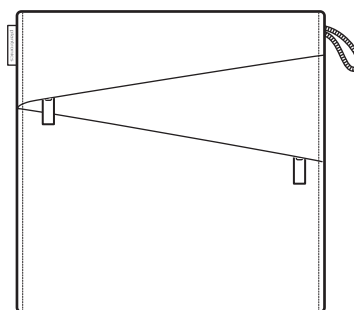

便携袋

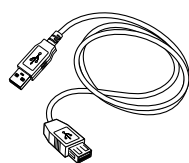

充电线缆




3.5 毫米 Apple 线缆

配对

设备配对 第一次开机耳机就会进入配对模式。

- 1 滑动开启电源开关。您会听到“正在配对”，并且 LED 会 red and blue。

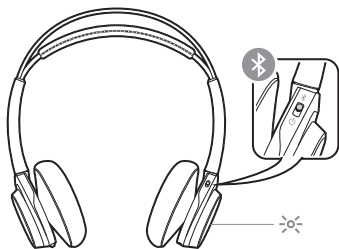

- 2 激活手机上 蓝牙*并将其设置为搜索新设备。

- **iPhone** 设置 > 蓝牙 > 开启*
- **Android** 设置 > 蓝牙： 开启 > 扫描设备*

注 * 菜单可能因设备不同而不同。

- 3 选择“PLT_BBTSENSE”。
如有必要，输入密码四个零 (0000) 或接受连接。

配对成功后，会听到“配对成功”，并且 LED 会停止闪烁。

配对第二台设备

- 1 向蓝牙图标滑动并按住电源按钮，直到 LED 发出闪烁的红光和蓝光为止。
- 2 激活第二台设备上的蓝牙并按照“配对”中第 2 步和第 3 步的说明进行操作。




与 Mac 配对

如果 Mac 有蓝牙功能，则可将耳机与其配对。

- 1 让耳机进入配对模式（向蓝牙图标滑动并按住电源按钮）。会听到“正在配对”，LED 会发出闪烁的红光和蓝光。
- 2 在 Mac 中，依次选择 **Apple 菜单 > 系统首选项 > 蓝牙**。
- 3 单击“设置新设备”或“+”，然后选择“PLT_BBTSENSE Stereo”并按屏幕上的说明操作。

充电和佩戴调整

充电 耳机充满电最长需要 2.5 小时。充电完成后 LED 指示灯熄灭。

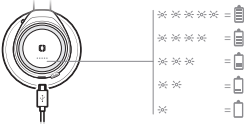


提示 要查看耳机的电池电量状态，在佩戴耳机时轻触通话按钮 [1]。耳机必须处于空闲状态。

您的耳机具有最长 18 小时的收听时间。

调节佩戴方式

调节耳机以便佩戴舒适。

请拉长或缩短头带，直到可以舒适地佩戴。

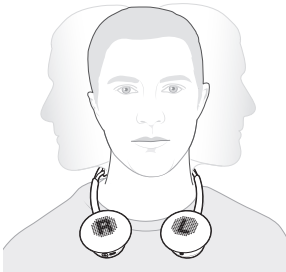

基础知识

播放/暂停音乐	按播放/暂停 ▶ 按钮。
音量	向前 (+) 或向后 (-) 旋转音量 ⏮/⏭ 滚轮可控制音量。 注 将 Android 手机音量设为中/高，以获得最佳音质。
曲目选择	按快进 ◀ 按钮或快退 ▶ 按钮，可控制曲目的选择。
启用语音助手	如果您的智能手机有语音助手，则按住通话 ☎ 按钮 2 秒钟，等待手机提示。
开放式麦克风	按红色 📞 按钮可听到周围的自然声音（会暂停音乐/音频的播放）。
拨打/接听/结束通话	<p>当您正在听音频时，您将会听到来电提示。当您接听来电时，您存储的音频（已下载的音乐、视频或博客）将会暂停。如果您在收听直播的音频流时有来电，它将会静音而不是暂停。一旦结束您的通话，您的播放或音频流将会继续。</p> <p>接听电话 选择：</p> <ul style="list-style-type: none">• （未佩戴耳机时）佩戴上耳机将自动接听来电，或者• 轻触通话按钮 ☎ <p>结束通话 轻触一次通话按钮 ☎ 以结束当前来电。</p> <p>拒接来电 按住通话 ☎ 按钮 2 秒钟。</p> <p>回拨上一通电话（智能手机） 要回拨上一个号码，请按两次通话 ☎ 按钮。</p>
静音	通话时按红色 📞 按钮。会听到“静音已打开/关闭”。静音后，摘下耳机会转由手机进行通话。
灵活的电源	<p>当电量耗尽时，通过随附的 3.5 毫米 Apple 线缆使用您的耳机。</p> <p>使用此线缆完成：</p> <ul style="list-style-type: none">• 通过 (+) 和 (-) 按钮调节音量*• 通过 ○ 按钮播放/暂停音乐或接听/结束来电 = 按一次• 通过 ○ 按钮播放下一曲目 = 按两次*• 通过 ○ 按钮播放上一曲目 = 按三次*• 通过 ○ 按钮启用智能手机语音助手 = 按住 3 秒 <p>注 *功能可能因手机类型而异。</p>

更多功能

使用传感器



当您戴上或取下耳机时，智能传感器会有响应。

戴上您的耳机将：

- 继续播放音乐
- 接听电话

取下耳机将：

- 暂停音乐（如果正在播放音乐）
- 转由手机进行当前通话
- 设置 DeepSleep 定时器



提示 要禁用传感器，请按住静音  和通话  按钮 6 秒以上，直到 LED 先后发出闪烁的紫光和红光为止。再次按下可重新激活，LED 闪烁紫色，然后闪烁蓝色。

重置传感器


如果无法正常使用传感器，您将需要对其进行重置。

要重置耳机传感器，请将耳机直接连接至电脑的 USB 端口，并让耳塞朝上放置在平整的非金属平面上超过 10 秒钟。

禁用传感器

要禁用传感器，请按住静音  和通话  按钮长达 6 秒以上，直到 LED 闪烁紫色然后再闪烁红色。再次按下可重新激活，LED 闪烁紫色，然后闪烁蓝色。

启用高清语音

要启用高清语音（宽带），请按住红色按钮和播放/暂停  按钮 6 秒钟以上，直到 LED 先后发出闪烁的紫光和蓝光为止。重复上述步骤即可禁用；LED 会先后发出闪烁的紫光和红光。

注 两台设备都支持高清语音功能时，该功能才能正常发挥作用。

定制

通过在 plantronics.com/software 下载适用于 Windows 和 Mac 的 Plantronics Hub，可更改语言和其他设置。也可下载适用于 iOS 和 Android 的免费手机应用程序 Plantronics Hub。

通过 Plantronics Hub，您可以：

- 更改语言（仅可在适用于 Windows 和 Mac 的 Plantronics Hub 中操作）
- 接收固件更新（仅可在适用于 Windows 和 Mac 的 Plantronics Hub 中操作）
- 打开/关闭“静音关”语音提示
- 打开/关闭智能传感器

支持

CN 电话: 0800 410014	FI 电话: 0800 117095	NO 电话: 80011336
AR 电话: +44 (0)1793 842443*	FR 电话: 0800 945770	PL 电话: +44 (0)1793 842443*
CS 电话: +44 (0)1793 842443*	GA 电话: 1800 551 896	PT 电话: 0800 84 45 17
DA 电话: 80 88 46 10	HE 电话: +44 (0)1793 842443*	RO 电话: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU 电话: +44 (0)1793 842443*	RU 电话: 8-800-100-64-14 电话: +44 (0)1793 842443*
EL 电话: +44 (0)1793 842443*	IT 电话: 800 950934	SV 电话: 0200 21 46 81
ES 电话: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR 电话: +44 (0)1793 842443*

*支持英语

有关保修详情, 请转至 plantronics.com/warranty。

需要更多帮助?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. 保留所有权利。蓝牙是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。Plantronics 对其的任何使用已获得许可。其他所有商标都是其相应所有者的财产。

专利待批。

205086-27 (09.15)