

Explorer 500 시리즈

사용자 설명서

목차


시작	3
구성품	4
액세서리	5
헤드셋 개요	6
안전 주의	6
페어링	7
페어링하기	7
휴대폰 두 대 사용	7
착용 조절	8
헤드셋 충전	9
기본 사항	10
전화 받기 또는 끊기	10
통화 종료	10
수신 전화 거부	10
볼륨	10
헤드셋 음소거 또는 음소거 해제	10
재다이얼	10
음성 컨트롤(Siri, Google Now, Cortana)	10
음성 기능 지원	10
수면 모드	11
표시등 판독	12
음성 알림 듣기	13
언어 선택	14
앱 설치	15
지원	16

시작

Plantronics 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 사용 설명서에는 Explorer 500 시리즈 헤드셋을 설정하고 사용하는 방법이 수록되어 있습니다.

제품을 설치하거나 사용하기 전에 안전 지침서를 읽고 중요한 제품 안전 정보를 참고하십시오.

구성품

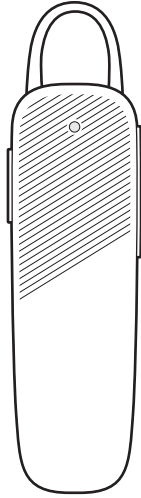


헤드셋



USB 충전 스트랩


참고 헤드셋 디자인 및 내용물은 제품마다 다를 수 있습니다.



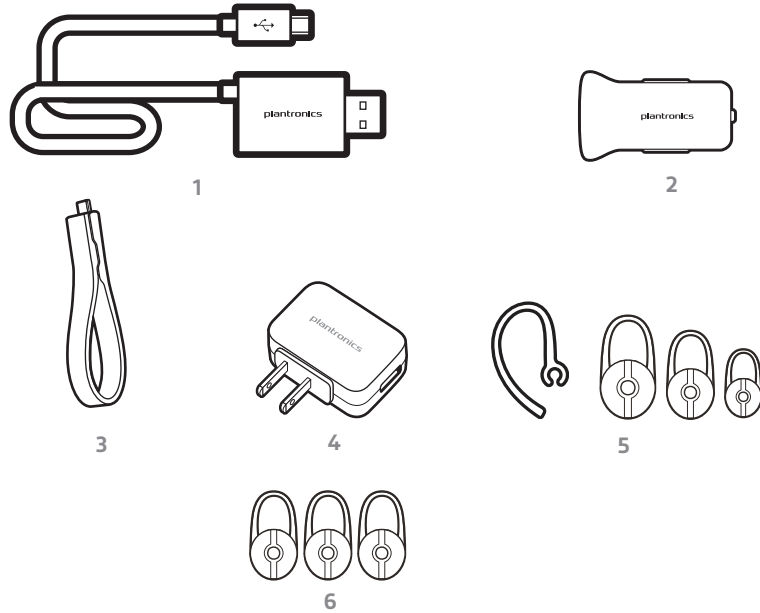



액세서리

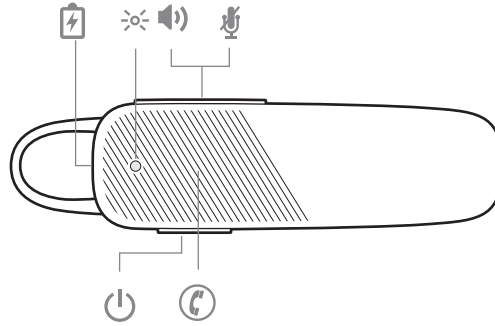

- 1 2-in-1 충전 케이블 PN: 검은색 88852-01, 흰색 88852-02
- 2 USB 차량용 충전기 PN: 검은색 89110-01, 흰색 89110-02
- 3 USB 충전 스트랩 PN: 204180-01
- 4 어댑터 PN: 89304-01
- 5 착용 키트 PN: 201777-03
- 6 이어팁 팩 PN: 201955-01 소형, 201955-02 중형, 201955-03 대형
별도 구매입니다.

헤드셋 개요



	전원 버튼
	통화 버튼
	충전 포트
	헤드셋 LED(표시등)
	볼륨 버튼: 볼륨 높이기 또는 낮추기
	음소거


안전 주의

새 헤드셋을 사용하기 전에 중요한 안전, 충전, 배터리 및 규정 정보에 대한 안전 지침을 확인하십시오.

페어링

페어링하기 헤드셋의 전원을 처음 켜면 페어링 프로세스가 시작됩니다.

- 1 헤드셋을 착용하고 전원을 켭니다. "Pairing(페어링)"이 들리고 헤드셋 표시등이 파란색 및 빨간색으로 번갈아 깜박입니다.

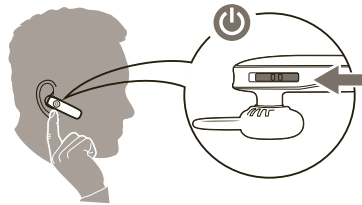

- 2 휴대폰의 Bluetooth*를 활성화하여 새로운 장치를 찾도록 설정합니다.

- iPhone 설정 > Bluetooth > 켜짐*
- Android™ 설정 > Bluetooth: 켜짐 > 장치 검색*

참고 *메뉴는 사용하는 장치에 따라 달라질 수 있습니다.

- 3 "PLT_500"을 선택합니다.
필요한 경우 암호 코드를 요청하면 0을 네 번 입력하고(0000), 연결을 요청할 경우 연결을 수락합니다.

성공적으로 페어링되면, "Pairing successful(페어링 성공)"이라는 음성이 들리고 헤드셋 표시등이 깜박임을 멈춥니다.

휴대폰 두 대 사용


멀티포인트 기술로 두 번째 휴대폰과 페어링하고 두 휴대폰으로 걸려오는 전화에 응답할 수 있습니다.

- 1 헤드셋 전원을 켭니다.
- 2 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박이거나 "Pairing(페어링)"이라는 음성을 들을 때까지 통화 버튼(통화 버튼)을 누르고 있습니다.
- 3 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박이면 휴대폰의 Bluetooth를 활성화하여 새로운 장치를 찾도록 설정합니다.
- 4 PLT_500을 선택합니다.
필요한 경우 암호 키 0000을 입력하고 연결을 수락합니다.

성공적으로 페어링되면 표시등은 깜박임을 멈추며 "pairing successful(페어링 성공)" 음성이 들립니다.


착용 조절

범용 맞춤형 이어팁에는 양쪽 귀의 곡선에 맞춰 부드럽게 착용할 수 있도록 구부러지는 얇은 귀걸이가 있습니다. 착용 조절을 위해 헤드셋의 이어팁을 회전시키거나 옵션 장착형 귀걸이를 추가할 수 있습니다.

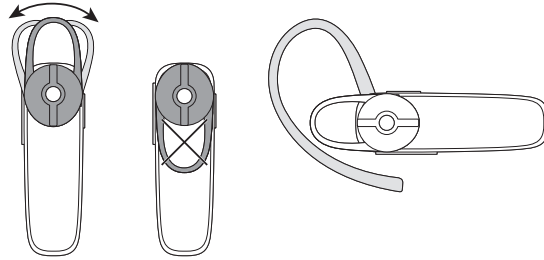


헤드셋 충전


포함된 USB 충전 스트랩을 전원이 공급되는 USB 포트에 연결하여 헤드셋을 충전할 수 있습니다.

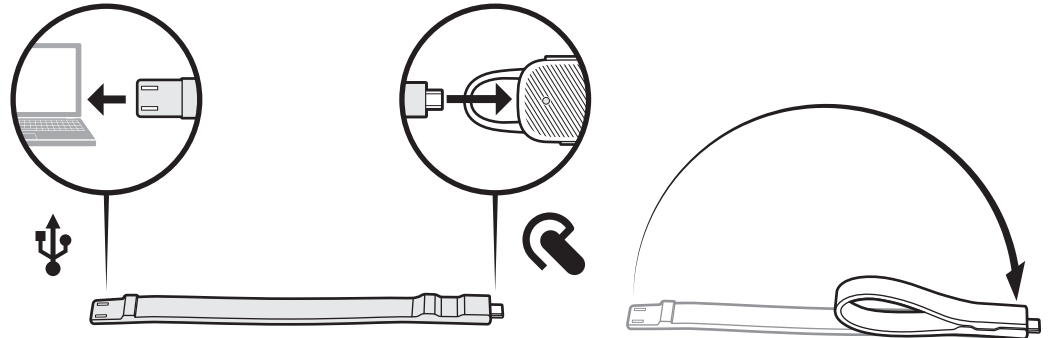

충전이 완료되면 키 링, 가방 스트랩, 벨트 룬 또는 기타 적절한 물체에 스트랩을 부착하여 헤드셋을 휴대할 수 있습니다.

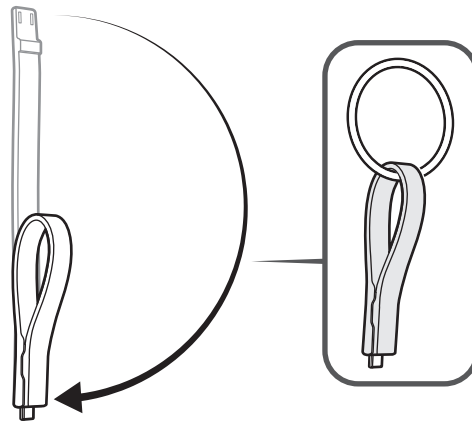

기본 사항

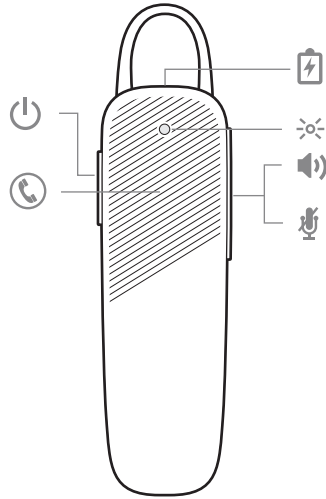

전화 받기 또는 끊기 통화 \ 버튼을 누르십시오.

통화 종료 • 통화 \ 버튼을 누르십시오.

수신 전화 거부 통화 버튼 \을 2초간 누릅니다.

볼륨 볼륨을 높이려면, 볼륨 \ 버튼을 누르십시오. 볼륨을 낮추려면, 볼륨 \ 버튼을 길게 누르십시오.*
*안드로이드 휴대폰에서는 볼륨을 중간/높음으로 설정하지 않으면 오디오 소리가 작게 들립니다.

헤드셋 음소거 또는 음소거 해제 통화 중 "Mute on(음소거가 켜졌습니다)" 또는 "Mute Off(음소거가 꺼졌습니다)"가 들릴 때까지 볼륨 높이기 \와 낮추기 \ 버튼을 길게 누릅니다. 마이크가 음소거된 동안에 알림이 15분마다 반복됩니다.

재다이얼 마지막으로 전화를 건 번호에 전화를 걸려면 통화 버튼을 두 번 누릅니다. \

음성 컨트롤(Siri, Google Now, Cortana) • 음성 \ 버튼을 2초간 누르십시오. 음성 컨트롤이 활성화되면 일련의 신호음이 울립니다.


음성 기능 지원 Siri 또는 Google Voice를 활성화 하려면 통화 버튼 \을 3초간 누릅니다. (장치에 따라 다를 수 있습니다.)

수면 모드

헤드셋의 전원이 들어온 상태로 페어링한 휴대폰의 범위에서 90분 이상 벗어나 있을 경우 헤드셋이 수면 모드로 돌입하여 배터리 전원을 절약하게 됩니다.

휴대폰이 범위 내로 돌아오면 통화 버튼을 눌러 DeepSleep 모드를 종료합니다.

표시등 판독

헤드셋에는 표시등 이 있어 상태의 변화 또는 버튼 눌렀을 경우에 반응하여 깜박입니다.

다음의 예를 참조하십시오.

- 충전이 완료될 때까지 빨간색으로 고정된 뒤 꺼짐
- 페어링 중 빨간색과 파란색으로 깜박임
- 통화 시간이 10분 이하로 남는 경우 빨간색으로 세 번 깜박임
- 전화를 수신할 경우 파란색으로 세 번 깜박임

음성 알림 듣기

헤드셋에서는 상태 변경을 알려줍니다. 예:

"Power on(전원이 켜졌습니다)"

"Pairing successful(페어링 성공)"

"Talk time (x) hours(통화 시간은 (x)시간입니다)"

"Mute on(음소거가 켜졌습니다)"

"Incoming call(수신 통화)"



"Answering call(통화에 응답합니다)"

"Phone disconnected(휴대폰 연결이 끊어졌습니다)"

"Recharge headset(헤드셋을 충전하세요)"

언어 선택

헤드셋이 페어링되어 휴대폰에 연결되면 헤드셋 언어를 변경할 수 있습니다.

- 1 헤드셋을 착용하고 전원을 켭니다.
- 2 "welcome(환영합니다)"이 들릴 때까지 볼륨 높이기 와 낮추기  버튼을 함께 누릅니다. 언어 선택 지침은 모든 지원 언어로 반복됩니다.
- 3 음성 안내를 따라 헤드셋 언어를 선택합니다.

앱 설치

iOS 및 Android용 무료 Plantronics Hub 모바일 앱을 설치하여 헤드셋을 최대한 활용하십시오. 보유한 헤드셋의 기능을 모두 탐색하고, 지침을 확인하고, 스마트폰으로 Plantronics 고객 지원 센터에 간편하게 문의하십시오.

plantronics.com/apps

지원

EN 전화: 0800 410014	FI 전화: 0800 117095	NO 전화: 80011336
AR 전화: +44 (0)1793 842443*	FR 전화: 0800 945770	PL 전화: +44 (0)1793 842443*
CS 전화: +44 (0)1793 842443*	GA 전화: 1800 551 896	PT 전화: 0800 84 45 17
DA 전화: 80 88 46 10	HE 전화: +44 (0)1793 842443*	RO 전화: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland: 0800 9323 400 Österreich: 0800 242 500 Schweiz: 0800 932 340	HU 전화: +44 (0)1793 842443*	RU 전화: 8-800-100-64-14 전화: +44 (0)1793 842443*
EL 전화: +44 (0)1793 842443*	IT 전화: 800 950934	SV 전화: 0200 21 46 81
ES 전화: 900 803 666	NL NL: 0800 7526876 BE: 0800 39202 LUX: 800 24870	TR 전화: +44 (0)1793 842443*

*영어로 지원

설명서로는 부족하세요?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
미국

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer 및 Simply Smarter Communications는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Plantronics, Inc.의 상표이며, Explorer는 Plantronics, Inc.의 상표입니다. Bluetooth 상표는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 Plantronics, Inc.에서 라이선스를 허가 받아 사용됩니다. iPhone은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

특허 출원 중

204740--18 (02.17)