

Série Explorer 80


Manual do Utilizador

Sumário


Conteúdo	3
Descrição geral do auricular	4
Esteja em segurança	4
Emparelhamento	5
Emparelhar	5
Modo de emparelhamento	5
Princípios básicos	6
Atender ou terminar uma chamada	6
Ajustar o volume	6
Corte de som	6
Remarcação	6
Controlo por voz	6
Alterar o idioma	6
Modo de emparelhamento	6
Carregamento e ajuste	7
Carregamento	7
Ajustar o encaixe	7
Características do auricular	8
Música e muito mais	8
Compreender as luzes	8
Mensagens de voz	8
Modo DeepSleep	8
Instalar a aplicação	8
Especificações	9
Assistência	10

Conteúdo


Auricular

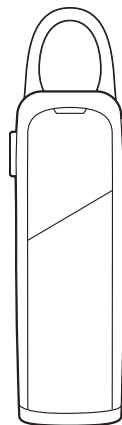


Cabo de carregamento USB

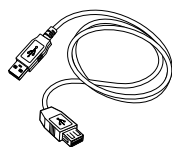

Aro opcional para a orelha

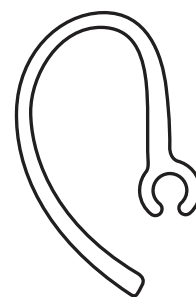

Descrição geral do auricular

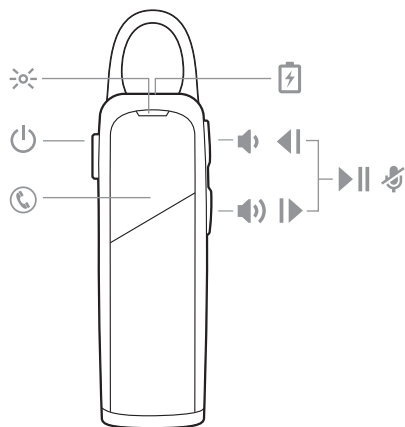


	LED do auricular (luz indicadora)
	Botão de chamada
	LED do auricular (luz indicadora)
	Corte de som
	Diminuir volume
	Aumentar volume
	Retroceder faixa
	Avançar faixa
	Reproduzir/pausa
	Corte de som

Esteja em segurança


Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Emparelhamento


Emparelhar

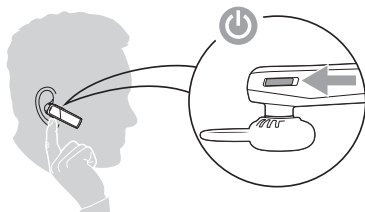


- 1 Com o auricular colocado, ligue-o.
- 2 Quando o fizer pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que selecione o seu idioma de entre as três opções disponíveis.*
NOTA: *A seleção de idioma não está disponível na Europa, na Rússia e em África.
- 3 Quando terminar, ouvirá "pairing" (a emparelhar); aceda ao menu das definições no telefone para ligar o seu auricular.
- 4 Ative o Bluetooth® no seu telefone e defina-o para procurar novos dispositivos.
 - **iPhone** Definições > Bluetooth > Ligado*
 - **Android** Definições > Bluetooth: Ligar > Procurar dispositivos***NOTA:** * Os menus podem variar consoante o dispositivo.
- 5 Selecione "PLT E80 Series."
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e a luz indicadora  deixa de piscar.

Modo de emparelhamento

Com o auricular colocado, ligue-o. Prima continuamente o botão de chamada  até ouvir "pairing" (a emparelhar). Pode emparelhar até 2 dispositivos ao seu auricular.


Princípios básicos

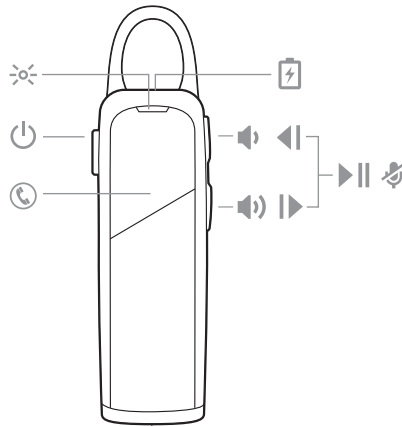

Atender ou terminar uma chamada	Toque no botão de chamada ☎.
	Ajustar o volume Toque no botão de aumento 🔊 ou de diminuição 🔇 do volume.
Corte de som	Durante uma conversa, prima o botão de aumento 🔊 e de diminuição 🔇 do volume durante dois segundos, até ouvir "mute on" (corte de som ativado) ou "mute off" (corte de som desativado).
Remarcação	Toque duas vezes no botão de Chamada ☎ para ligar para o último número marcado.
Controlo por voz	Siri, Google Now™, Cortana Prima o botão de Chamada ☎ durante dois segundos e aguarde o comando do telefone para ativar a marcação por voz, a pesquisa e outros controlos de voz do smartphone.
Alterar o idioma	Altere o idioma do auricular a qualquer momento colocando o auricular no modo de emparelhamento.* NOTA: *A seleção de idioma não está disponível na Europa, na Rússia e em África.
Modo de emparelhamento	Com o auricular colocado, ligue-o. Prima continuamente o botão de chamada ☎ até ouvir "pairing" (a emparelhar). Pode emparelhar até 2 dispositivos ao seu auricular.


Carregamento e ajuste

Carregamento

Demora 2 horas a carregar completamente o auricular; a luz indicadora  apaga-se quando o carregamento estiver completo.

Ajustar o encaixe

A almofada para a orelha de encaixe-universal tem um aro fino que se dobra para se adaptar suavemente aos contornos de cada orelha. Para ajustar o encaixe, pode rodar a almofada do auricular ou adicionar o aro adicional para a orelha.

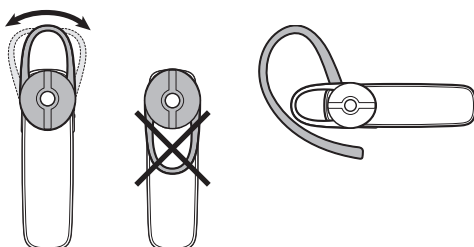


Características do auricular

Música e muito mais Ouça música, podcasts, orientações de navegação e outras transmissões de áudio no auricular.


Reproduzir ou interromper áudio

Prima os dois botões de volume em simultâneo.


Avançar para a próxima faixa

Prima o botão de aumento de volume  durante 2 segundos.

Reproduzir a faixa anterior

Prima o botão de diminuição de volume  durante 2 segundos para reiniciar a faixa atual. Prima o botão duas vezes (durante 2 segundos de cada vez) para regressar à faixa anterior.

Compreender as luzes

O auricular tem uma luz indicadora  que pisca quando há uma mudança no estado ou depois de premir um botão.

Estes são alguns exemplos daquilo que poderá ver:

- Vermelho fixo até o carregamento estar completo e depois azul fixo
- Piscar a vermelho e azul durante o emparelhamento
- Piscar duas vezes a vermelho quando tem pouca carga
- Piscar duas vezes a azul quando recebe uma chamada

Mensagens de voz

O auricular informa-o sobre as mudanças de estado. Por exemplo:

"Power on" (ligado)

"Pairing successful" (emparelhamento com êxito)

"Phone 1 connected" (Telemóvel 1 ligado)

"Talk time (x) hours" (tempo de conversação (x) horas)


"Mute on" (corte de som ativado)

"Answering call" (atender chamada)

"Recharge headset" (recarregar o auricular)

Modo DeepSleep

Se deixar o auricular ligado mas fora do alcance do telefone emparelhado por mais de 90 minutos, este irá conservar a carga da bateria, entrando no modo DeepSleep®.

Quando o auricular estiver novamente ao alcance do telefone, prima qualquer botão para sair do modo DeepSleep. Se o seu telefone estiver a tocar em simultâneo, volte a premir o botão de chamada  para atender.

Instalar a aplicação

Tire o máximo partido do seu auricular, instalando a nossa aplicação móvel gratuita, a Plantronics Hub, para iOS/Android. Explore todas as funcionalidades do seu auricular, leia as instruções e contacte facilmente a assistência da Plantronics, tudo a partir do seu smartphone.

plantronics.com/apps



Especificações

Tempo de conversação	Até 11 horas
Tempo em espera	Até 16 dias
Distância de funcionamento (alcance)	Até 10 metros (33 pés) do telemóvel ou secretária, Classe II
Peso do auricular	8,2 gramas
Conetor para carregamento	Carregamento Micro USB
Tipo de bateria	Polímero de iões de lítio não substituível recarregável
Tempo de carregamento (máximo)	2 horas para carga completa
Modo DeepSleep	Duração até 180 dias
Requisitos de alimentação	5 V DC – 150 mA
Versão Bluetooth	Bluetooth v3.0
Perfis Bluetooth	Hands-Free Profile v1.6 (HFP), Headset Profile v1.2 (HSP), Simple Secure Pairing (SSP)
Proteção contra a humidade	Não
Temperatura de funcionamento	0 °C – 40 °C (32 °F – 102 °F)
Temperatura de armazenamento	0 °C – 40 °C (32 °F – 102 °F)
Temperatura de carregamento	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Assistência

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	D.G. 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Assistência em inglês

Para obter informação acerca da garantia, aceda a plantronics.com/warranty.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics[®]
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos da
América

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. DeepSleep e Plantronics são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registadas nos EUA e noutros países. Explorer, Find MyHeadset, Plantronics Hub e PLT são marcas comerciais da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. sendo utilizada pela Plantronics sob licença. Apple, o logótipo Apple, iPhone e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patentes: EUA 9264792; D717771; patentes pendentes.

206921-22 (07.16)