

plantronics®

MÁS INFORMACIÓN

M25™ y M55™
Auriculares Bluetooth®

DESCRIPCIÓN

A BOTÓN DE LLAMADA

- Responder/finalizar una llamada

M25:


- Respuesta o finalización de una llamada (1 toque)
- Rechazo de una llamada (pulse durante 1 segundo)

M55:

- Respuesta a una llamada (1 toque o diga "Answer")
- Rechazo de una llamada (pulse durante 1 segundo o diga "Ignore")
- Finalización de una llamada (1 toque)
- Último número marcado (2 toques)
- Inicio de marcación activada por voz (pulse durante 2 segundos hasta escuchar tono)
- Recuperación de conexión Bluetooth® perdida (1 toque si el auricular no vuelve a conectarse automáticamente)
- Activación de modo de emparejamiento tras la configuración inicial (pulse hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul)
- Salir del modo DeepSleep™ (1 toque)

B INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

- Encendido (deslizar hacia atrás para mostrar verde)
- Apagado (deslizar hacia delante para ocultar verde)

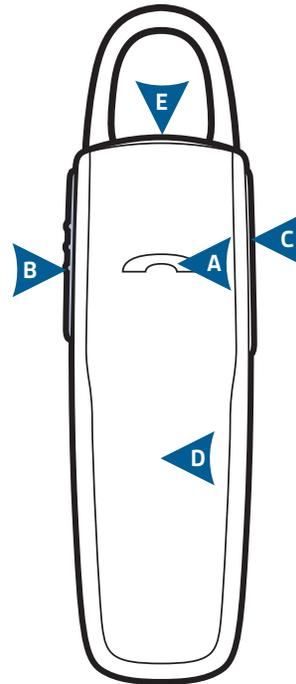

El aspecto de su auricular puede diferir ligeramente del de la ilustración, pero sus funciones son las aquí descritas.

C BOTÓN DE VOLUMEN

- Valores predeterminados de volumen (1 toque para cambiar de nivel)

D LUZ INDICADORA (LED)


- Cargando (rojo sin parpadeo hasta que esté cargado)
- Batería muy baja (3 parpadeos en rojo al encender)
- Modo de emparejamiento (parpadeos en rojo y blanco que se repiten)

E PUERTO DE CARGA MICRO USB

- Uso con un cargador de CA:
 - 1 hora antes de utilizarlo por primera vez
 - 2 horas (carga completa)
- No utilice el auricular mientras se carga

¡Mantenga la seguridad! Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

CONEXIÓN CON EL TELÉFONO

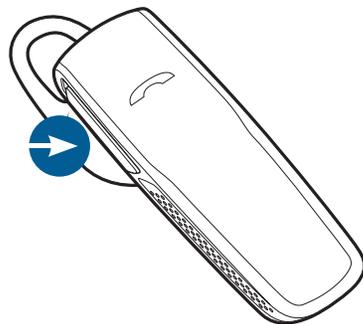

El **emparejamiento** es el proceso de conexión del auricular con el teléfono. Antes de utilizar el auricular por primera vez, deberá emparejarlo con el teléfono con Bluetooth.

La tecnología **"Multipoint"** le permite emparejar el auricular con dos teléfonos para que pueda responder a una llamada desde cualquiera de los dos.

1. PREPARACIÓN

Por primera vez, al sacarlo de la caja:

Deslice el interruptor de encendido para encender el auricular. El indicador LED parpadeará en rojo y blanco para indicar el modo de emparejamiento.

Emparejar un segundo teléfono o uno nuevo:

Encienda el auricular. Pulse el botón de llamada hasta que el indicador LED parpadee en rojo/blanco para indicar el modo de emparejamiento.



2. CONFIGURACIÓN


Active la función Bluetooth del teléfono y añada, busque y encuentre nuevos dispositivos Bluetooth a través de los menús del teléfono.

Los teléfonos cuentan con diferentes menús entre los que hacer su selección, por ejemplo:

iPhone: Configuración > General > Bluetooth > Activar (inicia la búsqueda de dispositivos)

Smartphone BlackBerry®: Configuración/opciones > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos

Android™: Configuración > Inalámbrico y redes > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos

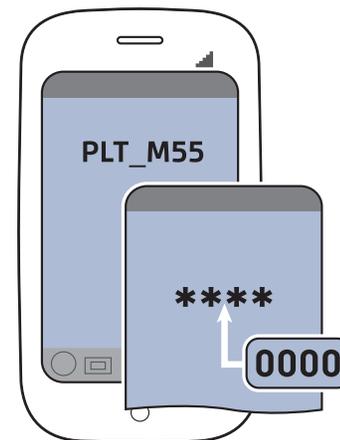

3. CONEXIÓN

Seleccione "PLT_M25-M29" o "PLT_M55" en la lista de dispositivos Bluetooth que le mostrará el teléfono.

Si el teléfono le solicita una clave, introduzca cuatro ceros (0000). En la pantalla verá ****.

En algunos teléfonos deberá confirmar la conexión con el auricular después del emparejamiento.

El indicador LED del auricular dejará de parpadear en rojo y blanco cuando el emparejamiento o conexión se haya completado correctamente.

Puede realizar una llamada utilizando el teclado del teléfono o la función de marcación por voz.



PRUÉBELO

El gancho del extremo de plástico blando se coloca en la curva de la parte posterior de la oreja para que el ajuste sea estable.

Pruebe el auricular. El extremo está situado para adaptarse al mayor número de usuarios, pero puede girarlo para ajustarlo a la oreja deseada, derecha o izquierda.

El extremo de plástico blando se inserta en la ranura del auricular, para que el auricular no se mueva en plena llamada.

Para que la calidad de sonido de su voz sea óptima, compruebe que el auricular está orientado hacia la comisura de los labios.

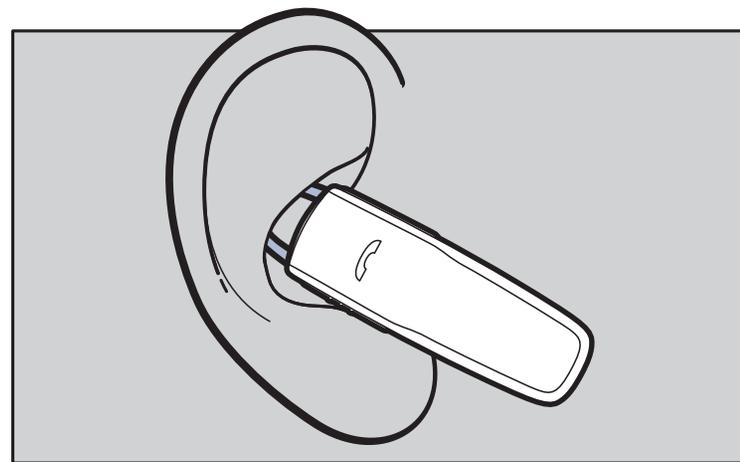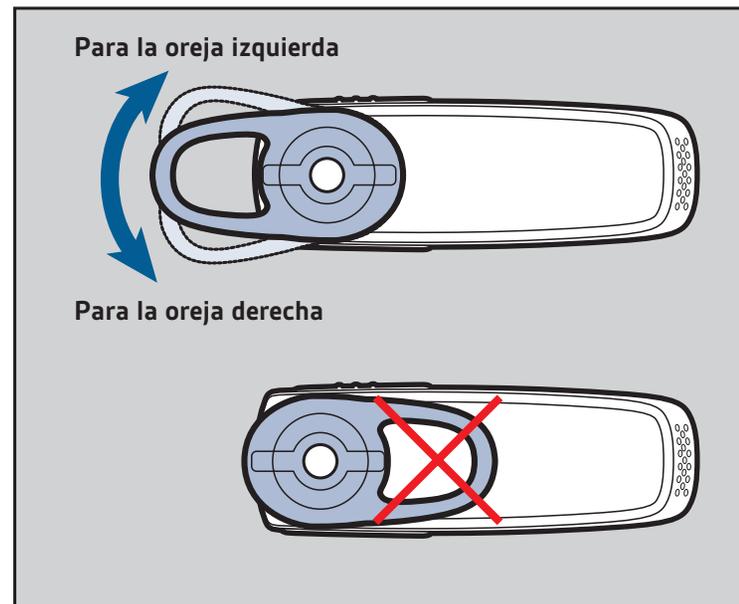

SUGERENCIAS

Distancia al teléfono

Bluetooth ofrece un “alcance” de trabajo de hasta 10 metros (33 pies) de distancia entre el teléfono y el auricular sin perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir la conexión.

Probar DeepSleep™

Si deja el auricular encendido pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante más de 90 minutos, el auricular ahorrará batería pasando al modo DeepSleep.

Este modo de ahorro de energía mantiene el auricular cargado hasta 5 meses para que esté listo cuando lo necesite.

Una vez que vuelva a encontrarse dentro del alcance del teléfono, pulse el botón de llamada para salir del modo DeepSleep. Si el teléfono está sonando, pulse el botón de llamada de nuevo para responder a la llamada.

Cómo se restablece la conexión

El auricular intentará restablecer la conexión perdida. Si no lo consigue, pulse el botón de llamada una vez o vuelva a establecer la conexión de forma manual a través del menú de dispositivo Bluetooth del teléfono.

Si el auricular permanece fuera del alcance durante más de 90 minutos, el modo DeepSleep se activará.

Desactivar los comandos de voz (solo M55)

Cuando el auricular lo solicite, podrá responder o ignorar las llamadas entrantes con sólo decir “answer” o “ignore”, sin necesidad de pulsar ningún botón.

Si prefiere no usar la función de comandos de voz, puede desactivarla y usar solo el botón de llamada.

Para desactivar la función: con el auricular encendido, pulse a la vez el botón de llamada y el de volumen hasta que el indicador LED parpadee en blanco dos veces.

Para volver a activarla: repita estos pasos hasta que el indicador LED vuelva a parpadear en blanco dos veces.

*Los comandos de voz solo están disponibles en inglés.

Usar un iPhone para comprobar la batería del auricular

Un icono que representa el nivel de batería del auricular aparece automáticamente en la pantalla, junto al icono de nivel de batería del teléfono.

Escuchar música y mucho más

Si su teléfono cuenta con la función de música estéreo “A2DP” Bluetooth, podrá escuchar su música, podcasts, programas de radio por Internet favoritos y transmitir otro tipo de audio a través del auricular.

SUGERENCIAS

La tecnología Multipoint con una llamada cada vez

Con la tecnología Multipoint y dos teléfonos emparejados, es fácil responder llamadas desde cualquiera de los dos teléfonos.

Cuando se encuentre en una llamada, oirá una notificación de timbre de la llamada entrante procedente del segundo teléfono emparejado.

Para responder a la segunda llamada en el otro teléfono, debe finalizar la llamada actual (toque el botón de llamada) y responderá a la nueva llamada de forma automática.

Si decide abstenerse de responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.

Escuchar las alertas de voz (solo en inglés)

El auricular emite varias alertas de estado:

- **Power On or Off** (Encender o apagar)
- **Talk-time remaining** (Tiempo de conversación restante (en horas))
- **Battery Low** (Batería baja)
- **Recharge Headset** (Recargue el auricular)
- **Phone 1 connected** (Teléfono 1 conectado)
- **Phone 2 connected** (Teléfono 2 conectado)
- **Lost connection** (Conexión perdida)
- **No phone is connected** (Ningún teléfono conectado)
- **Pairing** (Emparejando)
- **Pairing successful** (Emparejamiento realizado correctamente)
- **Pairing incomplete, restart headset** (Emparejamiento fallido, reinicie el auricular)
- **Volume Maximum** (Volumen máximo)
- **Redial** (Último número marcado)
- **Answer or ignore?** (¿Responder o ignorar? (Solo M55))

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación	Hasta 11 horas
Tiempo de espera	Hasta 16 días
Modo DeepSleep	Hasta 150 días
Distancia de funcionamiento (alcance)	Hasta 10 metros (33 pies), clase II
Peso del auricular	8 gramos
Conector de carga	Carga Micro USB
Tipo de batería	Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)
Tiempo de carga (máximo)	2 horas para carga completa
Requisitos de alimentación	5 V CC – 180 mA
Versión de Bluetooth	Bluetooth v. 3.0
Funciones Bluetooth	A2DP, manos libres (HFP) perfil 1.6 y auricular (HSP) Perfil 1.2
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de carga	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)

¿NECESITA MÁS AYUDA?

en

Plantronics Ltd
Royal Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
+44 (0)1793 842443*

cs

Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Köln, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
+44 (0)1793 842443*

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

hu

További információk:
+44 (0)1793 842443*

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
+44 (0)1793 842443*

ru

Дополнительная
информация:
8-800-200-79-92
+44 (0)1793 842443*

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

plantronics.com/support

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Información de seguridad:

consulte el folleto “Por su seguridad”, que se suministra por separado

Información sobre la garantía limitada de 2 años:

plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support

© 2012 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Patentes US 5.712.453; pendiente de otras patentes. 87608-08 (04-12)



EEE Yönetmeliğine Uygundur