



Voyager 6200 UC


蓝牙耳机

用户指南

内容

耳机概述	3
请注意安全	3
USB 蓝牙适配器	4
连接和配对	5
连接至 PC	5
配置 USB 适配器	5
配对至移动设备	5
再次配对 USB 适配器	6
加载软件	8
更新您的 Poly 博诣设备	8
充电	9
检查耳机电池状态	9
配戴调整	10
更换耳塞	10
基础知识	11
电源开/关	11
调整音量	11
播放或暂停音频	11
曲目选择	11
快进/快退	11
ANC	11
语音助手	11
拨打/接听/结束通话	11
更多功能	13
使用 Microsoft 网络电话进行互动	13
在线指示灯	13
重新调整耳机声音	13
故障诊断	14
支持服务	15

耳机概述

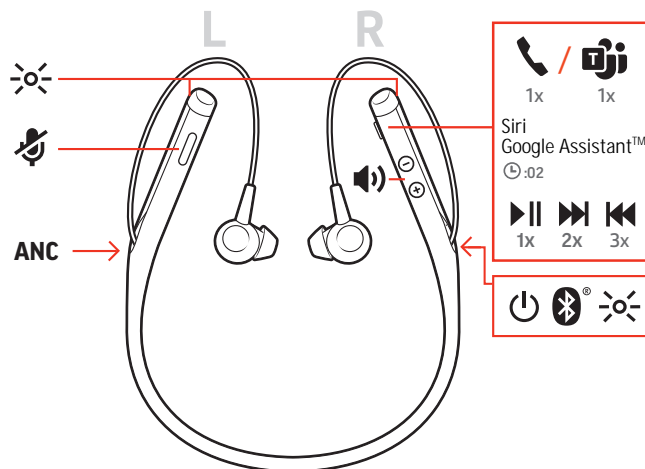


☀	LED
🔇	静音
ANC	主动降噪
🔌	电源
▶	播放/暂停*
▶▶	下一首曲目*
◀◀	上一首曲目*
✳	蓝牙® 配对
🔊	音量
/	通话按钮/按下可与 Microsoft Teams 交互（需要应用程序）
Siri, Google Assistant	默认语音助手（智能手机功能）

注 *功能因应用程序而异。可能不支持运行基于网络的应用程序。

请注意安全

使用新耳机前，请阅读关于安全、充电、电池和管制等重要信息的安全指南。

USB 蓝牙适配器

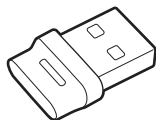

您的高保真蓝牙 USB 适配器和您的 Poly 博诣设备已预先配对。将其插入计算机，以连接至高保真计算机音频。

注 适配器的 USB 连接和设计可能有所不同，但功能都相同。

标准 LED 版

USB LED	它们表示什么意思
红色和蓝色交替闪烁	配对
蓝色常亮	已连接耳机
闪烁蓝灯	正在通话
红色常亮	已启用静音
紫色闪烁	在电脑上播放媒体文件

检测到 Microsoft Teams* 时的 LED 状态

USB LED	它们表示什么意思
红色和蓝色交替闪烁	配对
紫色常亮	Microsoft Teams 已连接
闪烁蓝灯	正在通话
红色常亮	已启用静音
发出紫色脉冲	Microsoft Teams 通知


注 * 需要 Microsoft Teams 桌面应用程序。

连接和配对

连接至 PC

您的蓝牙 USB 适配器和您的耳机已预先配对。

- 1 打开耳机，并将蓝牙 USB 适配器插入您的笔记本电脑或 PC。

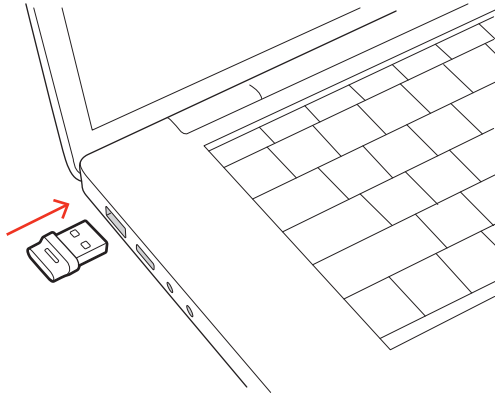

- 2 USB 适配器 LED 闪烁，然后常亮，表示耳机已连接至 USB 适配器。如果您正佩戴耳机，则会听到“PC connected”（PC 已连接），表示已建立连接。通话时，USB 适配器上的 LED 会闪烁蓝色。未通话时，LED 常亮。
- 3 可通过访问 Poly Lens 桌面应用程序来加载 poly.com/lens。这使您能够通过高级设置和选项自定义耳机的行为。

配置 USB 适配器

您的高保真度蓝牙 USB 适配器已准备就绪，可接听电话。如果您想要听音乐，则需要对蓝牙 USB 适配器进行配置。

Windows


- 1 要配置蓝牙 USB 适配器以便播放音乐，请转至“开始”菜单 > 控制面板 > 声音 > “播放”选项卡。选择 **Poly BT700** 或 **Plantronics BT600**，将其设置为默认设备，然后单击“确定”。
- 2 要在拨打电话或接听电话期间暂停音乐，请转至“开始”菜单 > 控制面板 > 声音 > “通信”选项卡，然后选择所需的参数。

Mac

- 1 要配置蓝牙 USB 适配器，请转至苹果菜单 > 系统偏好设置 > 声音。在“输入”和“输出”选项卡中，选择 **Poly BT700** 或 **Plantronics BT600**。

配对至移动设备

- 1 要将耳机设置为配对模式，请向“关”位置相反方向滑动并按住电源 \odot 开关，直到听到“配对”的提示音，并且耳机 LED 闪烁红色和蓝色。

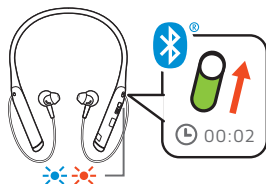

- 2 激活手机上的蓝牙并将其设置为搜索新设备。
 - iPhone 设置 > 蓝牙 > 开启*
 - Android 设置 > 蓝牙：开启 > 扫描设备*

注 * 菜单可能因设备不同而不同。

3 选择“Poly V6200 Series”。

如有必要，输入密码四个零 (0000) 或接受连接。

配对成功后，会听到“配对成功”，并且耳机的 LED 会停止闪烁。

注 若要启用来电呼叫方姓名通知，手机出现相应提示时，请允许耳机访问联系人列表。

注 您的耳机最多可以与 8 台设备配对，但仅同时保持 2 个连接：包括蓝牙 USB 适配器。


再次配对 USB 适配器

通常情况下，您的 USB 适配器和您的 Poly 博诣音频设备已预先配对。如果您的适配器断开连接或单独购买，您需要将该适配器与 Poly 博诣设备配对。适配器配对方法取决于您所使用的 USB 适配器。

再次配对 BT700 USB 适配器

您的 USB 适配器需要借助 Poly Lens 桌面应用程序才能与 Poly 博诣音频设备进行配对。

下载地址：poly.com/lens。

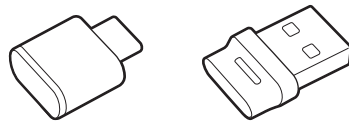


BT700 USB-C BT700 USB-A

- 1 将高保真蓝牙 USB 适配器插入笔记本电脑或计算机端口，等待计算机进行识别。
- 2 将您的 Poly 博诣音频设备调成“配对模式”。
- 3 启动 Poly Lens 桌面应用程序并导航至 Poly BT700。
- 4 从适配器主页面或溢出菜单中选择“配对新设备”，将您的蓝牙 USB 适配器调成“配对模式”。您的适配器呈红色和蓝色交替闪烁。

当您听到“pairing successful”（配对成功）和“PC connected”（PC 已连接）时，表示配对已成功，此时蓝牙 USB 适配器 LED 常亮。


注 要使用 Plantronics Hub 桌面应用程序进行再次配对，请导航至应用程序中的 Poly BT700 常规设置并选择“配对”。

再次配对 BT600 USB 适配器

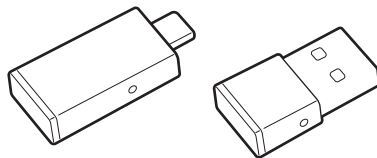

BT600 USB-C BT600 USB-A

- 1 将高保真蓝牙 USB 适配器插入笔记本电脑或计算机端口，等待计算机进行识别。
- 2 将您的 Poly 博诣音频设备调成“配对模式”。
- 3 用笔或者回形针按住隐藏配对按钮，直到蓝牙 USB 适配器闪烁红色和蓝色，可将蓝牙 USB 适配器调成配对模式。

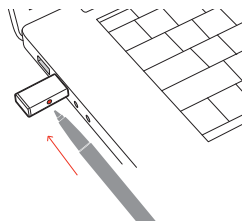

注 适配器设计因 USB 连接而异。

当您听到“pairing successful”（配对成功）和“PC connected”（PC 已连接）时，表示配对已成功，此时蓝牙 USB 适配器 LED 常亮。

加载软件

借助 **Poly Lens** 应用程序 通过高级设置和选项自定义设备行为。某些网络电话需安装 **Poly** 博诣软件，才能启用设备通话控制功能（接听/结束通话和静音）。下载地址：poly.com/lens。

注 可在 **Plantronics Hub** 应用程序中进行设备设置和更新。

更新您的 **Poly** 博诣设备

让您的固件和软件保持最新版本，以改善 **Poly** 博诣设备的性能并为其增添新功能。


使用 **Poly Lens** 桌面应用程序 通过计算机更新设备。下载地址：poly.com/lens。

更新期间：

- 请勿在更新完成之前使用 **Poly** 博诣设备。
- 断开 **Poly** 博诣设备与已配对设备（如手机、平板电脑和计算机）的连接。
- 请勿通过第二部设备开始另一更新。
- 请勿传输流媒体。
- 请勿接听或拨打电话。

充电

使用桌面充电器或 Micro USB 线缆将耳机充满电需要 90 分钟。充电完成后 LED 指示灯熄灭。您使用耳机通话的时间可长达 10 小时。

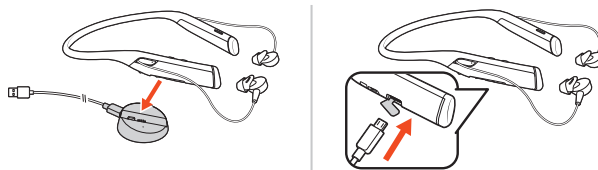

注 您的耳机会振动一下，确认开始充电。

检查耳机电池状态

检查耳机电池状态：

- 在 Poly Lens 桌面应用程序中查看状态
- 耳机未使用时，向“关”位置相反方向滑动并松开电源开关。聆听语音提示或观察耳机 LED。


充电时耳机 LED 灯的行为

关	充电完成
●●●	电池电量充足
●●	电池电量适中
●	电池电量不足
✖	电池电量严重不足

提示 要重置通话时间提示的精确度，请在耳机电池耗尽后完全充满。

配戴调整


- 1 试戴这 3 种耳塞，找到可阻挡外界噪音，同时能够舒适佩戴的尺寸。
- 2 聆听音乐，选择带来最高低音响应的耳机。
- 3 适合的左右耳塞尺寸可能并不相同。

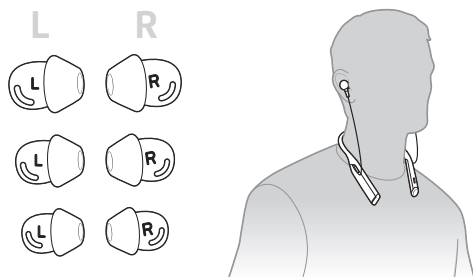


更换耳塞

更换耳塞以及固定耳塞位置非常容易。耳塞和耳机上标明了左右侧。


- 1 要将耳塞放置于耳机上，应手持耳塞耳套，将其套在耳机上，将耳塞拉起套在耳机后的小卡柱上，然后轻按固定到位。

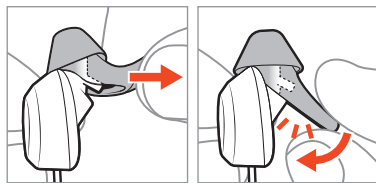


- 2 确保您看不到卡柱且耳塞已固定到位。

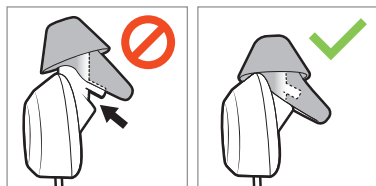

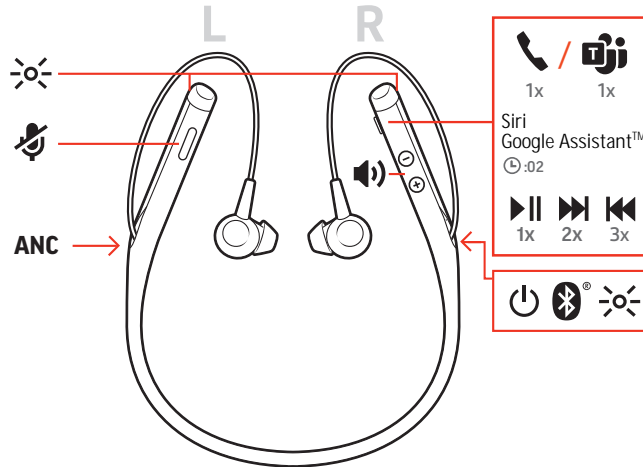

基础知识



电源开/关

滑动开关  以开机或关机。


调整音量

轻触音量增加  或音量减小  按钮。

调整耳机麦克风音量（网络电话）

拨打测试网络电话，并相应调整网络电话音量和 PC 音量。

播放或暂停音频



轻触通话  按钮。

曲目选择

按两次通话  按钮，跳至下一首曲目，或按三次通话  按钮，播放上一首曲目。

注 功能因应用程序而异。可能不支持运行基于网络的应用程序。

快进/快退

按两次然后按住通话  按钮可快进。按三次然后按住通话  按钮可快退。

注 功能因应用程序而异。可能不支持运行基于网络的应用程序。

ANC

有源降噪 (ANC) 有助于减少外部噪声，同时提升音乐和声音的品质。

滑动开关以启动 ANC。


语音助手

Siri, Google Assistant™, Cortana 按住通话按钮 2 秒钟即可激活您手机的默认语音助手。



等待手机提示以激活语音拨号、搜索和其他智能手机语音控制功能。

拨打/接听/结束通话


应答或结束通话

轻触通话  按钮。



接听第二个来电

首先，轻触“通话”按钮  结束当前通话，然后再次轻触“通话”按钮  接听新来电。

静音

正在进行通话时，轻按红色静音  按钮。

暂停通话

双触通话  按钮可暂停通话。再次轻触通话  按钮可接听来电。

注 最多可以暂停 2 个通话。

在通话之间切换（闪烁）

双触通话 \ 按钮可在通话之间切换。

注 闪烁功能仅在相同类型的通话之间工作。闪烁功能不在移动电话和网络电话之间工作。

回拨上一通电话

连续快速按两次通话按钮 \。

采用第二款设备接听电话

用两款设备接听来电非常容易（包括软件电话）。

如果您已经在通话，则可以听到来自第二部已配对的设备上的来电铃音。

要接听来自其他设备的第二个来电，请先轻按“通话” \ 按钮，结束当前通话，然后再次轻按“通话”按钮，接听新来电。如果您选择拒绝接听第二个呼叫，则第二个呼叫将转为语音邮件。

更多功能

使用 Microsoft 网络电话进行互动

- 对于 Microsoft Teams，轻触耳机通话按钮可进行互动（需要 Teams 桌面应用程序）。
- 对于 Skype for Business，按住耳机通话按钮 2 秒钟可进行互动（需要 Skype for Business 桌面应用程序）。

在线指示灯

耳机 LED 亮起红灯即告知他人您正在通话。在 Poly Lens 应用程序中管理设置。

重新调整耳机声音

如果您的声音在通话中听起来很低沉，或者打电话的人可以听到您这边的背景噪音，请重新调整耳机声音。

- 1 关闭耳机 10 秒钟
- 2 在安静的环境中开启耳机

故障诊断

我的耳塞无法固定在耳机上。 请确保您的耳塞稳固地套在耳机上。详情请参阅更换耳塞。

当将耳机与网络电话配合使用时，耳机的通话控制按钮和静音按钮均无法工作。

请进行以下检查：

- 如果需要启用耳机控制（接听/结束通话和静音）功能，请确保您已安装了 **Poly** 博诣软件。请参阅加载软件。
- 务必使用高保真蓝牙 **USB** 适配器连接到计算机音频，以获得最佳音频和功能。
- 不建议将耳机直接与计算机配对。

连接至计算机后，耳机音质无法达到预期效果。

- 要在您的计算机上配置耳机音效，请参阅配置媒体。
- 确保一次仅打开一个网络电话应用程序。

- 在通话期间，无人能听到我的声音
- 在通话期间，听不到任何人的声音
- 音乐未通过耳机播放
- 播放音乐时有来电，音乐声音过大或不会暂停

通话或播放媒体文件时，声音受到干扰或者出现中断现象。

- 务必使用高保真蓝牙 **USB** 适配器连接到计算机音频，以获得最佳音频和功能。
- 为获得最佳的音频接收效果，请将已配对的手机放在在身体右侧。

通话时，其他人听不到我的声音。

- 我的声音听起来很低沉，或者很遥远
- 其他人可以听到我这边的背景噪音

查看重新调整耳机声音。

耳机通话时长不准确。 给耳机充满电，并重置通话时长提示的准确度。

如何使用 Microsoft Teams 或 Skype for Business 进行互动？

- 对于 **Microsoft Teams**，轻触通话 \ 按钮可进行互动。
- 对于 **Skype for Business**，按住通话 \ 按钮 2 秒钟可进行互动。
- 转至 **Poly Lens** 桌面应用程序 > 软件设置 > 网络电话 > 目标网络电话来设置您的目标电话

启用 Microsoft Teams 的耳机是否可以和其他网络电话一起使用？

可以，虽然您的耳机对 **Microsoft Teams** 进行了优化，但仍可以配置与其他受支持的网络电话一起使用。转至 **Poly Lens** 桌面应用程序 > 软件设置 > 网络电话 > 目标网络电话来设置您的目标电话

当您配置其他网络电话时，通话按钮：

- 未与 **Teams** 交互
- 未转至 **Teams** 通知
- 将不会启动 **Cortana**

支持服务

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics Inc. 保留所有权利。Poly 博诣、螺旋桨设计和 Poly 博诣徽标是 Plantronics, Inc. 的商标。蓝牙是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Plantronics, Inc. 对其的任何使用已获得许可。其他所有商标都是其相应所有者的财产。由 Plantronics, Inc. 制造

Model ID: 耳机: B6200, 适配器 BT600/BT600C/BT700/BT700C
210803-29 07.21